

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/deutz-fahr-instrukcje-napraw-service-manuals-instrukcje-warsztatowe-agrofarm-85-100-agrotron-130-140-155-165-k-90-100-110-120-p-942.html>



Deutz Fahr Instrukcje napraw - Service Manuals - instrukcje warsztatowe - Agrofarm 85, 100 - Agrotrotron 130, 140, 155, 165, K 90, 100, 110, 120

Cena	300,00 zł
Dostępność	Dostępny


Opis produktu

Instrukcje napraw Deutz Fahr:
Agrotron 85, Agrotron 100, Agrotron K 90,
Agrotron K 100, Agrotro K 110, Agrotron K 120,
Agrotron 130, Agrotron 140, Agrotron 155,
Agrotron 165

INSTRUKCJA WARSZTATOWA



Agrofarm 85
Agrofarm 100

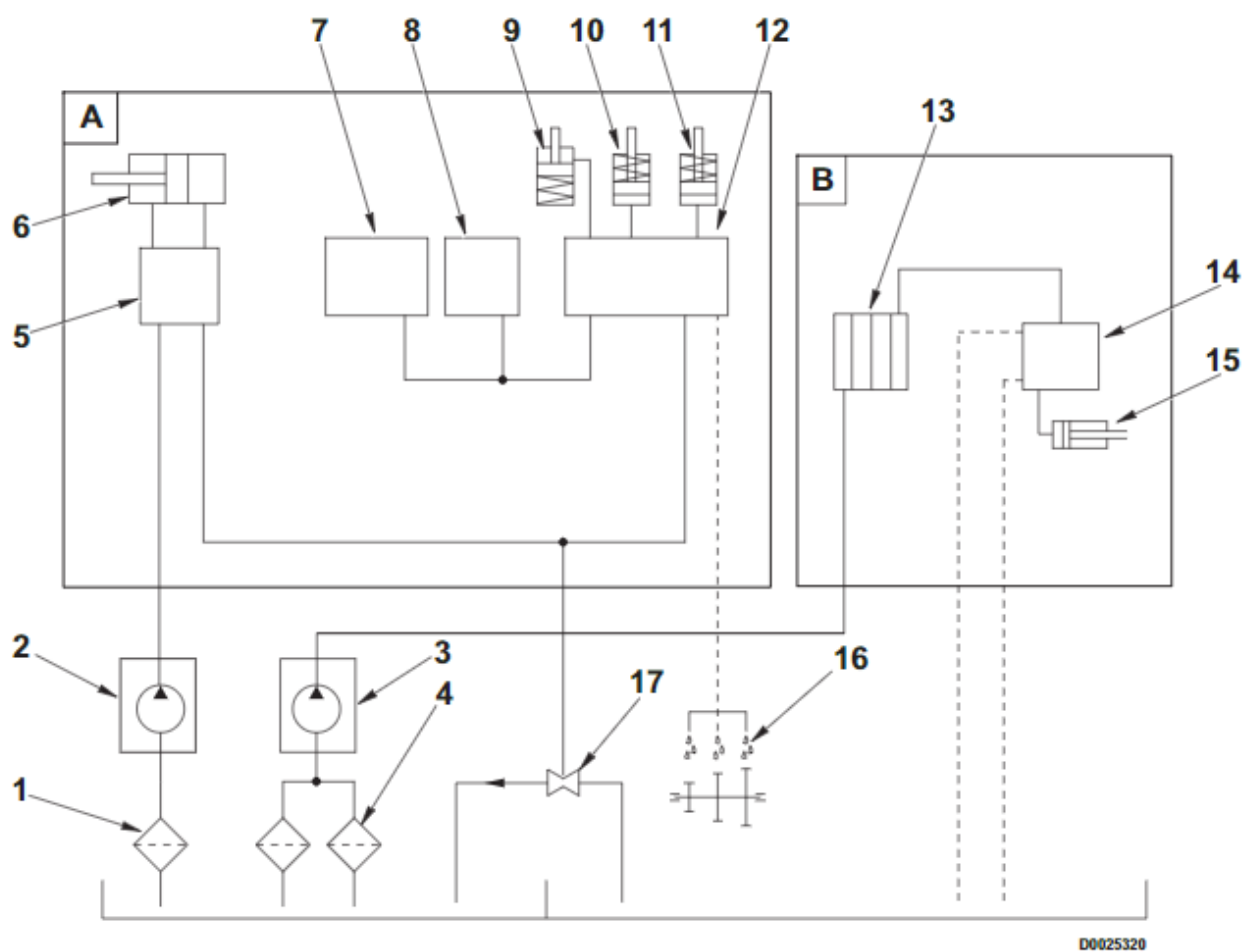


D0025320

Rys.28 - Schemat instalacji hydraulicznej


- 8. Zespół elektrozaworów inwersora hydraulicznego
- 9. Urządzenie załączające podwójny napęd
- 10. Urządzenie załączające blokadę mechanizmu różnicowego
- 11. Sprzęgło załączające WOM tylny

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA INTERWENCJI


- 5 Przy pomocy wyciągacza udarowego wymontować pokrywę (9).
Wymontować pierścień sprężynujący (10).

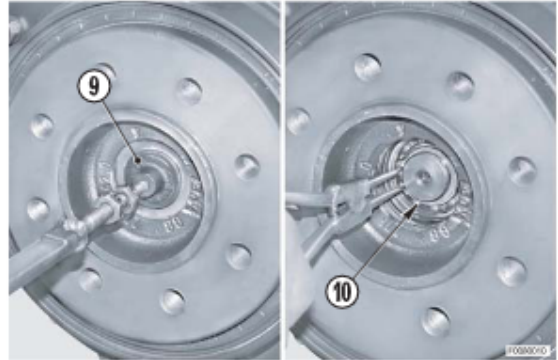


- 6 Zdjąć wszystkie nakrętki (11) i, używając dwóch śrub jako wyciągaczy, przesunąć zespół przekładni planetarnych (12).

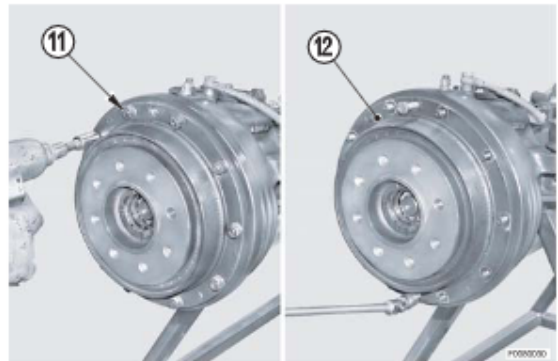

- 7 Podłączyć zespół przekładni planetarnych (12) do urządzenia podnośnikowego i zdjąć.

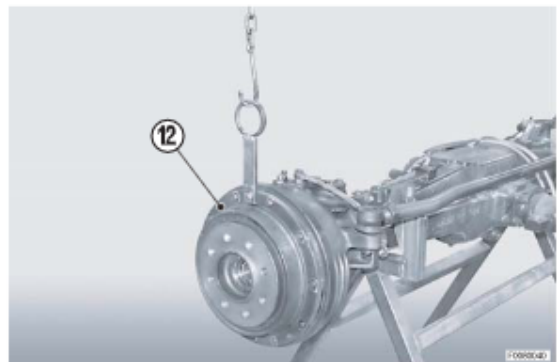

30.5.7 - Demontaż przekładni planetarnej

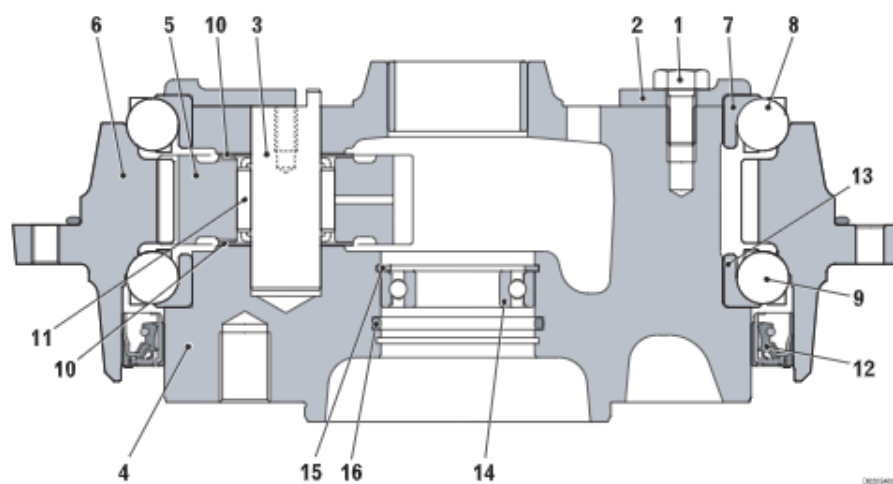

Rys. 100 - Przekładnia planetarna


Demontaż

- 1 Wyjąć śruby (1).




SPOSÓB PRZEPROWADZANIA INTERWENCJI

- 7 Wymontować koło zębate pierścieniowe (6) i zdjąć koszyczek łożyska kulkowego (9).

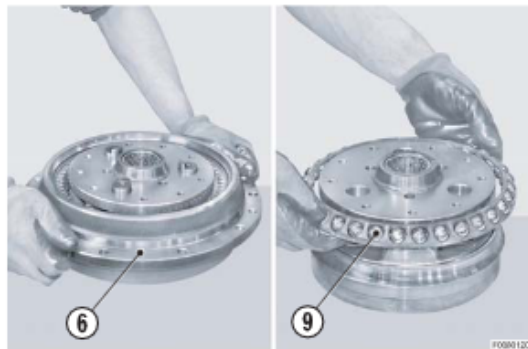

- 8 Wymontować z jarzm satelitów (4) koła obiegowe (5) i podkładki ustalające (10).


Wymontować z kół obiegowych (5) koszyczki łożysk wałeczkowych (11).

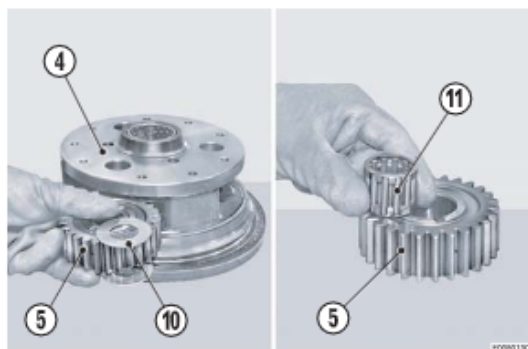

- 11** Wymontować uszczelkę (17), podkładkę ustalającą (18) i zdjąć wewnętrzny pierścień łożyska (19).




- 12** Wymontować uszczelkę (20), podkładkę ustalającą (21) i zdjąć wewnętrzny pierścień łożyska (22).

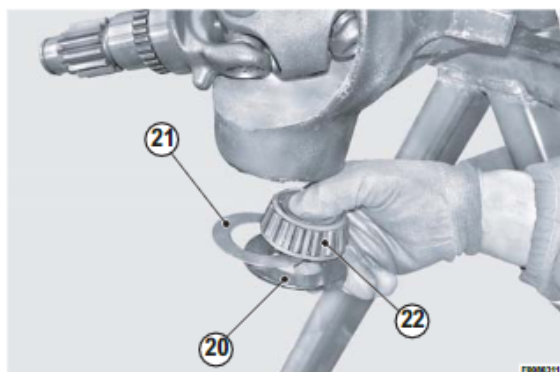

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA INTERWENCJI

30.8.4 - Zespół sprzęgła-hamulec

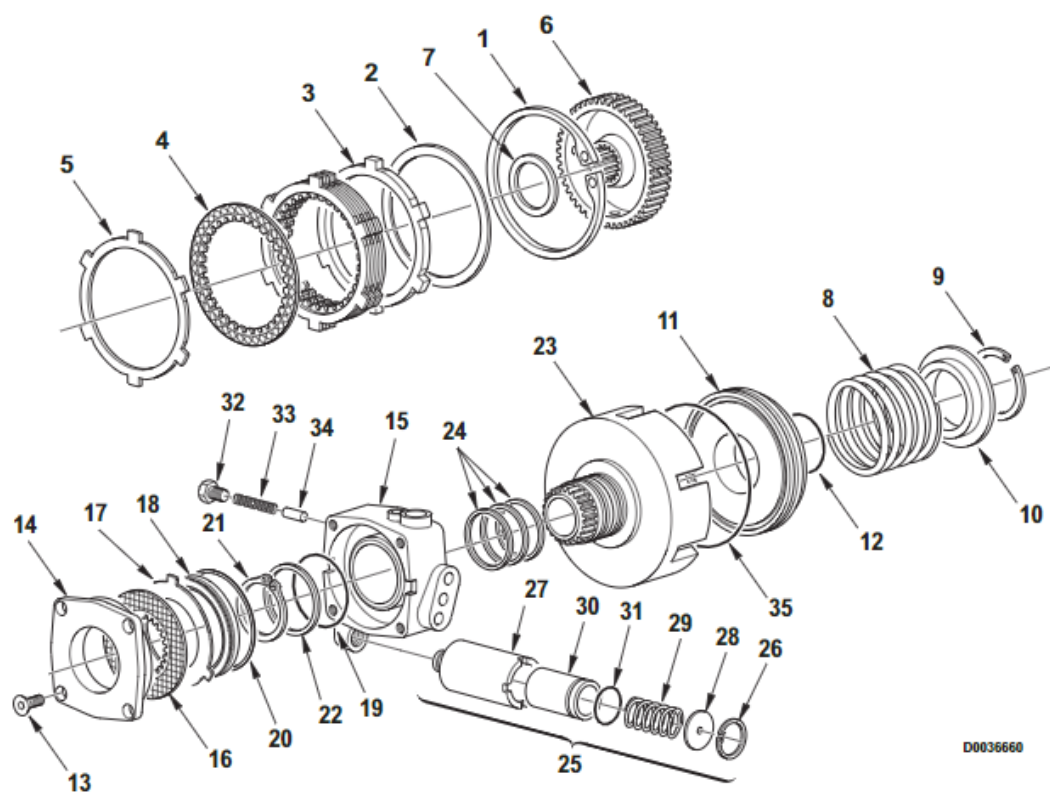


Rys.116 - Zespół sprzęgła-hamulec

Demontaż

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE


Zespół hamulców i oś tylna

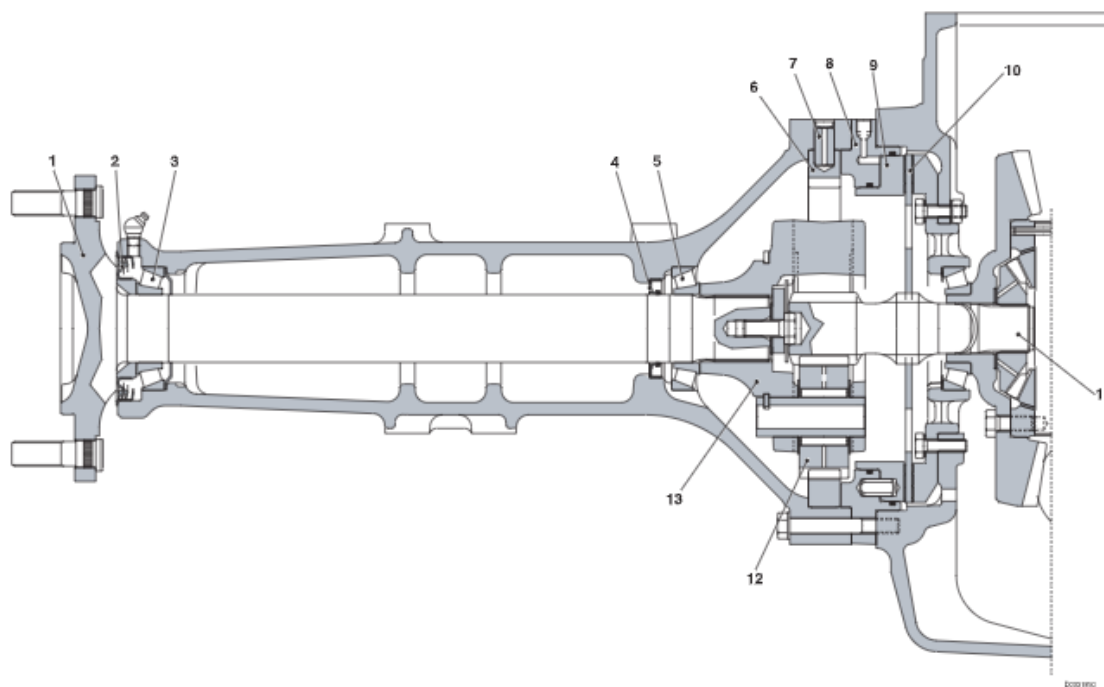


Rys.9 - Zespół hamulców i oś tylna

1. Półoś
2. Pierścień przeciwpływowy
3. Pierścień uszczelniający
4. Łożysko
5. Łożysko
6. Koło zębate pierścieniowe
7. Kołek (n° 3)

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

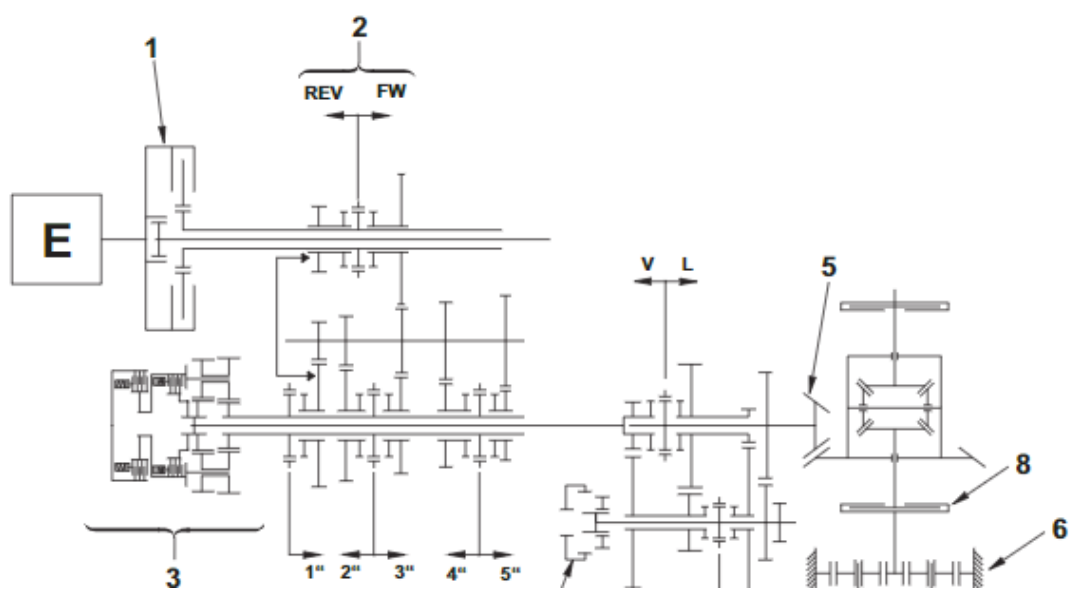

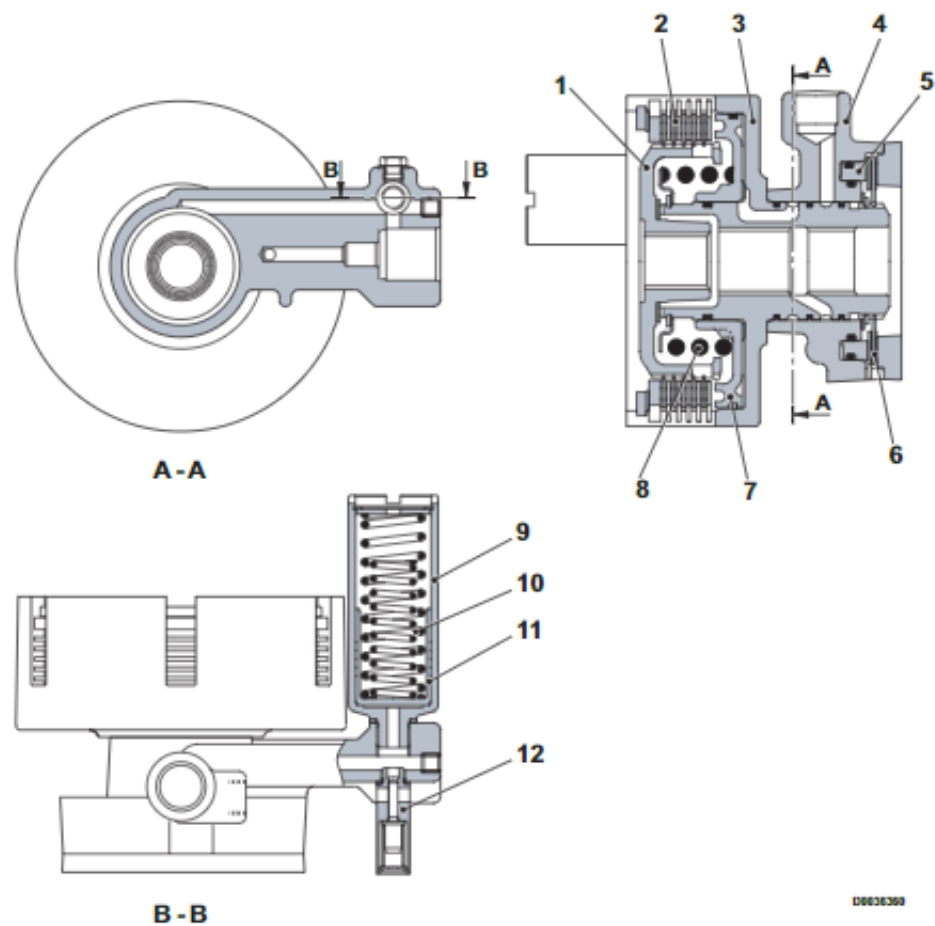

Rys.20 - Zespół sprzęgła WOM

2. Sprzęgło załączające WOM
3. Mostek sprzęgła
4. Korpus
5. Tłok sprzęgła hamulca WOM
6. Sprzęgło hamulca WOM

KALIBRACJE I DIAGNOSTYKA ELEKTRONIKI


W ładowania alternatora, załącza fazę dogrzewania (miga żółta kontrolka). Czas trwania fazy dogrzewania jest zmienny i wynosi od 35 sekund do około 320 sekund, zależnie od temperatury płynu chłodzącego.



Ważne:

Centralka załącza fazę dogrzewania dopiero po otrzymaniu sygnału włączonego silnika powiązanego z kontrolką ładowania alternatora (sygnał W).

Jeśli czerwona kontrolka ładowania alternatora nie gaśnie z powodu np. zbyt niskich obrotów jałowych, faza dogrzewania nie zostaje przeprowadzona. Jeśli uruchomienie silnika się nie powiedzie, operator, aby móc powtórzyć rozruch, musi przestawić kluczyk zapłonu na "O" (OFF) a następnie powtórzyć procedurę od początku. Deska rozdzielcza może przeprowadzać autodiagnozę i w razie nieprawidłowości w działaniu sterowanych przez nią komponentów sygnalizuje operatorowi usterkę za pomocą komunikatu kodowego pokazywanego na prawym wyświetlaczu.

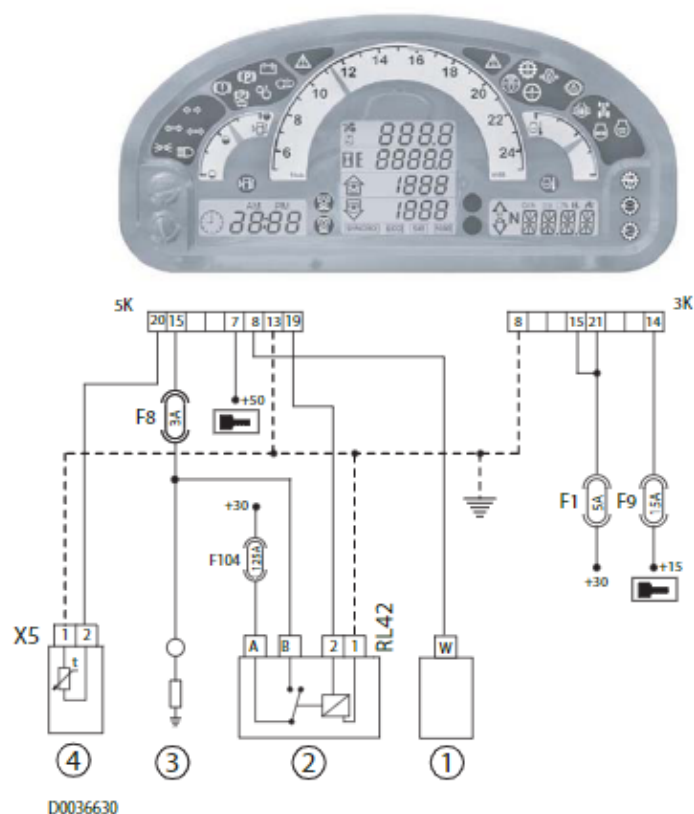


CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE


10.3.9 - Zawór "Separate-Brake"

Funkcja


Zawór "Separate-Brake" wyłącza hamowanie na przednie koła, gdy operator wciska tylko jeden pedał hamulca.

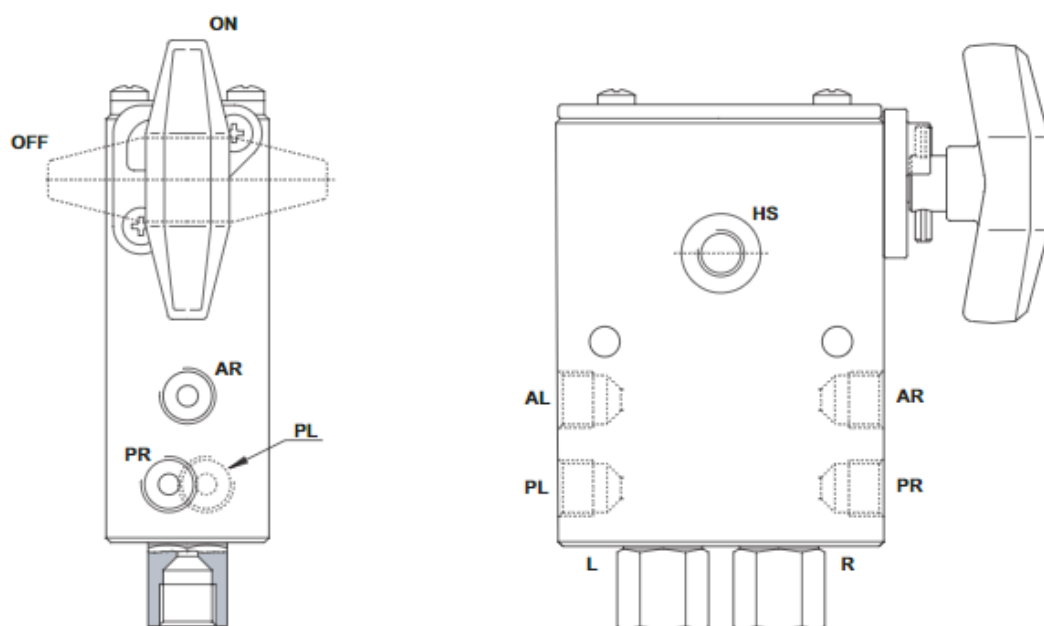

	ON	OFF
Pedale SX		
Pedale DX		

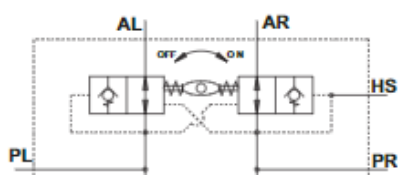

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

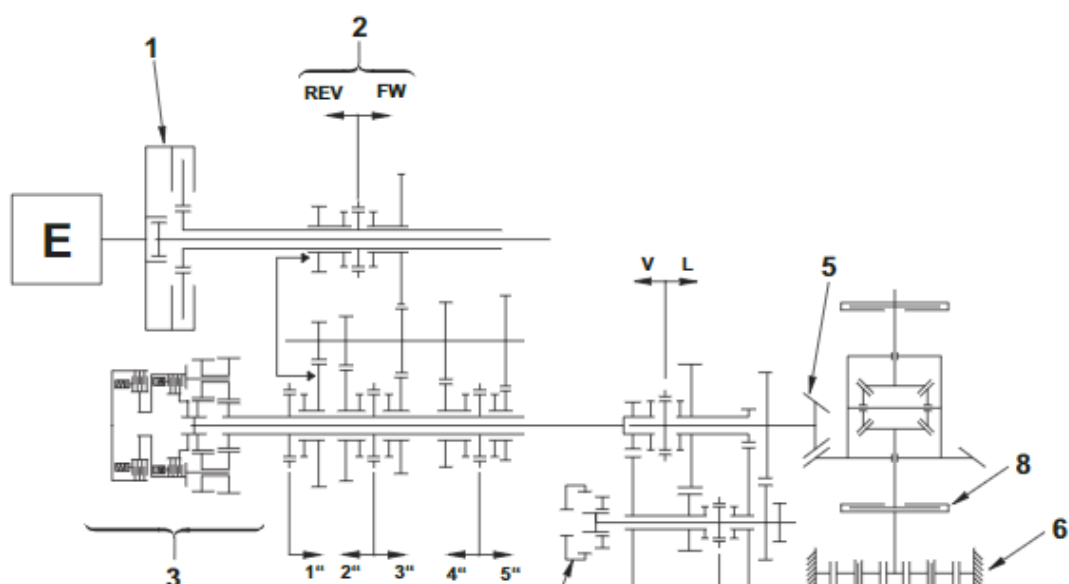

Kontakt: tel. 696 915 311

Poszukujesz instrukcji napraw i nie możesz znaleźć jej na naszym sklepie? Napisz do nas maila podając w nim markę i model maszyny a także rok produkcji.

motodiagnostyka2010@gmail.com

www.facebook.com/servicemanualspdf