

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/merlo-panoramic-p6010-p7210-ims-service-manual-mechanic-manual-hydraulic-electrical-diagram-de-instrukcje-napraw-schematy-instalacji-podre-p-1831.html>



Merlo Panoramic P60.10 – P72.10 IMS Service Manual, Mechanic Manual, Hydraulic & Electrical Diagram DE - instrukcje napraw, schematy instalacji, podrę

Cena **459,00 zł**

Opis produktu

Serwisowe instrukcje napraw, schematy
instalacji (hydraulika i elektryka), instrukcje
warsztatowe

PANORAMIC P60.10 - P72.10



84

Merlo Panoramic P60.10 – P72.10 IMS Service Manual, Mechanic Manual, Hydraulic & Electrical Diagram DE [PDF]

Opis zawartości:

Rozmiar: 124 MB

Format: PDF

Język: Niemiecki

Brand: Merlo

Type of machine: Telescopic Handler, TeleHandler

Type of document: Hydraulic & Electrical Diagram

Model: Merlo Panoramic P60.10 – P72.10 IMS Telescopic Handler




2 - NAMENGEBUG

AUSSENANSICHT DER MASCHINE



PANORAMIK

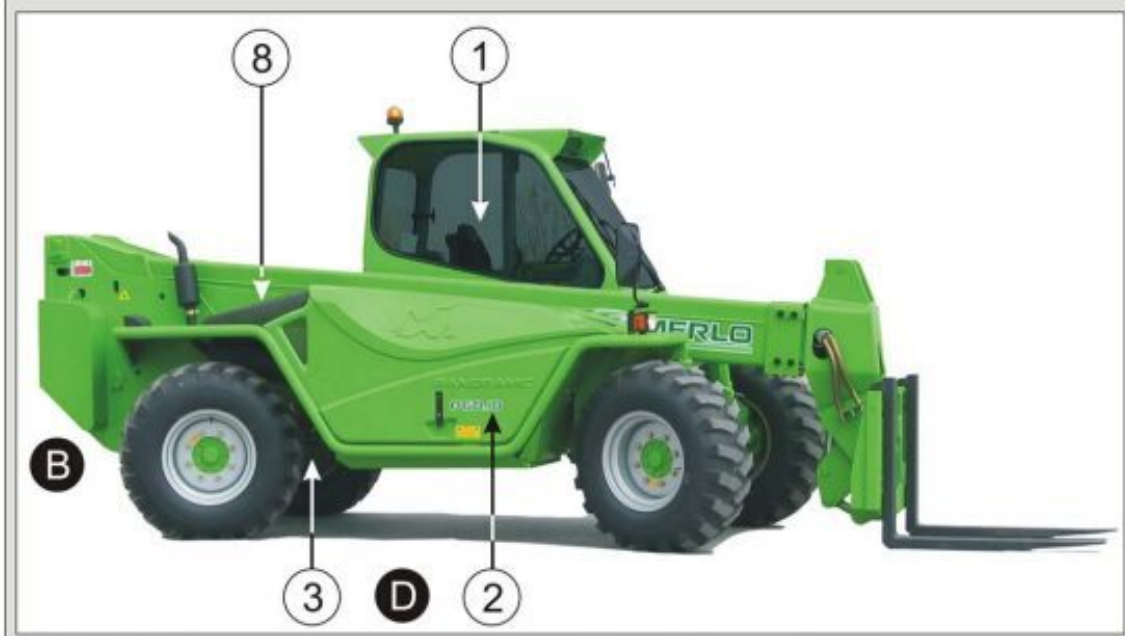




3 - TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE

ABMESSUNGEN


P 60.10 - P 72.10

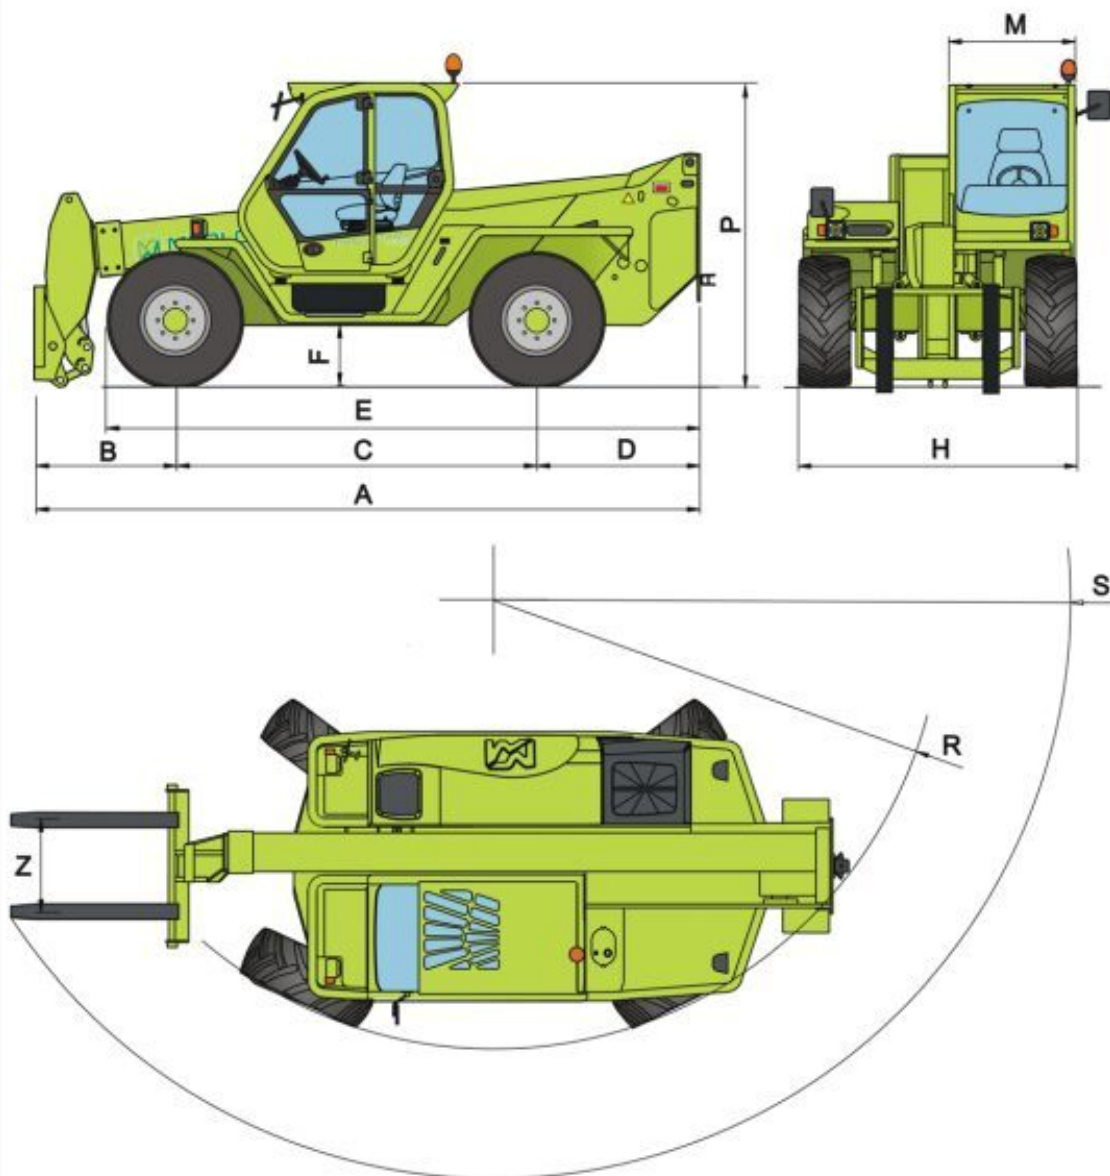


DIM	A	B	C	D	E	F	H	M	P	R	S	Z
mm	5345	1235	2875	1300	4645	480	2240	995	2440	3950	4970	850

**BELÜFTUNG DER FAHRERKABINE**

Die Belüftung des Innenraums wird durch die Düsen auf dem Armaturenbrett und unter dem Sitz sichergestellt. Zum Anheben die Flügel drücken, dann die Düse in die gewünschte Position stellen.

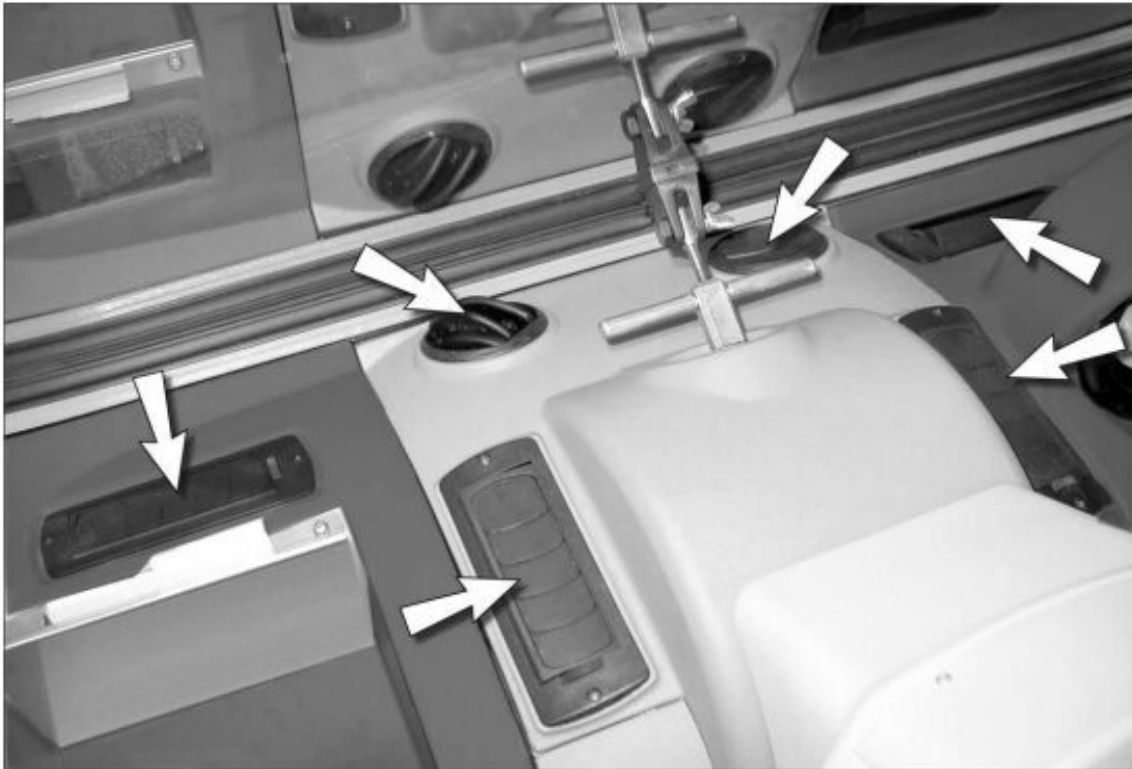**ENDE DES KAPITELS**

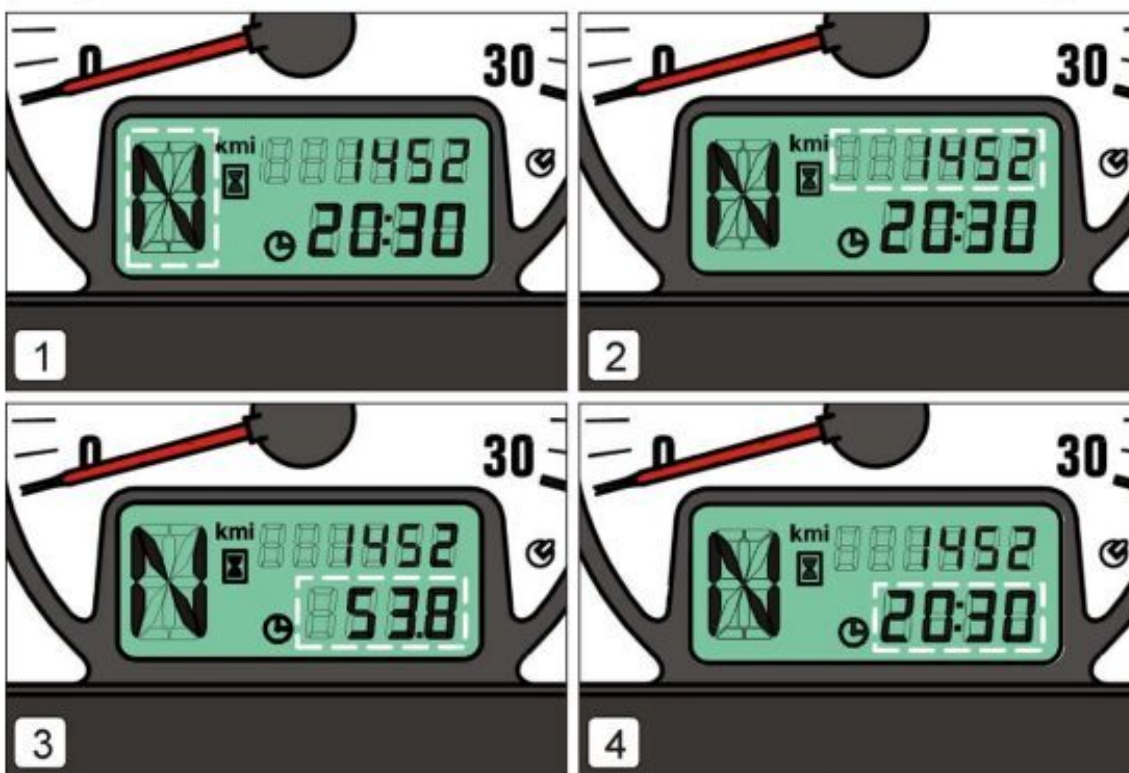



8 - BETRIEBSANWEISUNGEN

UMSCHLAGEN EINER LAST AUF BODENHÖHE

- vergewissern Sie sich, dass der Boden, auf dem die Last positioniert werden soll, eben und fest ist
- die Maschine in Nähe der anzuhebenden Last bringen, bei vollständig eingefahrenem Hubarm und horizontal positionierten Gabeln (Abb. 4)
- den Wähler der Gangschaltung (19) und den Wähler der Fahrtrichtung (20) in Position "N" bringen
- die Maschine unter Verwendung der Korrektur der Querneigung perfekt in der Ebene ausrichten (wenn die Maschine damit ausgestattet ist)
- die Breite und die Zentrierung der Gabeln im Verhältnis zum anzuhebenden Gewicht einstellen (Abb. 5)
- den Hubarm ausfahren, die Gabeln unter die Last bringen und einige Zentimeter anheben (Abb. 6)
- den Anbaurahmen einige Grad nach oben drehen und den Teleskoparm vollkommen einfahren (Abb. 7)

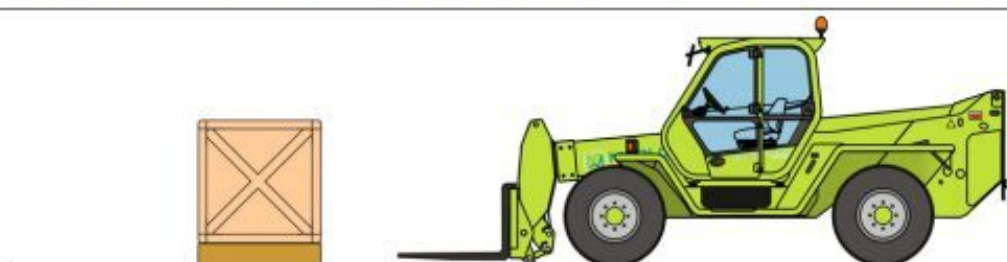


Fig.4

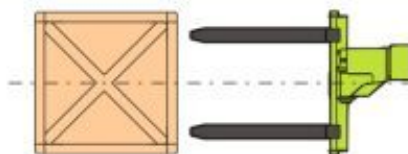


Fig.5

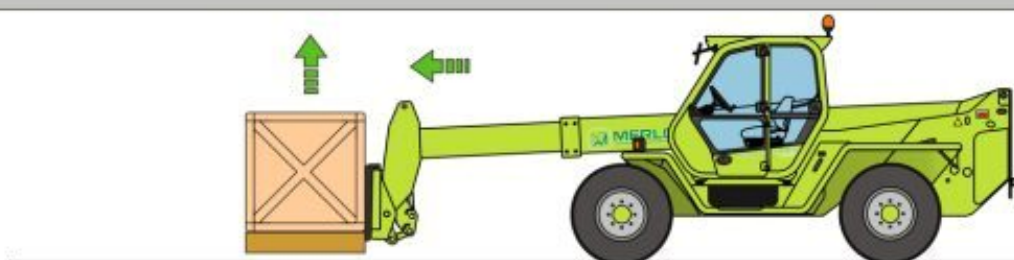


Fig.6

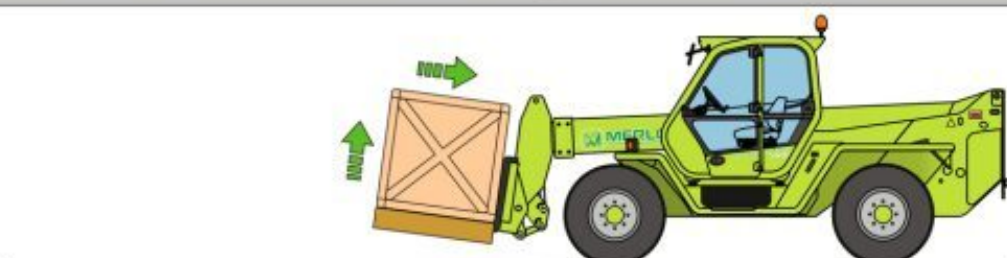




Fig.7



ALLGEMEINE KONTROLLEN VOR DEM START

Täglich (vor dem Einsatz des Fahrzeugs) die folgenden Kontrollen ausführen:

- alle Teile der Maschine angemessen in Ordnung und sauber halten
- Einen Rundgang zur Inspektion um die Maschine machen, um zu überprüfen, ob keine gelösten oder fehlenden Schrauben oder Bolzen oder Ölverluste vorliegen
- Hydraulikölstand (Abb. 1)
- Wasserstand Kühler (Abb. 2)
- Ölstand des Hydrostatgetriebes (Abb. 3)
- Druck und Verschleißzustand der Reifen (Abb. 4)
- Vorhandensein, Funktionsweise und guter Zustand des Sicherheitsgurts (Abb. 5)
- den Sitz so einstellen, dass alle Fahrzeugsteuerungen bequem erreicht werden können
- die Rückspiegel einstellen, um für eine gute Sicht vom Fahrersitz aus zu sorgen
- das korrekte Öffnen und Schließen des oberen und unteren Teils der Fahrtür der Kabine überprüfen

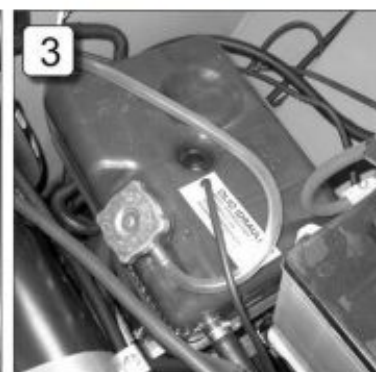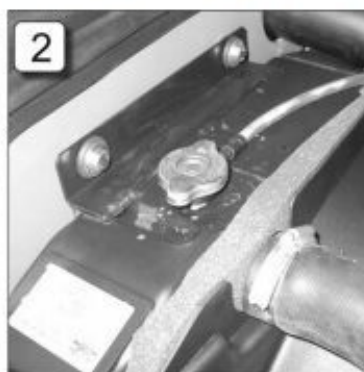





9 - PLANMÄSSIGEN WARTUNG

BOLZEN ZUR BEFESTIGUNG DER ACHSEN AM RAHMEN

VORDERACHSE



Anziehen mit vorgeschriebenen Drehmoment (13,5 Kgm) der Festellschrauben der Niveauausgleichszyl (Nr. 8 Schrauben fuer jede, der zwei Zylinder).

Anziehen mit vorgeschriebenen Drehmoment (70 Kgm) der Klemmutter der waagrechten long-life Spannangen (2 Schraubenmutter fuer jede, der vier Spannangen).

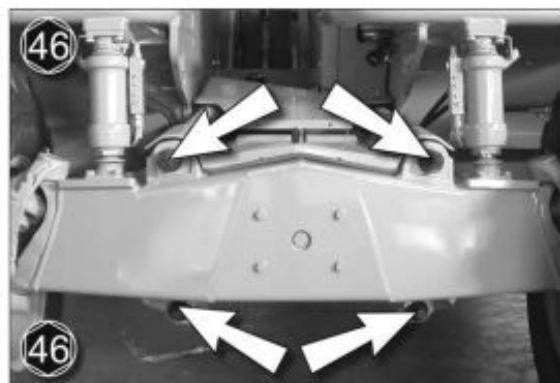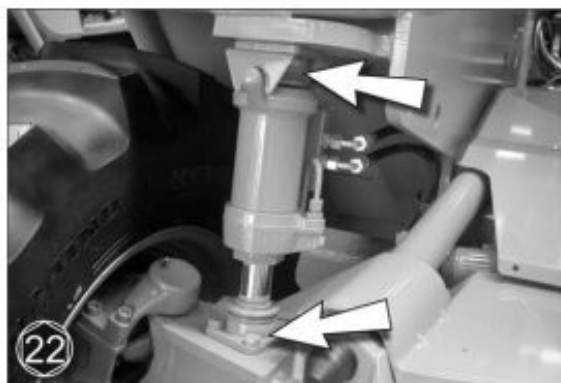

HINTERACHSE (P)

Die 8 Schrauben "V2" zur Befestigung der Hinterachse am Rahmen auf das Anzugsmoment von 45 kgm anziehen.

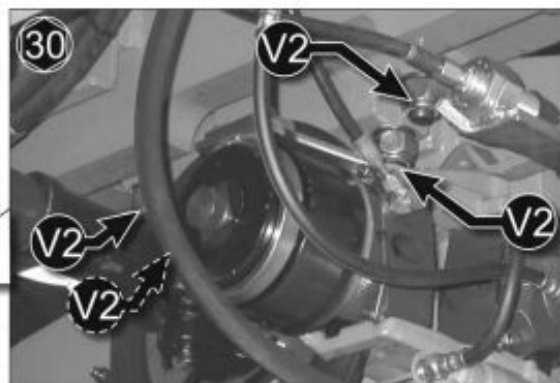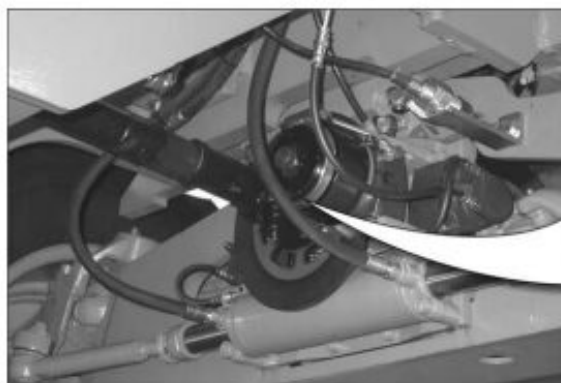

PANORAMIC P60.10 - P72.10



84

Zawartość: Bedienungsanleitungen

BA P60.10 – P72.10 ab SAV C037423 (PAN60-03).pdf

Diverse

Verkaufsprospekt P60.10 – P72.10.pdf

Elektrik

Elektrische Anlage

Elektrische Anlage IMS (MAELIMS-00).pdf

Elektromechanischer Joystick (SISTJOY-04).pdf

Elektrofunktionsschemen

Elektrofunktionsschema P60.10 – 72.10 2006 DEUTSCH (40674_3) mail.pdf

Elektrofunktionsschema P60.10 – 72.10 2006 DEUTSCH (40674_3).PDF

Elektrofunktionsschema P60.10-P72.10 2009 (40674_3C).pdf

Elektrofunktionsschema P60.10-P72.10 2009 BUeVO (43629_3A).pdf

Elektrofunktionsschema P60.10-P72.10 2010 (40674_3D).pdf

Elektrofunktionsschema P60.10-P72.10 2011 (40674_3F – P60) mail.pdf

Elektrofunktionsschema P60.10-P72.10 2011 (40674_3F – P60).pdf

Fahrertrieb

Fahrertrieb Rexroth (REXIDREL-02).pdf

Fehlerliste Rexroth.pdf

Hydraulik
Hydraulikschemen
Hydraulikschema P60.10-P72.10 ab SAV C211123.pdf
Hydraulische Anlage
Hydraulische Anlage Load Sensing (MOLEP40.01).pdf

Mechanik
Mechanischer Antriebsstrang (MA640-02).pdf
Teleskopausleger P60.10-P72.10 (MA2BRA-01).pdf

Potrzebujesz instrukcje, schematy lub katalogi
do innej maszyny? Napisz lub zadzwoń do nas.
Tel 696 915 311