

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/merlo-turbofarmer-kt-p266-sp-spt-lp-lpt-p287-p289-p309-p337-p357-k-kt-service-manual-mechanic-manual-electrical-diagram-de-pdf-p-1821.html>



Merlo Turbofarmer KT P26.6 SP SPT LP LPT – P28.7 – P28.9 – P30.9 – P33.7 – P35.7 K KT Service Manual, Mechanic Manual, Electrical Diagram DE [PDF]

Cena

300,00 zł

Opis produktu

Serwisowe instrukcje napraw



Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica


12020 S. Defendente di Cervasca (CN) - ITALY Tel. +39 0171614111 - Fax +39 0171614100

www.merlo.com E-mail: info@merlo.com

BEDIENUNGS-UND WARTUNGSANLEITUNG

PANORAMIC P33.7 KT

**STAPLER MIT VERÄNDERLICHER
REICHWEITE**

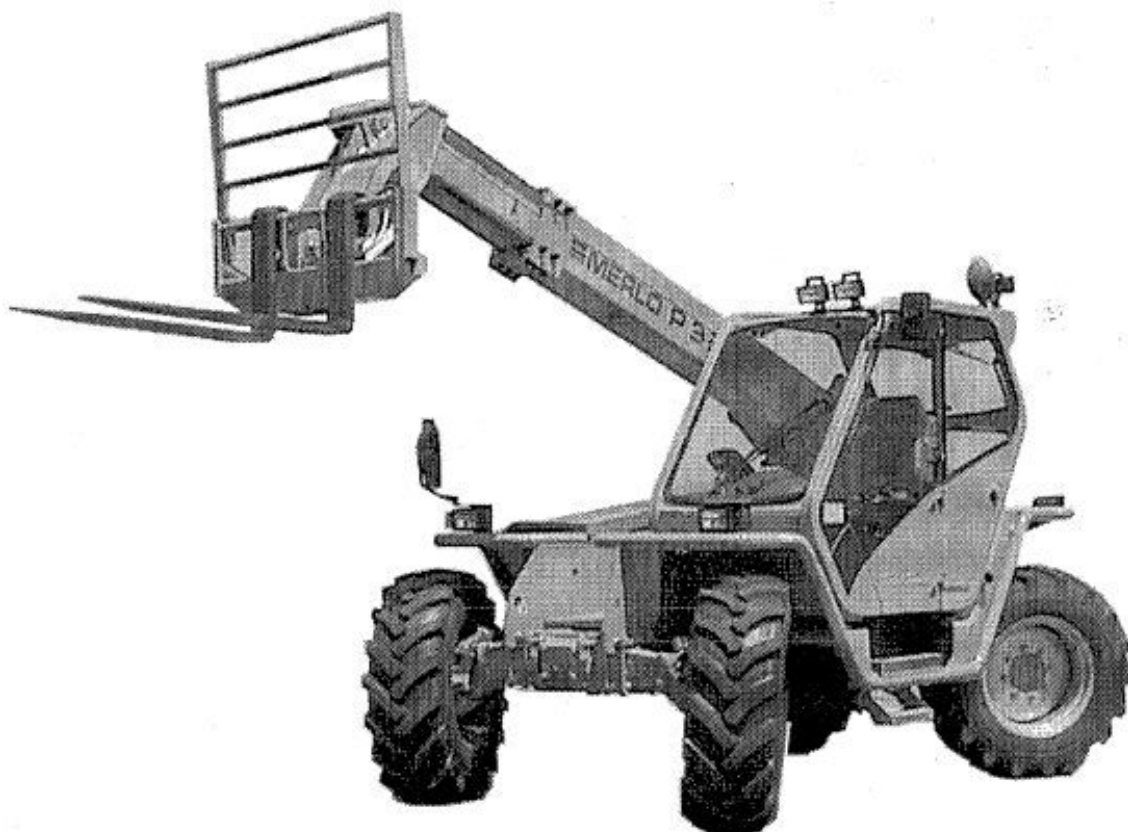

P33.7H-03

GUELTIG AB SAV B222532

**Merlo Turbofarmer KT (P26.6 SP SPT LP LPT - P28.7 - P28.9 - P30.9 - P33.7 - P35.7 K KT) Service Manual,
Mechanic Manual, Electrical Diagram DE**



Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica

12020 S. Defendente di Cervasca (CN) - ITALY Tel. +39 0171614111 - Fax +39 0171614100

www.merlo.com E-mail: info@merlo.com

BEDIENUNGS-UND WARTUNGSANLEITUNG

PANORAMIC P28.9 K - P28.9 KT STAPLER MIT VERÄNDERLICHER REICHWEITE



P28.9H-05

GUELTIG AB SAV B320236

Zestaw zawiera:

Size: 107 MB

Format: PDF

Language: Deutsch

Brand: Merlo

Type of machine: Telescopic Handler, TeleHandler

Type of document: Hydraulic & Electrical Diagram

Model: Merlo Turbofarmer KT (P26.6 SP SPT LP LPT - P28.7 - P28.9 - P30.9 - P33.7 - P35.7 K KT) Telescopic Handler

**FROSTSCHUTZ**

In der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motor nachschlagen.

ÖL FÜR NORMALE WETTERBEDINGUNGEN (0° C, + 40° C)

Siehe Übersichtstabelle sowie im Kapitel **SICHERHEIT**.

ÖLE FÜR KALTE WETTERBEDINGUNGEN (- 15° C, + 30° C)

Bei Verwendung anderer Öl-Marken ist sicherzustellen, daß diese die gleichen Eigenschaften aufweisen, wie die o.a. Esso Produkte, und perfekt mischbar mit diesen Esso - Öle sind sonst muß man eine sorgfältige Waschung des Systems durchführen.

Bei Verwendung von Ölen mit unterschiedlichen Eigenschaften, wird jede Reklamation von allen Bestandteilen des hydraulischen Systems automatisch abgelehnt.

Produkt	Anwendung	Notizen
ESSO UNIVIS N32	Hydr. System	Hydr. Öl Viskosität bei 40°C=34,9 c St
	Hydrostat. Getriebe	hohe Visk. ISO 3448=32

Dieselmotor: in der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motor nachschlagen.

FETTE FÜR NORMALE WETTERBEDINGUNGEN (0° C, + 40°C)

Produkt	Anwendung	Notizen
ESSO type CAZAR K2	Drehbolzen, Kardangelenke	Mit Kalzium Tränkung A.S.T.M.: 280 mm/10
VISCOL Signal-moviblack 300	Auslegergleitbeläge (Intern)	Lithium, Graphit und Molybdän Disulfid Tränkung A.S.T.M.: D 217 - 300 mm/10
SPEZIALFETT Rif. MERLO MGB	Auslegergleitbeläge (Außen)	
PBR Rubber grease (Repco brake group)	Dienstbremse Caliper Kolben Dichtungen	Vegetal

FETTE FÜR KALTE WETTERBEDINGUNGEN (- 15° C, + 30° C)

Produkt	Anwendung	Notizen
ESSO typ CAZAR K2	Drehbolzen und Kardangelenke	Mit Kalzium, Tränkung A.S.T.M.: 280 mm/10

Bei Verwendung anderer Fett-Marken ist sicherzustellen, daß diese die gleichen Eigenschaften haben und sich mit den o.a. Produkten vertragen.

WICHTIG !!

- Ihre Maschine kann nur effektiv arbeiten, wenn reine Schmiermittel benutzt werden. Verwenden Sie für alle Schmiermittel saubere Behälter.
- Vor Wiedereinbau der Bolzen in die Gelenken, wo Buchsen aus Kunststoff montiert sind, muss man diese Buchsen mit einem Fettfilm bestreichen, um Oxydationen zu vermeiden.

Zawartość:
Bedienungsanleitungen

Maschine

BA P26.6 ab SAV B015232.pdf

BA P28.9 K – KT ab SAV B320236 (P28.9H-05).pdf

BA P30.9K – KT ab SAV B303432 mail.pdf

BA P30.9K – KT ab SAV B303432.pdf

BA P33.7KT ab SAV B222532.pdf




ACHSE-CHASSIS SICHERUNGSBOLZEN (NACH DEN ERSTEN 50 STUNDEN)

VORDERACHSE


Anziehen mit vorgeschriebenen Drehmoment (13,5 Kgm) der Festellschrauben der Niveauegleichszyl (Nr. 8 Schrauben fuer jede, der zwei Zylinder).

Anziehen mit vorgeschriebenen Drehmoment (70 Kgm) der Klemmutter der waagrechten long-life Spannlangen (2 Schraubenmutter fuer jede, der vier Spannlangen).

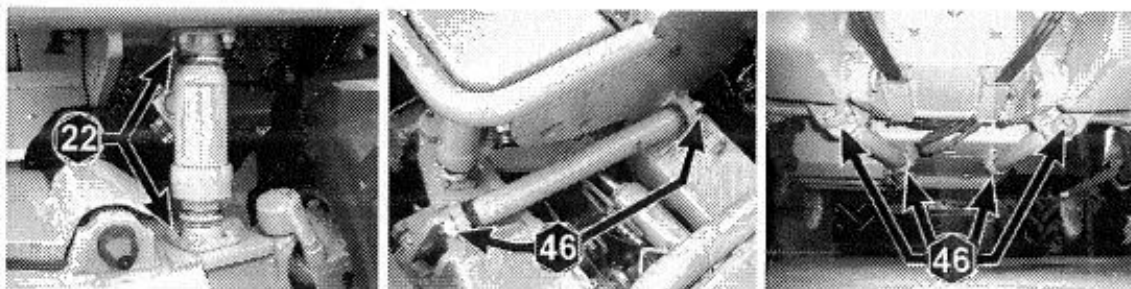

HINTERACHSE

Anziehen mit vorgeschriebenen Drehmoment (45 Kgm) der 8 Festellschrauben der Achse am Chassis.

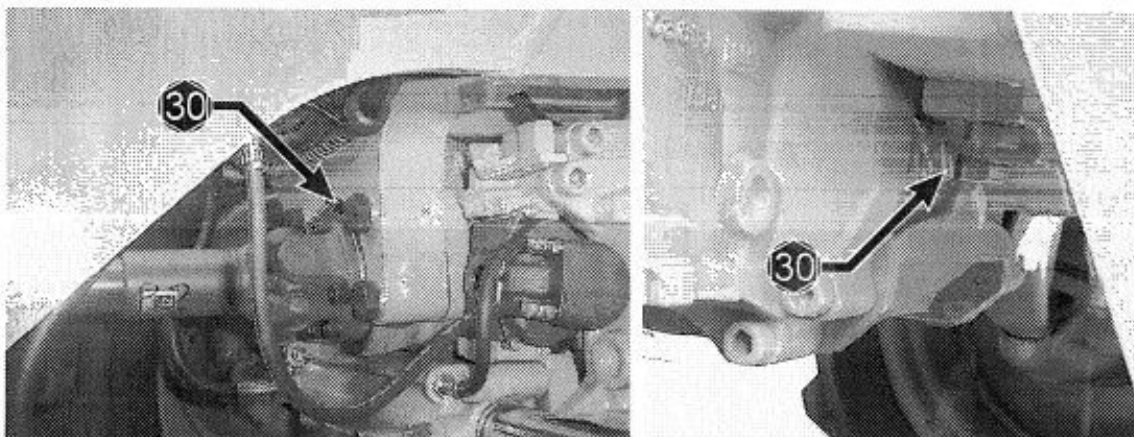

Elektrik

Elektrofunktionsschema Panoramic KT 2001 DEUTSCH (30178E_3).pdf
Elektrofunktionsschema Panoramic KT 2001 ENGLISCH (30178E_3).pdf

Fahrtrieb

Fahrtrieb Sauer SOTG Elektrik (MASUS52.01).pdf
Fahrtrieb Sauer SOTG Systemerklaerung (SOTG).pdf
Hydrostatischer Antrieb Sauer Elektrik (MAELSAU-02).pdf



1) KÜHLMITTEL


Motorkühlmittelstand prüfen.



VORSICHT !!!

Nicht den Kühlereinfüllverschluß entfernen, wenn der Motor nicht kalt ist. Lösen Sie den Verschluß langsam. Gesamten Druck entweichen lassen, bevor der Verschluß entfernt wird.

- Halten Sie den Kühlmittelstand in der Mitte zwischen Kühlereinsatz und Filterröhre.
- Falls Kühlerstand niedrig ist, sauberes, enthärtetes Wasser zugeben.
- Füllverschluß anziehen und Kühlsystem auf lose Verbindungen u. Undichtigkeiten prüfen.
- Schmutz vom Kühler entfernen. Kühlereinsatz mittels Druckluft oder Wasser sauber halten.


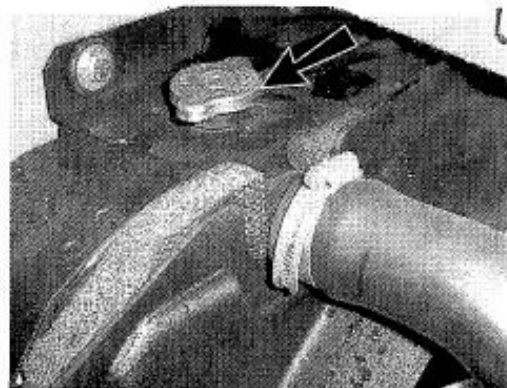


Für weitere Informationen, in der Bedienungs- und Wartungsanleitung des Motor nachschlagen.

2) HYDRAULIKOEL

Ölstand prüfen.

- Den Ausleger voll senken und einfahren.
- Stand prüfen durch den Verschluß (A), der sich seitlich am Tank befindet.
- Das Öl muss bis zum 5 mm von der oberen Kante des Glases reichen.
- Falls nötig, Einfüllverschluß (B) öffnen. Öl nachfüllen.

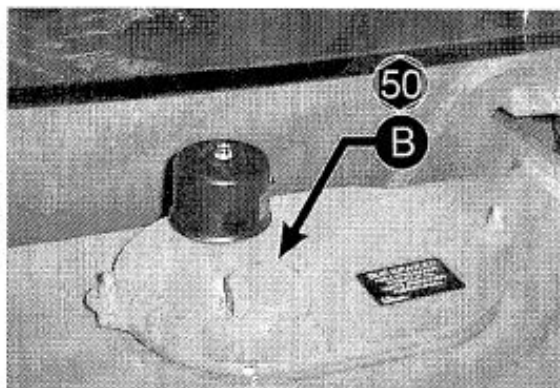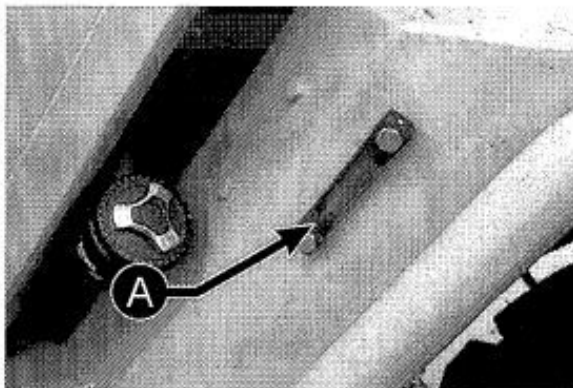


Mechanik
Mechanischer Antriebsstrang (MA640-02).pdf

**ACHTUNG !!!**

Bevor die folgenden Operationen durchgeführt werden, aufmerksam die Anweisungen in der Kapitel "REGELMÄSSIGE WARTUNG"; Absätze "SICHERHEIT" und "WARTUNGSINTERVALLE".

	Gegenstand	Beschreibung
1	Ausl. Gleitbeläge (Intern)	Fetten
2	Untersetzungsgetriebe Drehpunkte	Fetten
3	Bremsbeläge	Auf Abnutzung prüfen
4	Reifen und Radmuttern	Reifendruck und Radmuttern prüfen
5	Filter der Belueftungsanlage	Reinigen
6	Vorfilter	Wasser entfernen
7	Luftleinabschläuche	Verbindungen prüfen
8	Batterie	Säurestand u. Pole prüfen

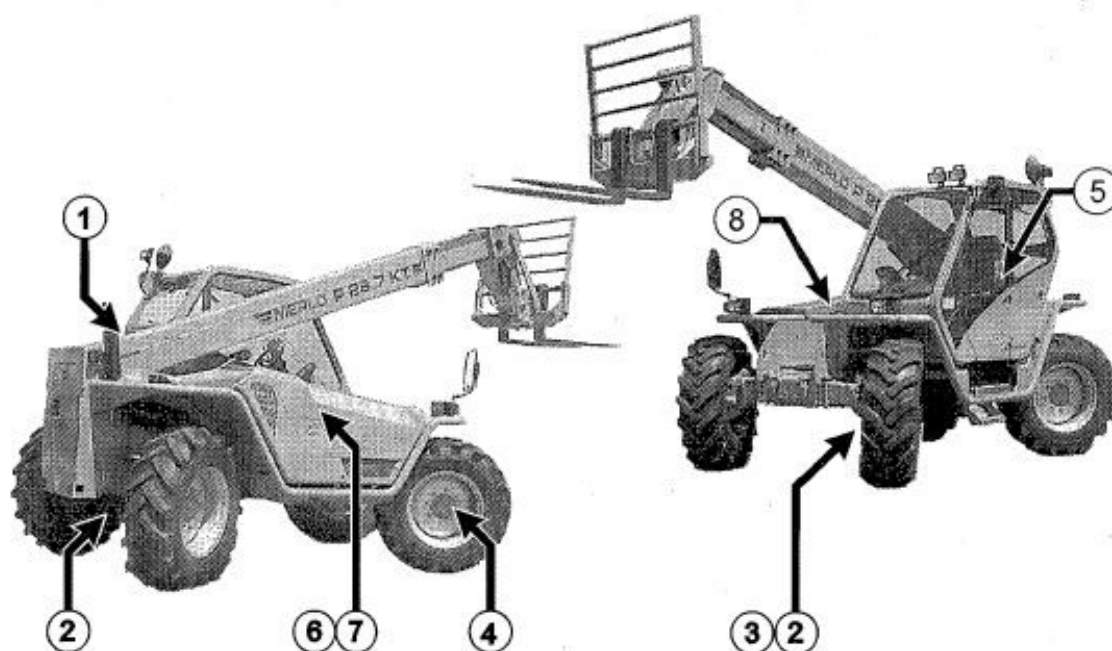



8 - BEDIENTUNGSANWEISUNGEN




TÄGLICHE KONTROLLEN

Erhalten Sie alle Teile der Maschine ordnungsgemäß und sauber.
Führen Sie die folgenden Kontrollen durch:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 1) Bremsflüssigkeitsstand | 2) Motorölstand | 3) Kühlwasserstand |
| 4) Stand Hydrauliköl | 5) Reifenluftdruck | |

Drehen Sie den Zündschlüssel (28) in Pos. "R" und führen Sie die folgenden Kontrollen durch:
7) Kontrolleuchtenarmatur

Stellen Sie den Motor an und führen Sie die folgenden Kontrollen durch:
6) Treibstoffstand 8) Funktion der Steuerelemente

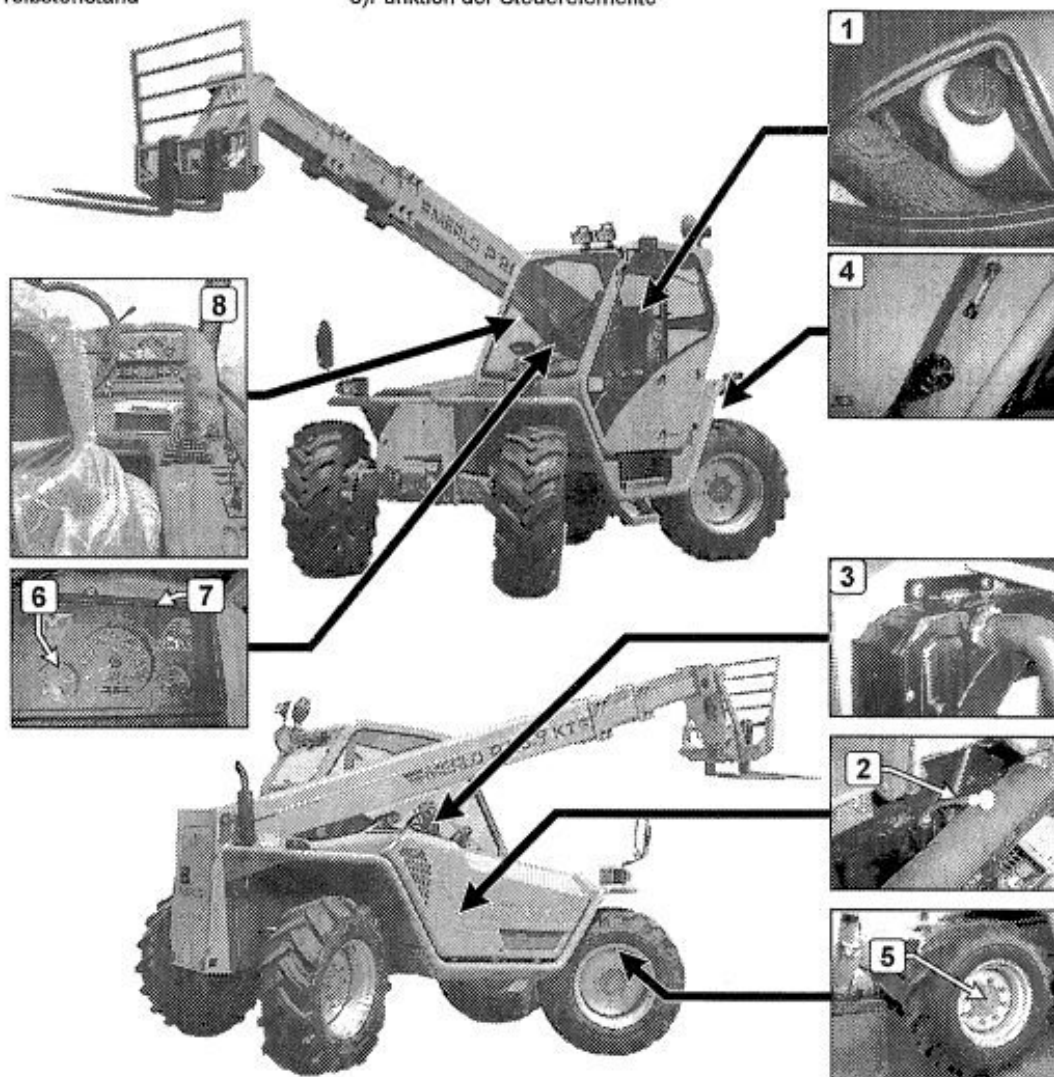

Zur Ausführung der entsprechenden Vorgänge halten Sie sich an die auf den folgenden Seiten angegebenen Anweisungen.




6) DIESELVORFILTER

Wasser entfernen.




- Ablasschraube (A) lösen.
- Flüssigkeit für mehrere Sekunden ablassen.
- Schraube (A) anziehen.

Es ist nicht nötig, die Kraftstoffanlage zu entlüften.

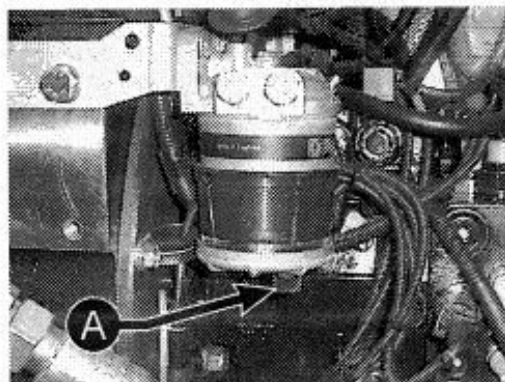

7) LUFTEINLASSSCHLÄUCHE

Alle Schlauchklemmen (A) anziehen und prüfen Sie Zustand der Schläuche u. Leitungen.

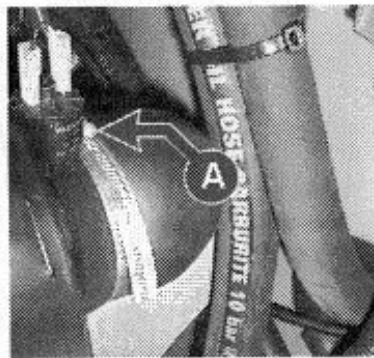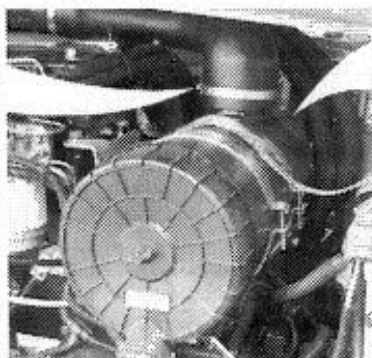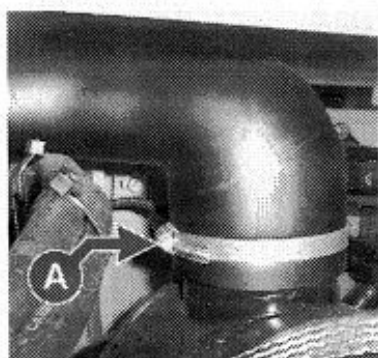

Format PDF, język niemiecki, rozmiar 107MB

Potrzebujesz instrukcji lub schematów do innej maszyny? Napisz lub zadzwoń do nas. Tel 696 915 311