

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/merlo-turbofarmer-modular-tf309-337-339-357-387-3810-427-4511-508-659-service-manual-mechanic-manual-hydraulic-electrical-diagram-german-p-1822.html>



Merlo Turbofarmer Modular TF30.9-33.7-33.9-35.7-38.7-38.10-42.7-45.11-50.8-65.9 Service Manual, Mechanic Manual, Hydraulic & Electrical Diagram German

Cena

459,00 zł

Opis produktu

Serwisowe instrukcje napraw, schematy instalacji Merlo Turbofarmer od 2011

Merlo Turbofarmer CIT 2011 ab SAV C112138 P34.7 – P38.10 PLUS TOP Service Manual, Mechanic Manual, Hydraulic & Electrical Diagram DE [PDF]

Merlo Turbofarmer CIT 2011 ab SAV C112138 (P34.7 – P38.10 PLUS TOP) Service Manual, Mechanic Manual, Hydraulic & Electrical Diagram DE

TURBOFARMER

P34.7

P34.7 PLUS

P34.7 TOP

P34.10

P34.10 PLUS

P34.10 TOP

P37.10

P37.10 CS

P40.7

P40.7 CS



TURBOFARMER

P34.7 P34.7 PLUS P34.7 TOP
P34.10 P34.10 PLUS P34.10 TOP




83



2 - TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE

P34.10 - P34.10 PLUS - P34.10 TOP - P37.10 - P37.10 CS

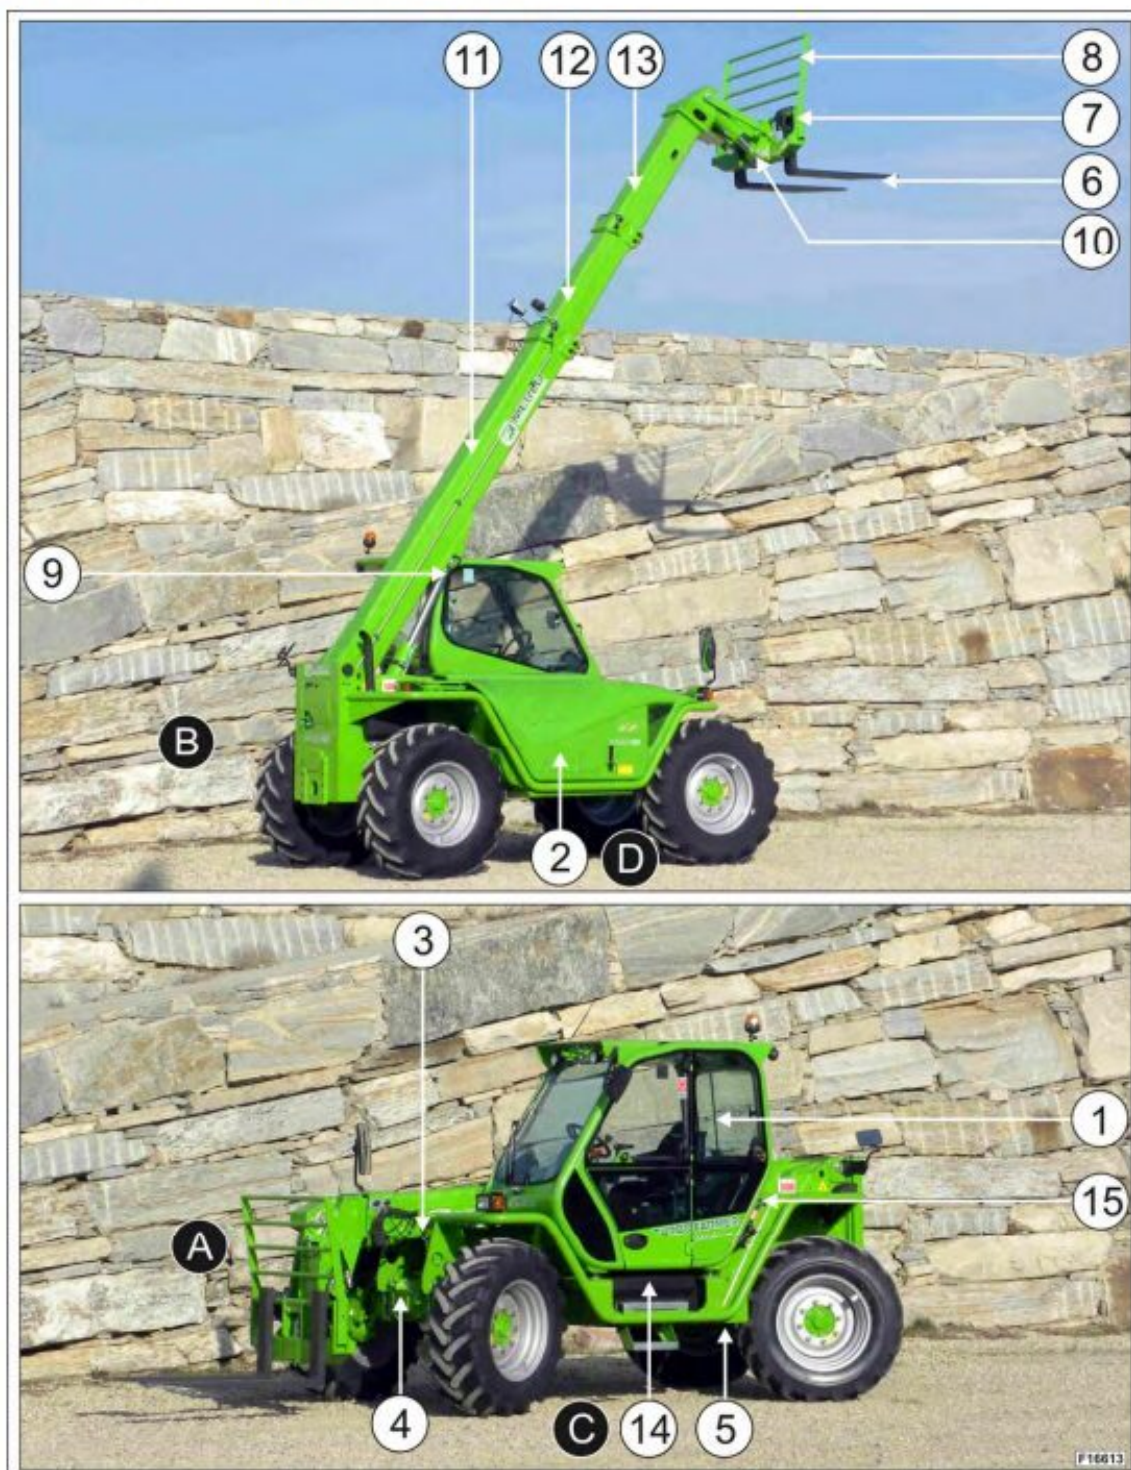



NAMENGEBUG KABINENINNERRAUM




2 - TECHNISCHE DATEN DER MASCHINE



LASTDIAGRAMM DER MT STANDARDGABELN AUSGESTATTETEN MASCHINE P37.10 UND GÜLTIG FÜR REIFEN:

• 405/70-24 (16/70-24) MPT01 / MPT04

• 460/70 R24 RADIAL

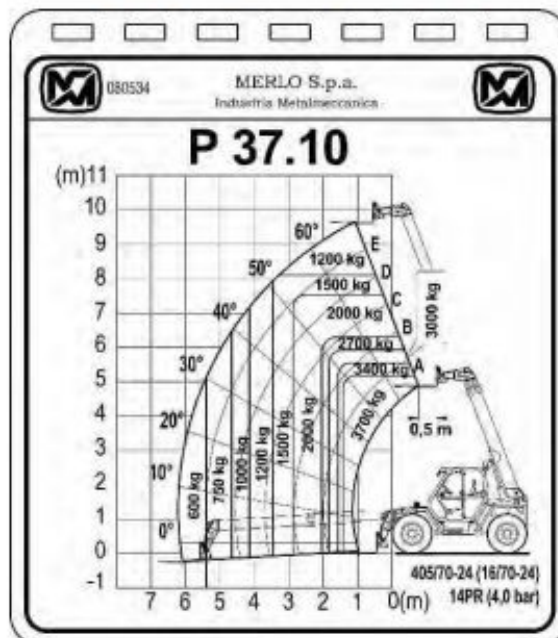

Gemaess Vorschrift EN 1459 (Tabelle B).

LASTDIAGRAMM DER MT STANDARDGABELN AUSGESTATTETEN MASCHINE P40.7 UND GÜLTIG FÜR REIFEN:

• 405/70-24 (16/70-24) MPT01 / MPT04

• 460/70 R24 RADIAL



Gemaess Vorschrift EN 1459 (Tabelle B).

8 - BEDIENUNGSANWEISUNGEN



Die Feststellbremse wie folgt lösen:

- Drehen Sie den Zündschlüssel nach R.
- Drehen Sie den Wahlschalter (37) nach links.
- Betätigen Sie die Notpumpe (28), um die Bremszange zu öffnen (der Schalter 37 erlischt).
- Wenn es unmöglich ist, die Handbremse zu lösen, gehen Sie weiter wie beschrieben im Kapitel "SCHADEN - ERKENNUNG UND ABHILFE. FEHLFUNKTION DER NOTPUMPE".



ACHTUNG !


Ziehen Sie die Maschine nicht schneller als mit 20 Km/h (12,5 MPH).



• VERANKERN UND ANHEBEN DER MASCHINE

Zum Verankern or Anheben der Maschine sind die richtigen Anschlagpunkte zu benutzen.



- A) Front punkt
B) Heck punkt

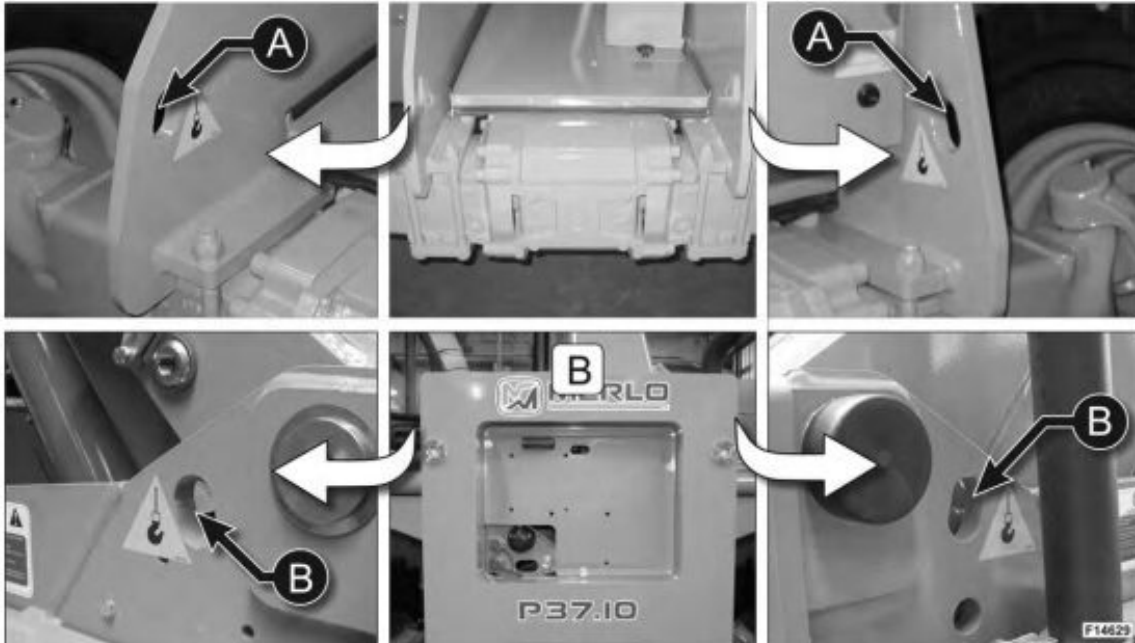



9 - REGELMÄSSIGE WARTUNG

Um die Position der Schrauben "V2" zur Befestigung der Vorderachse (A) und Hinterachse(P) am Rahmen besser zu erkennen, beziehen Sie sich auf die unten stehende Zeichnung:

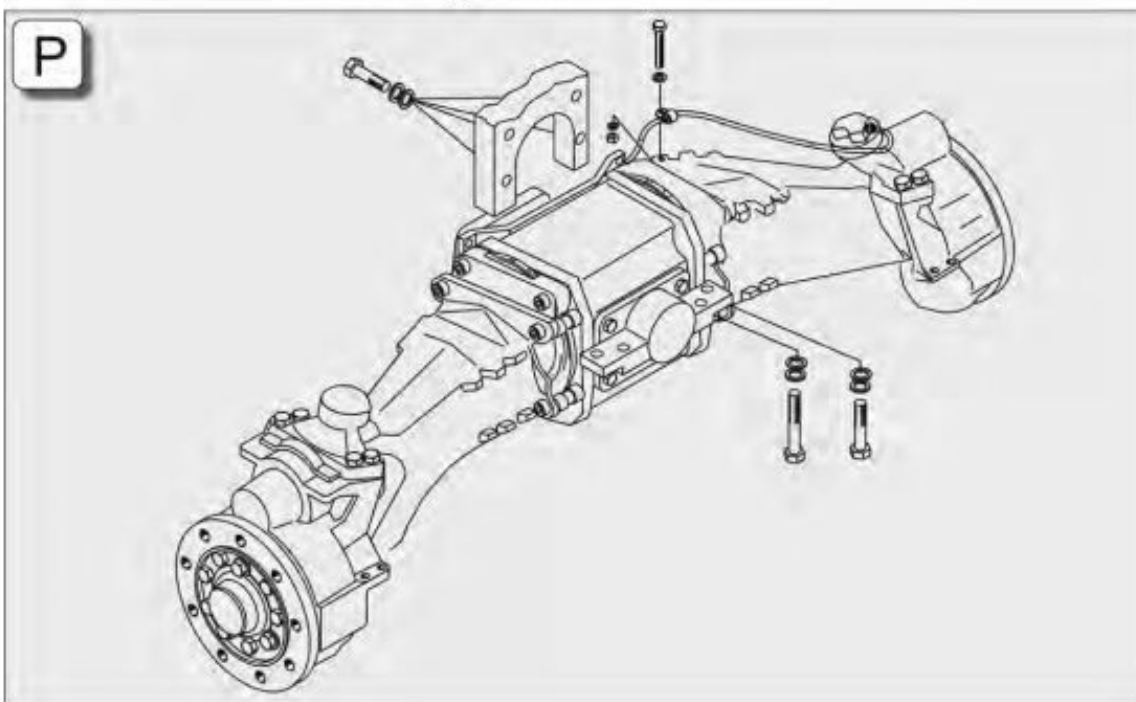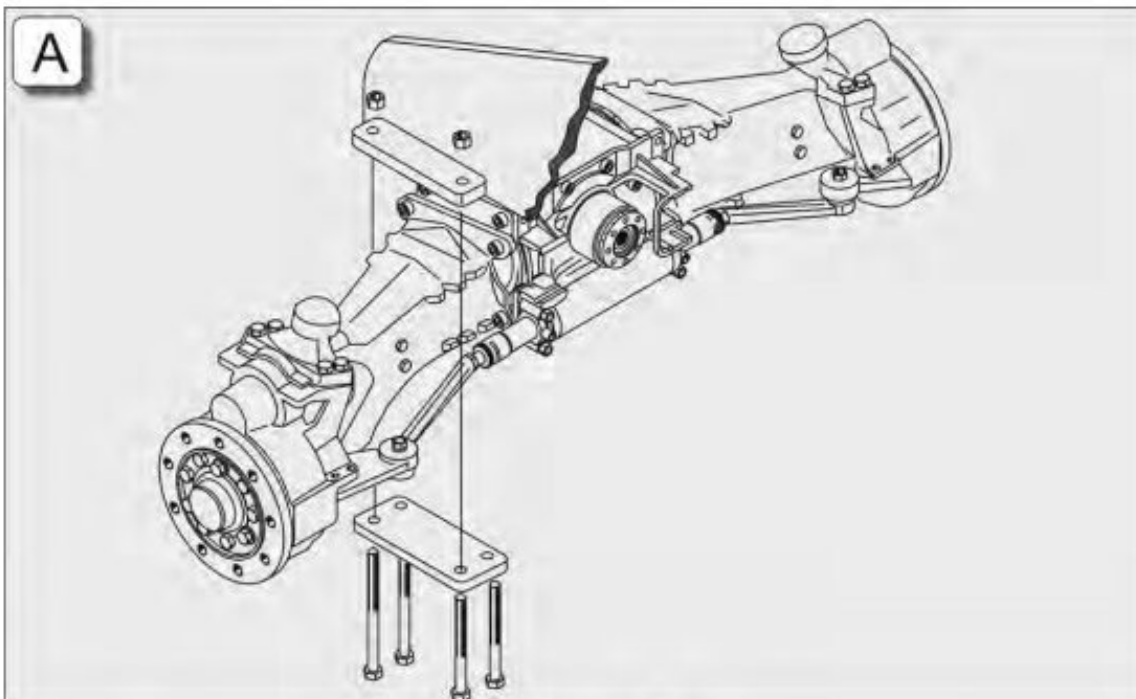

9 - REGELMÄSSIGE WARTUNG



TÄGLICH ODER ALLE 10 STUNDEN

GEGENSTAND		BESCHREIBUNG
1	Hydrauliköl	Ölstand kontrollieren und nachfüllen
2	Öl des Hydrostatgetriebes	Ölstand kontrollieren und nachfüllen
3	Kühlanlage des Motors	Flüssigkeitsstand kontrollieren und nachfüllen
4	Reifen und Radmuttern	Inspizieren
5	Sicherheitsgurt	Inspizieren





STARTEN BEI ENTLADENER BATTERIE




ACHTUNG!

Vor Eingriffen auf der Batterie sind die im Absatz "BATTERIE" und im Kapitel "ELEKTRISCHE ANLAGE" aufgeführten Anweisungen aufmerksam zu lesen.

Bei entladener Batterie ist das Starten des Motors wie folgt möglich:

- 1) Verwenden Sie geeignete Verbindungskabel und eine Batterie, mit gleichen Eigenschaften wie die auf der Maschine montierte Batterie.
- 2) Die Verbindungskabel mit den (+) und (-) Polen der Batterie am Fahrzeuge verbinden und nachher mit den entsprechenden Polen der Hilfsbatterie verbinden.

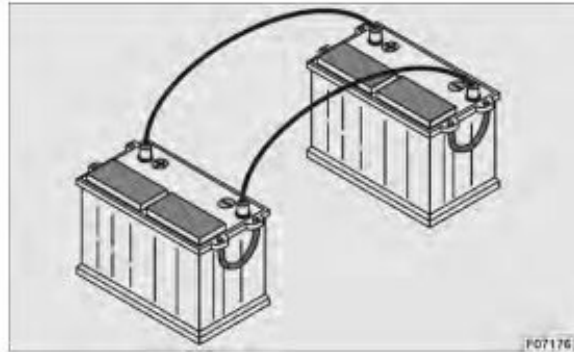

VORSICHT !

Vor Durchfuehrung der Verbindung, immer die Uebereinstimmung der Polaritaet pruefen.

- 3) Motor anlassen und die Verbindungskabel entfernen.



VORSICHT !


Vermeiden Sie sorgfaeltig die Verbindungskabelenden in Kontakt zu bringen.

SCHLECHTER BETRIEB DER NOTPUMPE, UM DIE FESTELBREMSE ZU LOESEN

Machen Sie das Folgendes nur wenn es nicht moeglich ist, die Festelbremse mit der Notpumpe zu loesen (siehe Abschnitt "SCHLEPPEN DER MASCHINE" im Kapitel "BEDIENUNGSANWEISUNGEN"):

- die Maschine mit Keilen unter den Reifen blockieren
- halten Sie die Bremssattelkammer (A) fest
- lösen Sie die Stellschraube (B) völlig

Vor die normale Benutzung der Maschine wieder aufzunehmen, ziehen Sie die Stellschraube wieder fest und pruefen Sie die Funktionsfaehigkeit der Anlage.

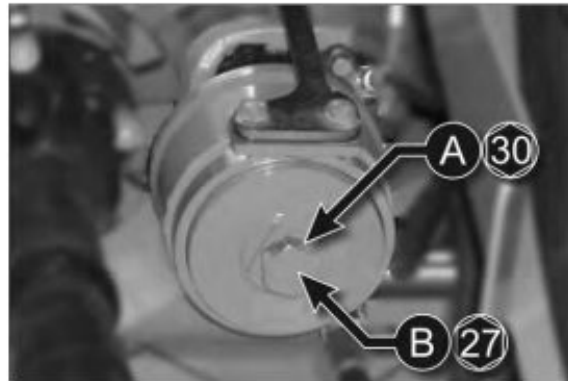

Zestaw zawiera:

Rozmiar: 185 MB

Format: PDF

Language: Deutsch

Brand: Merlo

Type of machine: Telescopic Handler, TeleHandler

Type of document: Hydraulic & Electrical Diagram

Model: Merlo Turbofarmer CIT 2011 ab SAV C112138 (P34.7 - P38.10 PLUS TOP) Telescopic Handler

Contents:

Bedienungsanleitungen

Maschine

BA P34.7-34.10-37.10-40.7-PLUS-TOP-CS ab SAV C150232 (PAN34-37-01) mail.pdf

BA P34.7-P34.10-PLUS-TOP ab SAV C112138 (PAN34-04) mail.pdf

BA P36.7 - P41.7 ab SAV C202134 (PAN36-41-01) mail.pdf

BA P36.7-P36.10-P39.10-P41.7 ab SAV C310537(PAN36-41-02) mail.pdf

BA P37.10-P40.7 ab SAV C112138 (PAN37-04) mail.pdf

Motor

BA DEUTZ TCD 2012 L04 2V 2009.pdf

Diverse

Anleitung Austausch Roller KIT 104325(D1WWTE11IE).PDF

Anschluss Kamera an CDC-Display ohne Originalkabel.pdf

Elektrik

Elektrische Anlage

CDC UGS Grenzwerte L,,ngen- und Winkelmesser.pdf

Elektrische Anlage CDC Lastkontrolle ab SW Version 1.0 (MADIACDC.02).pdf

Elektrische Anlage CDC Lastkontrolle ab SW Version 2.3 (MADIACDC.02) .pdf

Elektrische Anlage CDC Lastkontrolle ab SW Version 3.0 (TF-CDC.01).pdf

Elektromechanischer Joystick (SISTJOY-04).pdf

Elektrofunktionsschemen

Elektrofunktionsschema Turbofarmer CIT 2011 (51730-3 DEUTSCH).pdf

Elektrofunktionsschema Turbofarmer CIT 2011 (51730-3).pdf

Elektrofunktionsschema Turbofarmer CIT+CDC 2012 (51730_3B) mail.pdf

Elektrofunktionsschema Turbofarmer CIT+CDC 2012 (51730_3B).pdf

Elektrofunktionsschema Turbofarmer CIT+CDC 2012 (51730_3C) DEUTSCH.PDF

Elektrofunktionsschema Turbofarmer CIT+CDC 2012 (51730_3C).pdf

Elektrofunktionsschema Turbofarmer CIT+CDC 2013 (51730_3D - TF + P32 CIT&CDC).pdf

Elektrofunktionsschema Turbofarmer CIT+CDC 2013 (51730_3E - TF + P32 CIT&CDC).pdf

Elektrofunktionsschema Turbofarmer CIT+CDC 2013 (51730_3F).pdf

Fahrertrieb

Fahrertrieb SAUER S1X (MAN-S1X.04).pdf

S1X Fehlermeldungen.pdf

S1X MACHINE SPEED.pdf

S1X Motordrckung.pdf

S1X Parameter Pumpe und Motor.pdf

S1X-46 Graphic Interface Extended NFPE Control_UM_09-2008_C.pdf

Hydraulik

Hydraulikschemen

Hydraulikschemen Hubarmfederung TF 2012 (55447_2).pdf

Hydraulikschemen P36.7 - P41.7 TOP ab SAV C202134 (PAN36-41-01).pdf

Hydraulikschemen P36.7-36.10PLUS ab SAV C112138.pdf

Hydraulikschemen P36.7TOP-P36.10TOP-P38.10-P41.7 ab SAV C112138.pdf

Hydraulikschemen P37.10-P40.7 ab SAV C112138.pdf

Hydraulikschemen P38.10 CIT.pdf

Hydraulikschemen P40.7CS CDC (53028_2b).pdf

Hydraulikschemen TF 2011 - LS - Starrachse (52136_2b).pdf

Hydraulische Anlage

Hydraulische Anlage Turbofarmer - LS Bucher HDS34 (MAHYDTF.01).pdf

Hydraulische Anlage Turbofarmer CS - LS Bucher HDS34 (MAHYDCS.02).pdf

Hydraulisches Steuergeraet Typ Bucher (Zeichnung).pdf

Mechanik

Mechanischer Antriebsstrang (MA640-02).pdf

Teleskopausleger 10 Meter (MAB309.01).pdf

Teleskopausleger 10 Meter (MAB309.01)mail.pdf

Teleskopausleger 7 Meter (MAB7MT.02).pdf
Teleskopausleger 7 Meter (MAB7MT.03).pdf

Motor

EMR3 Fehlerliste
EMR3 DTC Fehlerliste.pdf
EMR3 DTC Fehlerliste.xlsx
Motorkabelbaum Deutz.pdf
WHB DEUTZ TCD 2012 L04 2V Common Rail DCR (0312 2014 de).pdf
WHB DEUTZ TCD 2012 L04 2V mech. Einspr. PLD (0312 4250 de).pdf

Format PDF, język niemiecki, rozmiar 185MB

Potrzebujesz instrukcje do innej maszyny?
Napisz lub zadzwoń do nas. Tel. 696 915 311