

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/case-580n-ep-tier-4b-warsztatowe-instrukcje-napraw-dtr-dokumentacja-serwisowa-p-1265.html>



Case 580N EP Tier 4B warsztatowe instrukcje napraw / DTR / dokumentacja serwisowa

Cena **300,00 zł**

Opis produktu


Case 580N EP
Tier 4B
Warsztatowe instrukcje napraw wraz ze
schematami instalacji.

Instrukcje serwisowe, DTR dla Case 580N EP
4WB 2WD




SERVICE MANUAL

HYDRAULIC, PNEUMATIC, ELECTRICAL, ELECTRONIC SYSTEMS

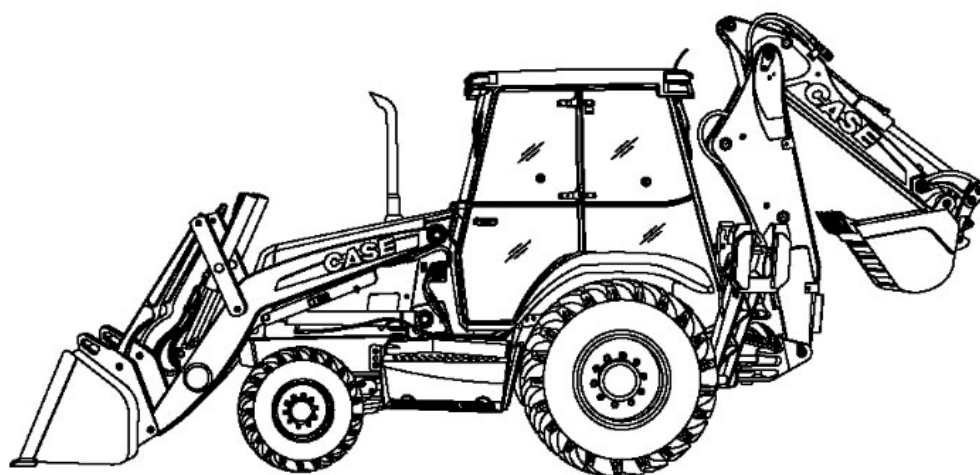


PRIMARY HYDRAULIC POWER SYSTEM - Exploded view

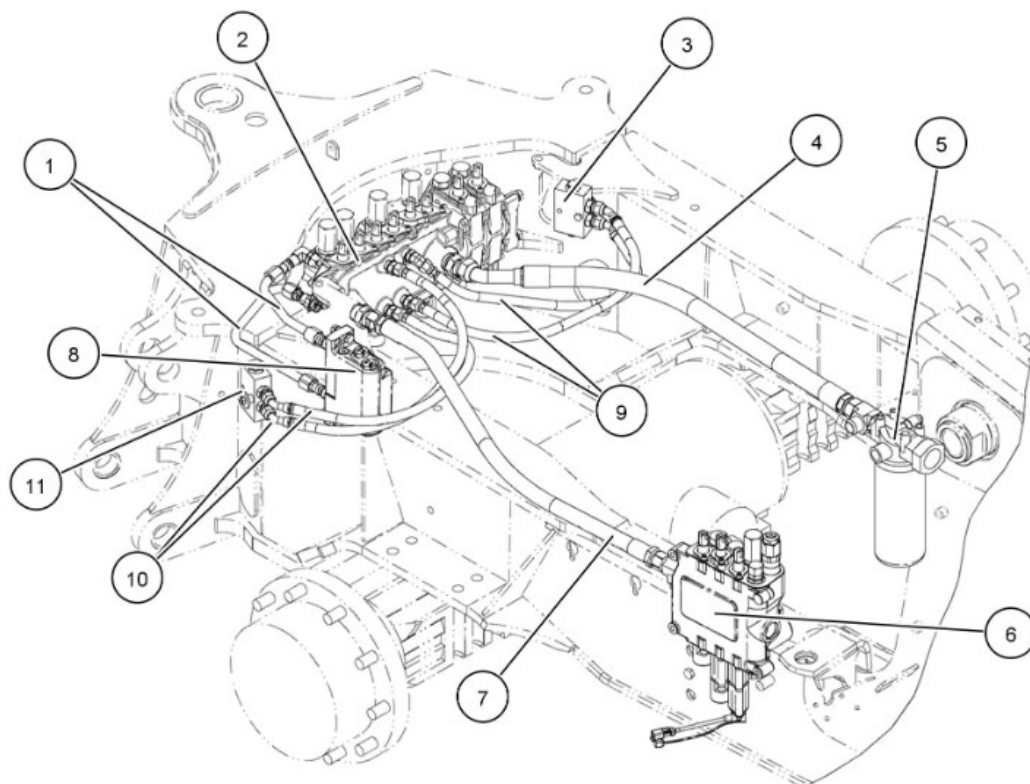


RCPH10TLB005GAM 1

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hoses swing control | 5. Hydraulic filter | 9. Left stabilizer hoses |
| 2. Backhoe valve | 6. Loader valve | 10. Right stabilizer hoses |
| 3. Left stabilizer load check valve | 7. Pressure to backhoe valve | 11. Right stabilizer load check valve |
| 4. Return to filter | 8. Swing cushion valve | |

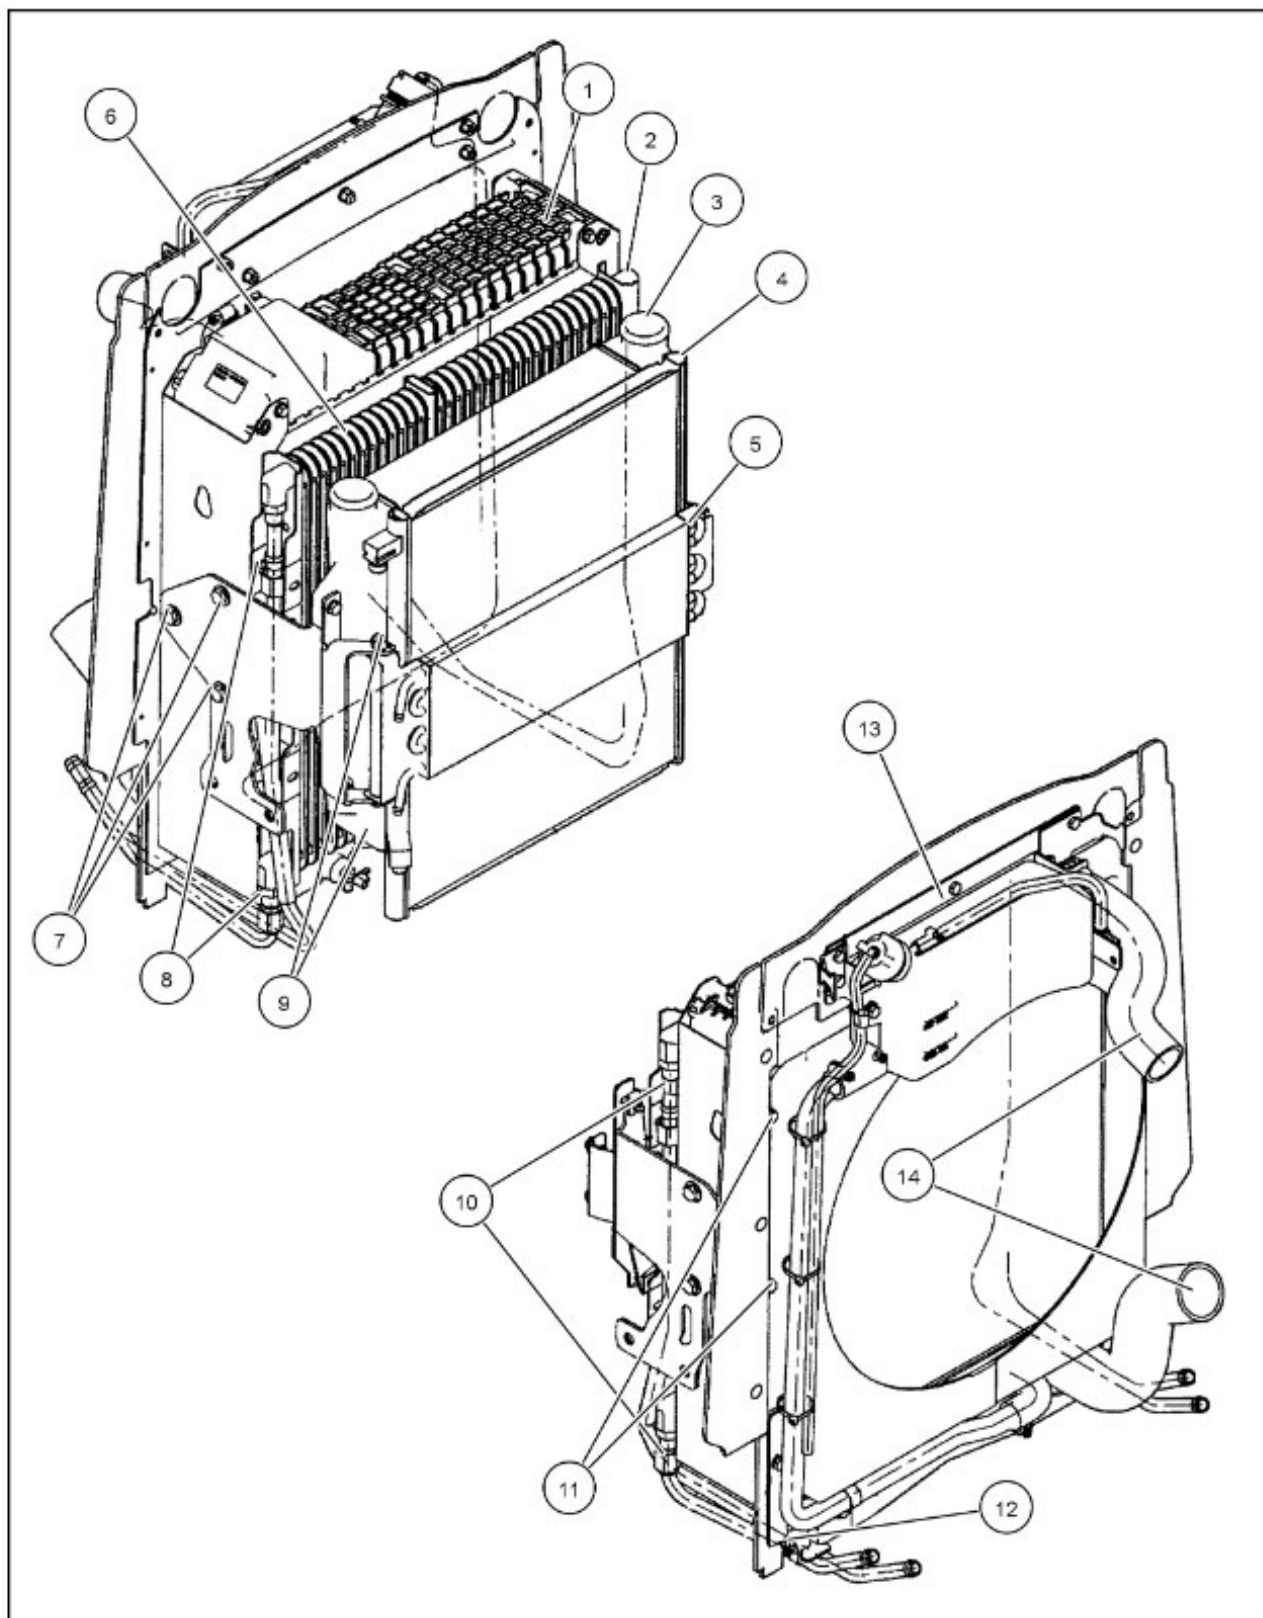


7. Remove the charge air cooler hoses and pipes.

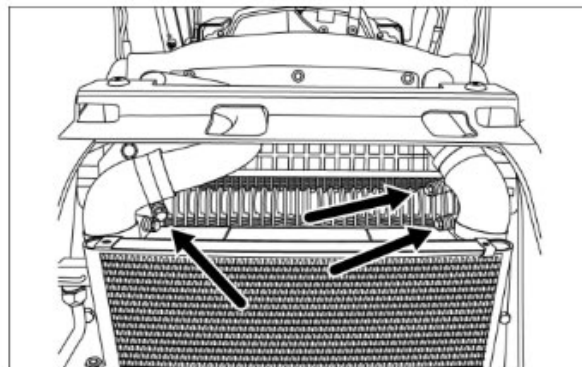


RCPH11TLB015AAM 8


8. Cap (seal) all open ports to keep contaminants from entering the system.

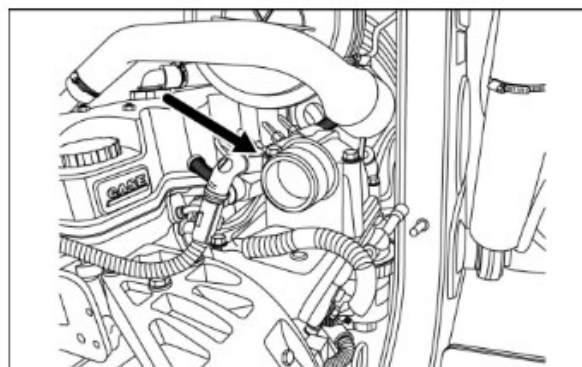


RCPH11TLB015AAM 9

9. Remove the lower radiator hose.

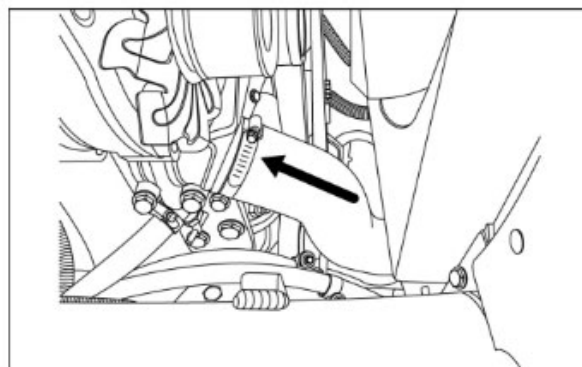

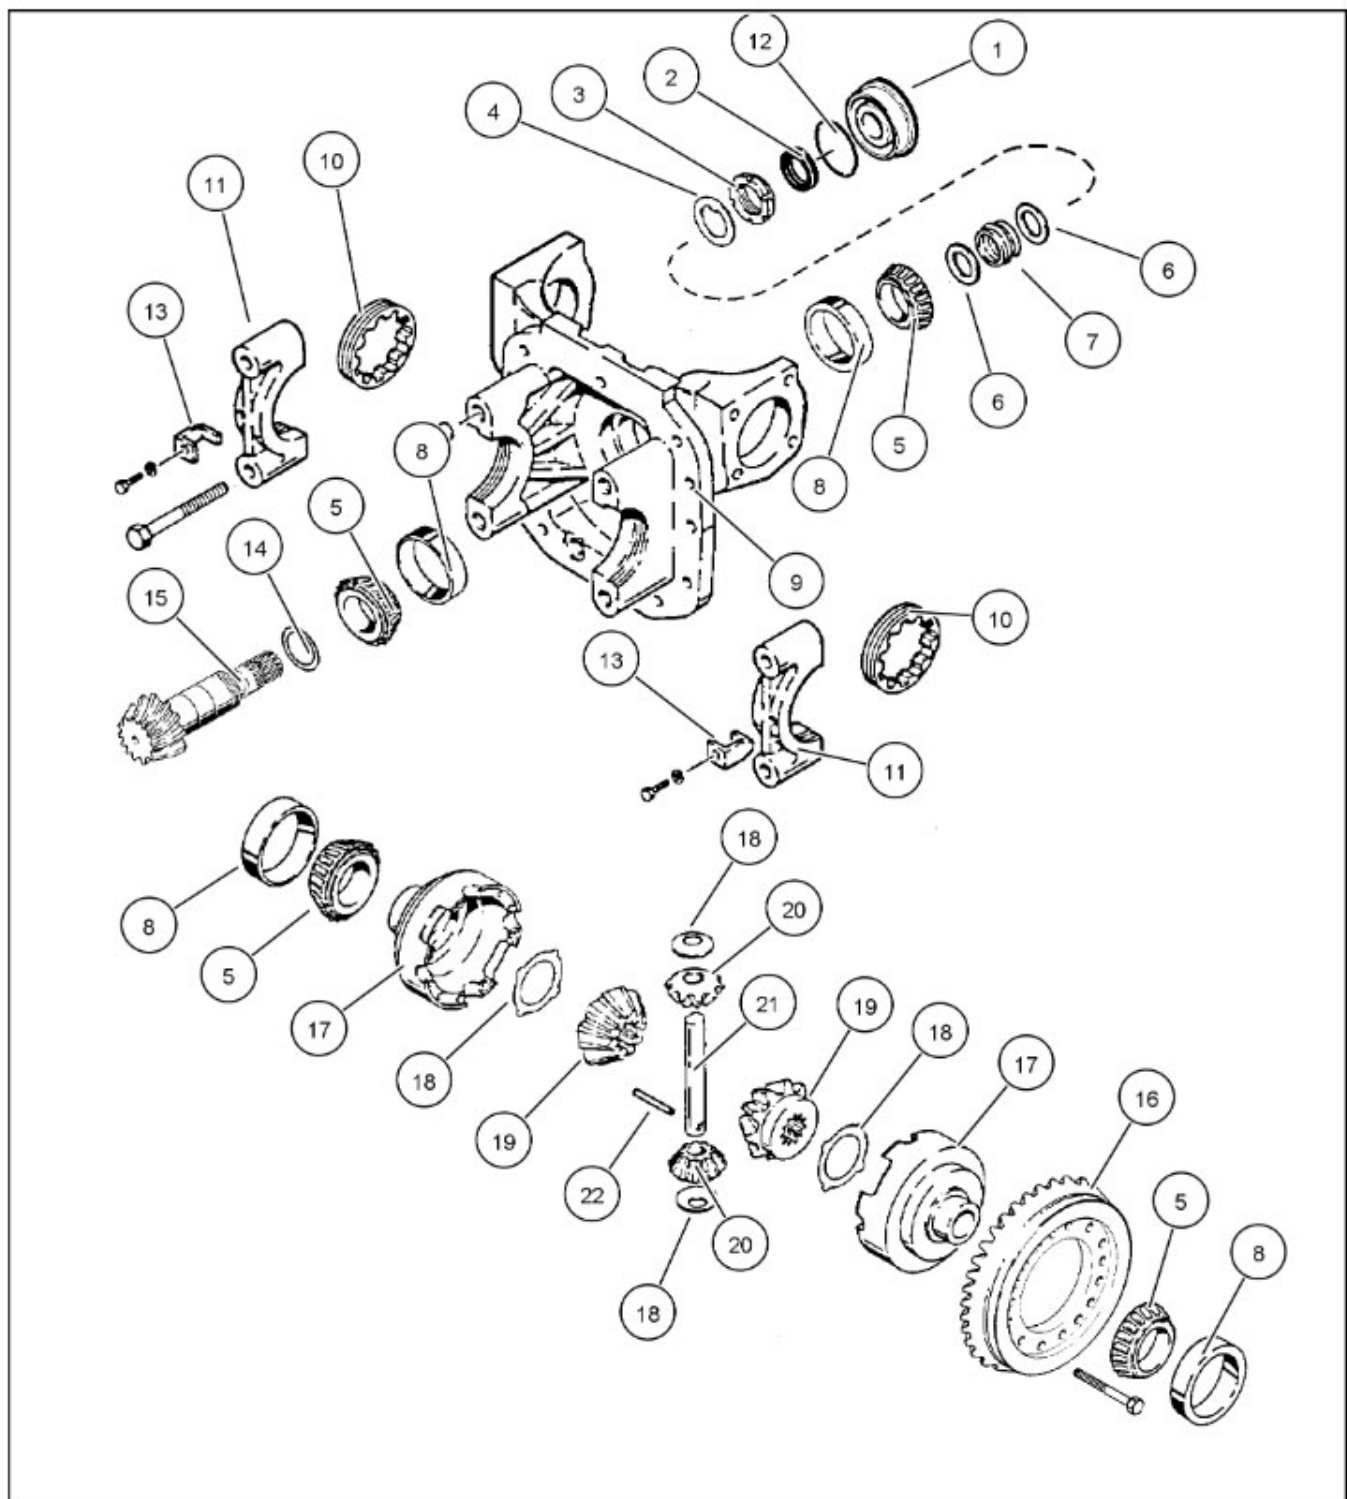


5. Make sure the bevelled washers are in place, install the upper and lower king pins. Torque the bolts to **120 N·m (88.5 lb ft)**

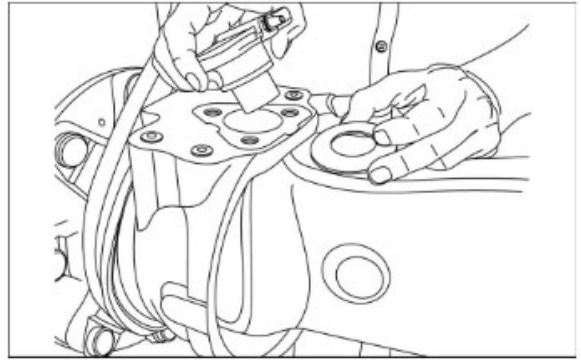


RCPH10TLB002ACL 5

6. Grease the bearing cone and install it onto the swivel housing.

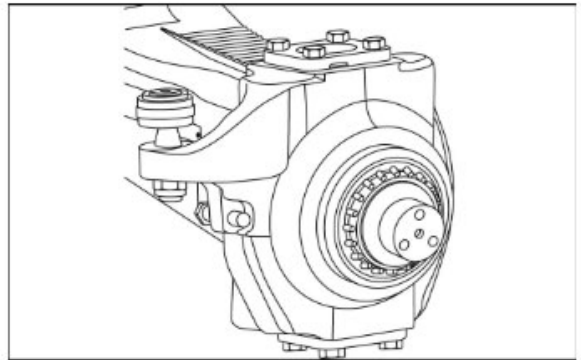


RCPH10TLB007ABL 6

7. Use suitable drivers and install new bearing cups and seal into wheel hub.

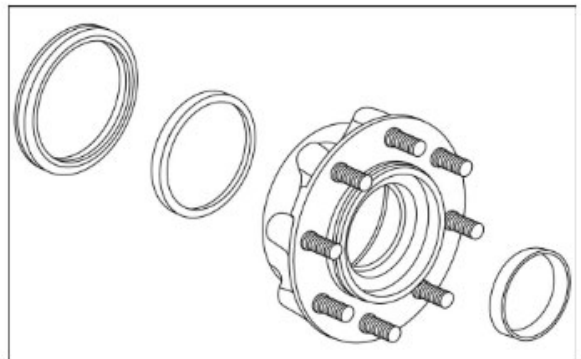


5. Remove lifting device.

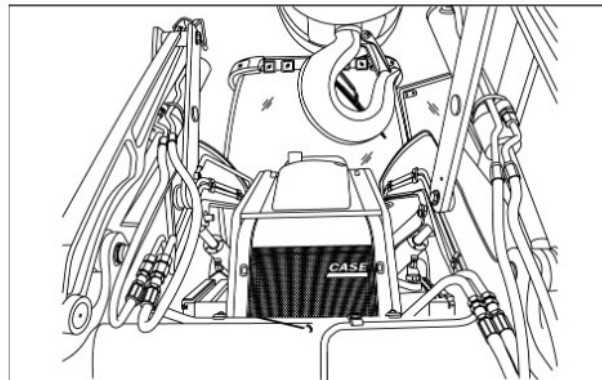

RCPH11TLB102AAM 5

6. Lower loader frame to the floor.

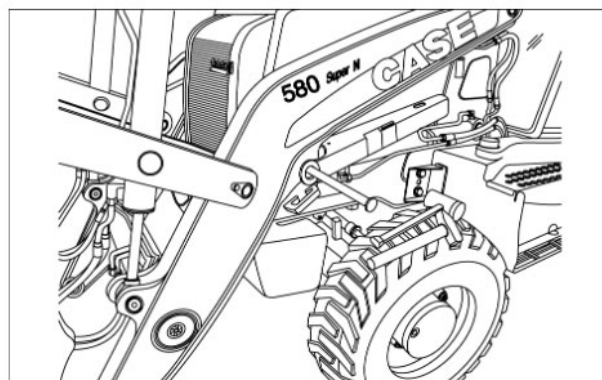

RCPH11TLB103AAM 6

Szukasz instrukcji napraw do maszyny której
nie ma na naszym sklepie?

Zadzwoń lub napisz do nas tel. 696 915 311 lub
motodiagnostyka2010@gmail.com.

Podaj markę i model maszyny do jakiej
instrukcji poszukujesz.