

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/orenstein-koppel-ok-instrukcje-napraw-schematy-dtr-p-870.html>



Orenstein & Koppel (O&K) - instrukcje napraw - schematy - DTR

Cena

430,50 zł

Opis produktu

Instrukcje napraw + schematy + DTR do Orenstein & Koppel (O&K)

Dostępne modele poniżej:

O&K RH 4
O&K RH 4 PM S
O&K RH 4.5
O&K RH 4 CS
O&K RH Plus
O&K RH City
O&K RH 5
O&K RH 5 PM S
O&K RH Vario
O&K RH 6-20
O&K RH 6 Comp
O&K RH 6

O&K RH 6 PM S
O&K RH 6-22
O&K RH 215/6.5
O&K RH 6.5
O&K RH 8
O&K RH 8 PM S
O&K RH 8.5
O&K RH/GT 9
O&K RH 9 PM S
O&K RH 9.5
O&K RH 11
O&K RH 12
O&K RH 12.5
O&K RH 16 PM S
O&K RH 16.5
O&K RH 20/GT 20
O&K RH 20 PM S
O&K RH 23
O&K RH 23.5
O&K RH 25 PM S
O&K RH 25
MH 3
MH 4
MH 4 CS
MH 4 PM S
MH 4.5

MH Plus
MH City
MH 4 S
MH S
MH 5 S A4
MH 5
MH 5 PM S
MH Comp
MH 6
MH 6 PM S
MH 6 Indu

10



Den Hydraulikmotor (10) samt der zugehörigen Dichtung (11) abnehmen.

Remove hydraulic motor (10) and the gasket (11).

11



Die Schrauben (12) lockern und abnehmen.


Loosen and remove screws (12).

12



Den Flansch des Hydraulikmotors (13) und den entsprechenden O-Ring (14) abnehmen.

Remove hydraulic motor flange (13) and O-ring (14).

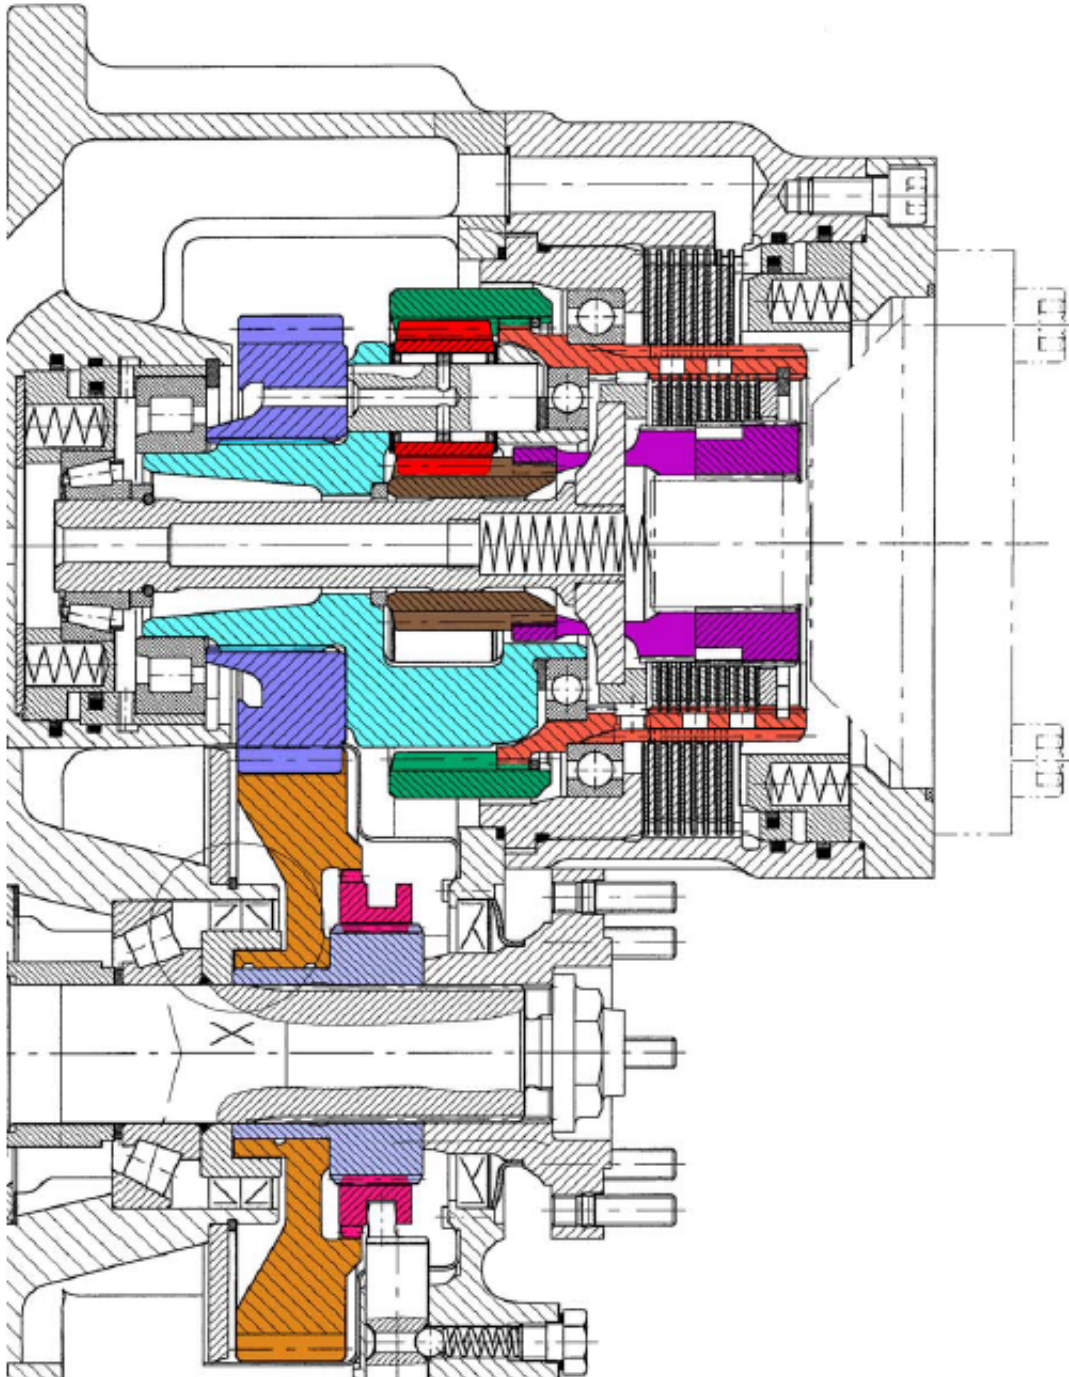

Format: PDF, język angielski / niemiecki

Kontakt: tel. 696 915 311