
Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 11:35

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/terex-atlas-1504-lc-1604-lc-instrukcje-napraw-schematy-p-859.html>

Workshop-Manual




Terex Atlas 1504 LC / 1604 LC / Instrukcje napraw + schematy

Cena	250,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Terex - Atlas Instrukcje Napraw + Schematy + DTR Terex Atlas 1504 LC / 1604 LC


Workshop-Manual

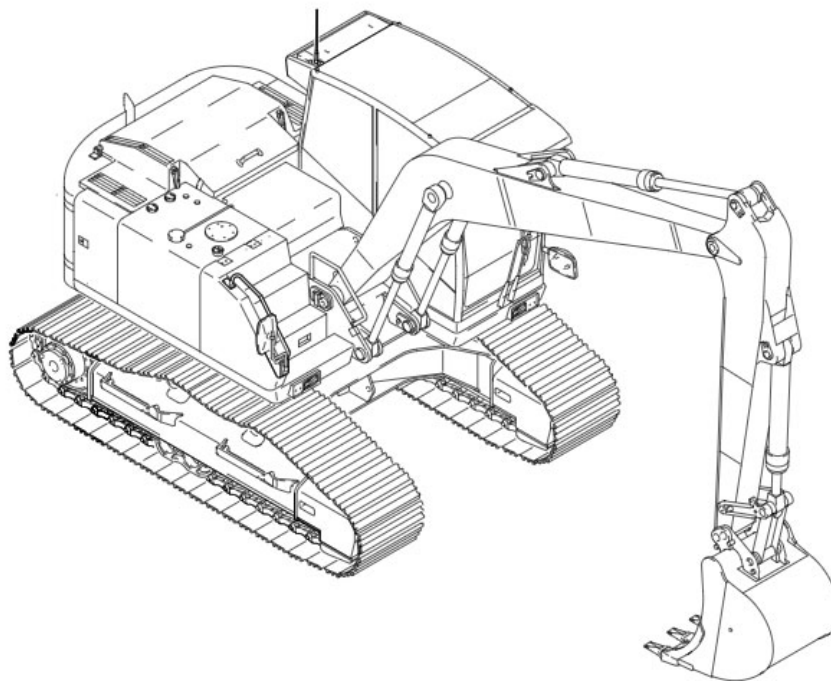


ATLAS 1504/1604 LC

e.g. HA

"as to order requirement".

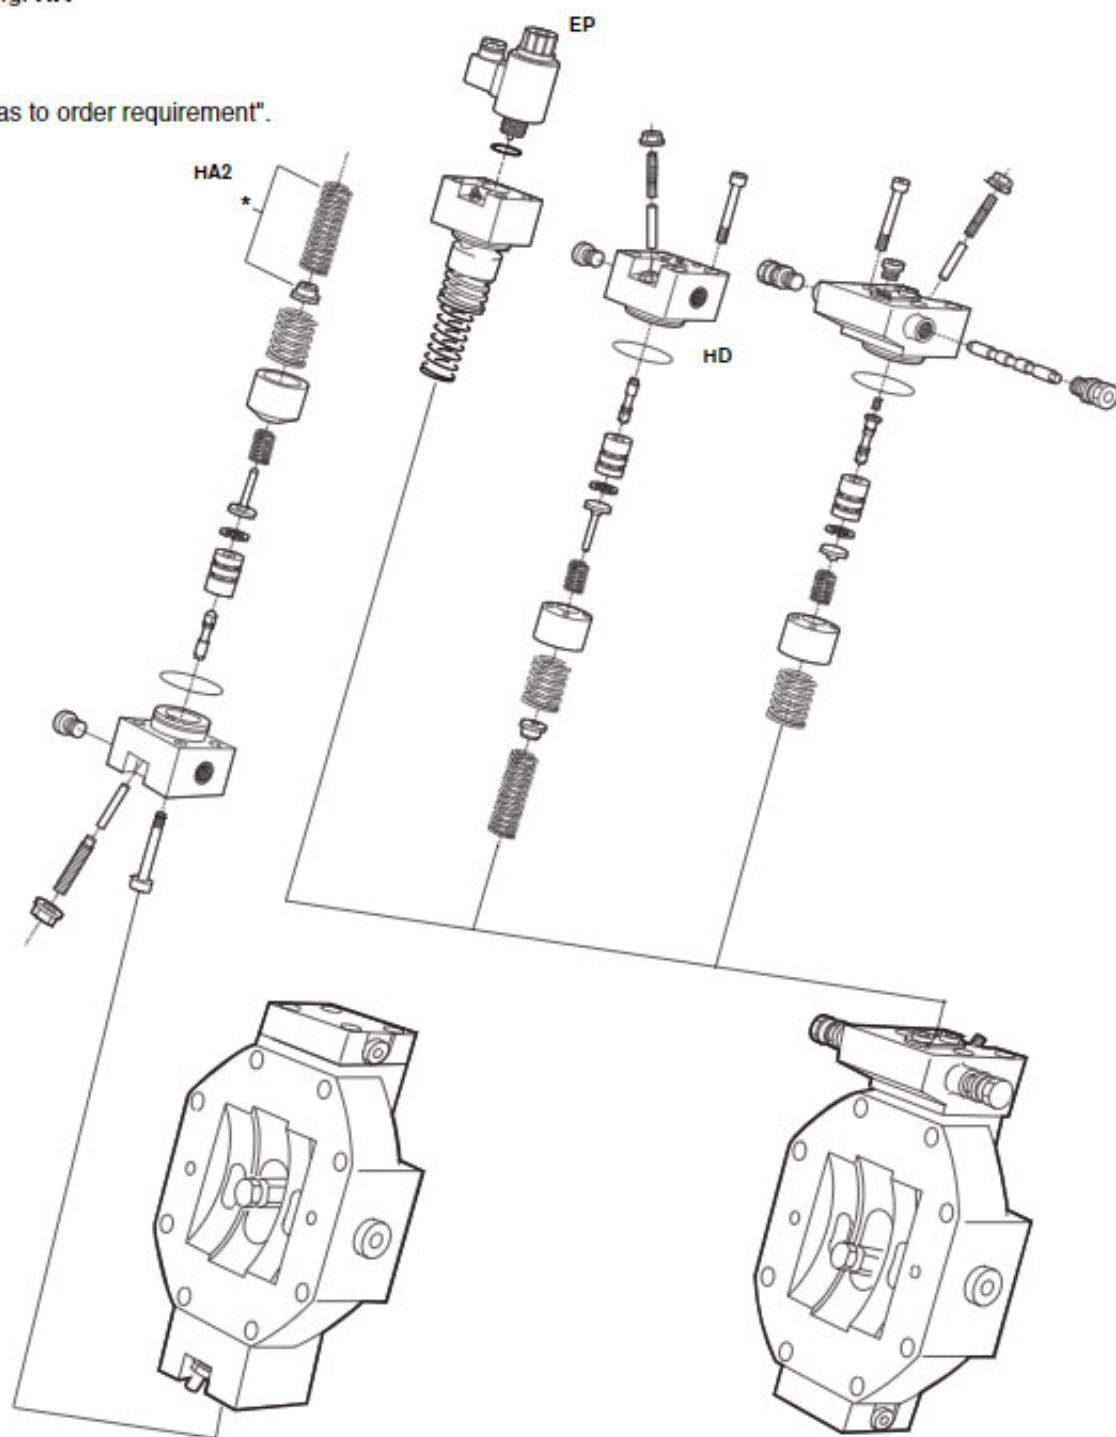

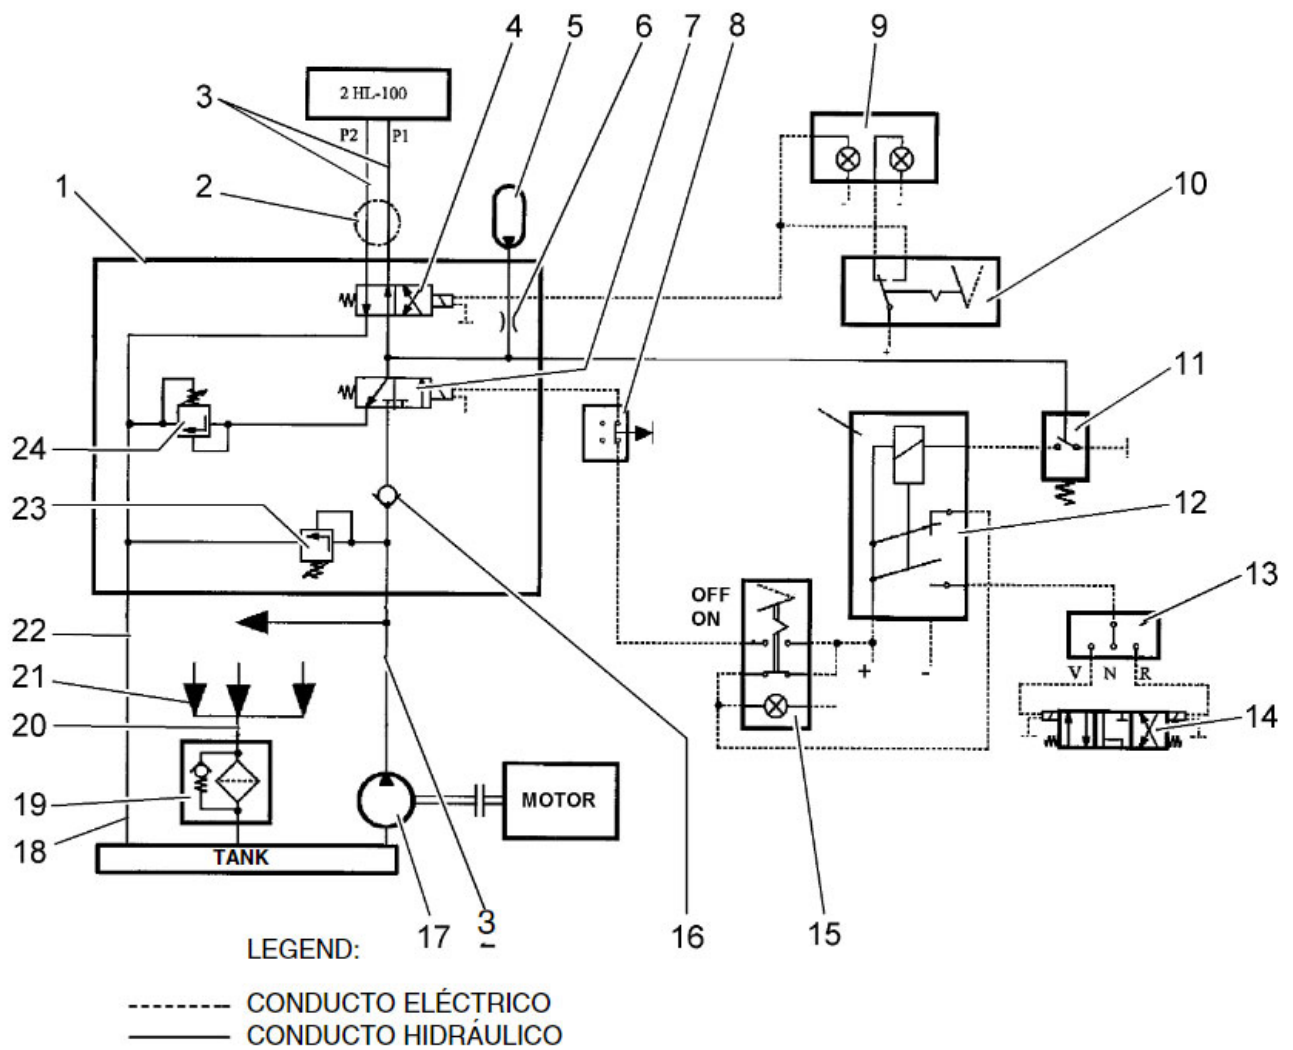


Regulator


Disassemble regulator.


⇒ * Do not change setting values.

LRDS

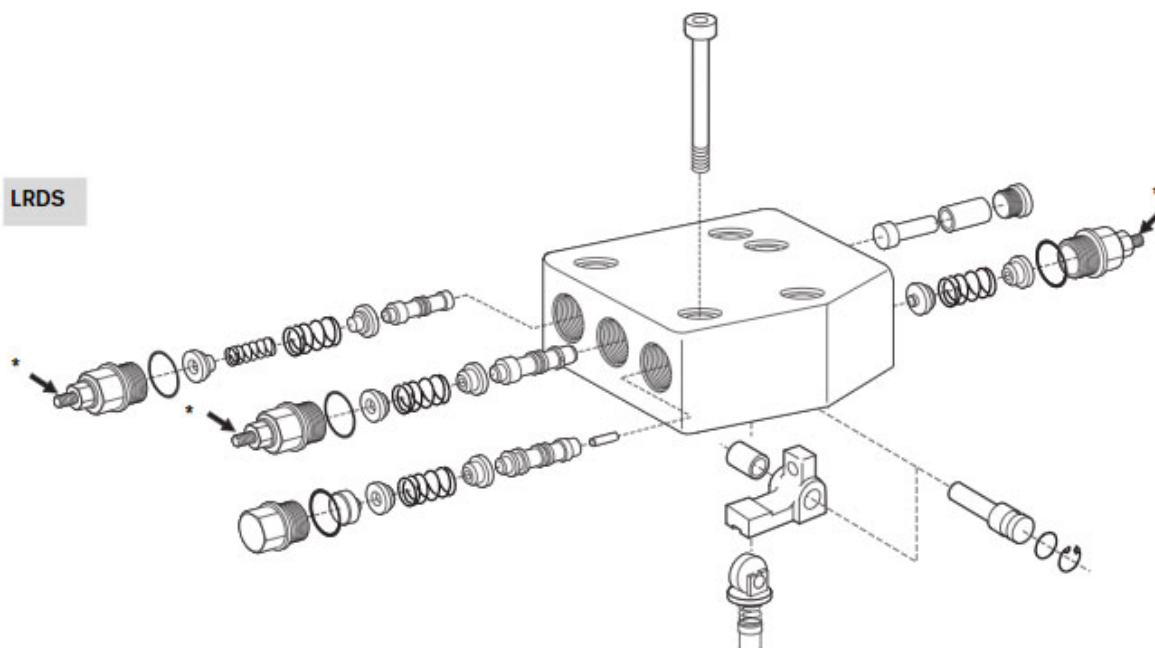


LRDH

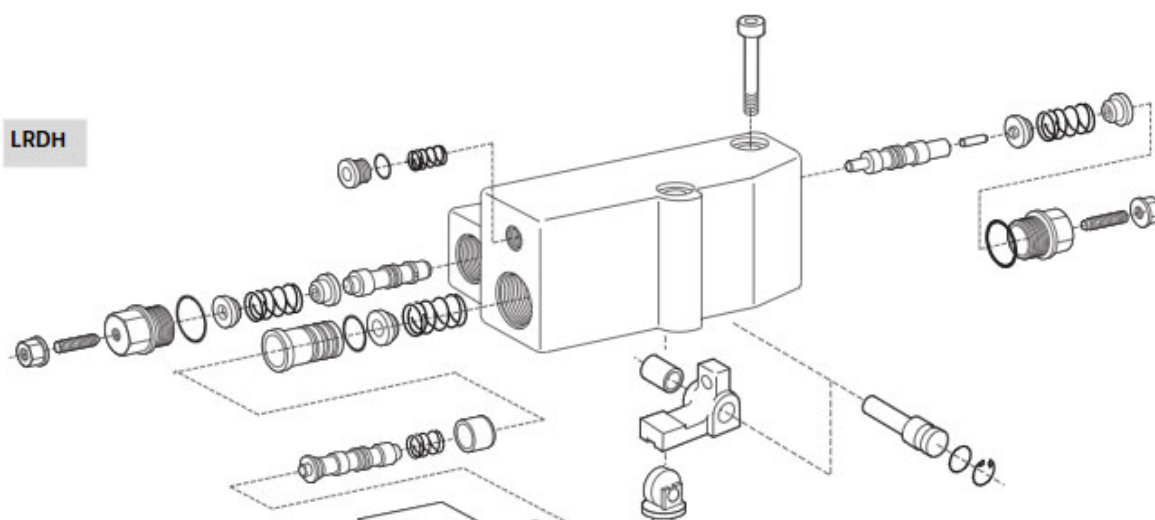


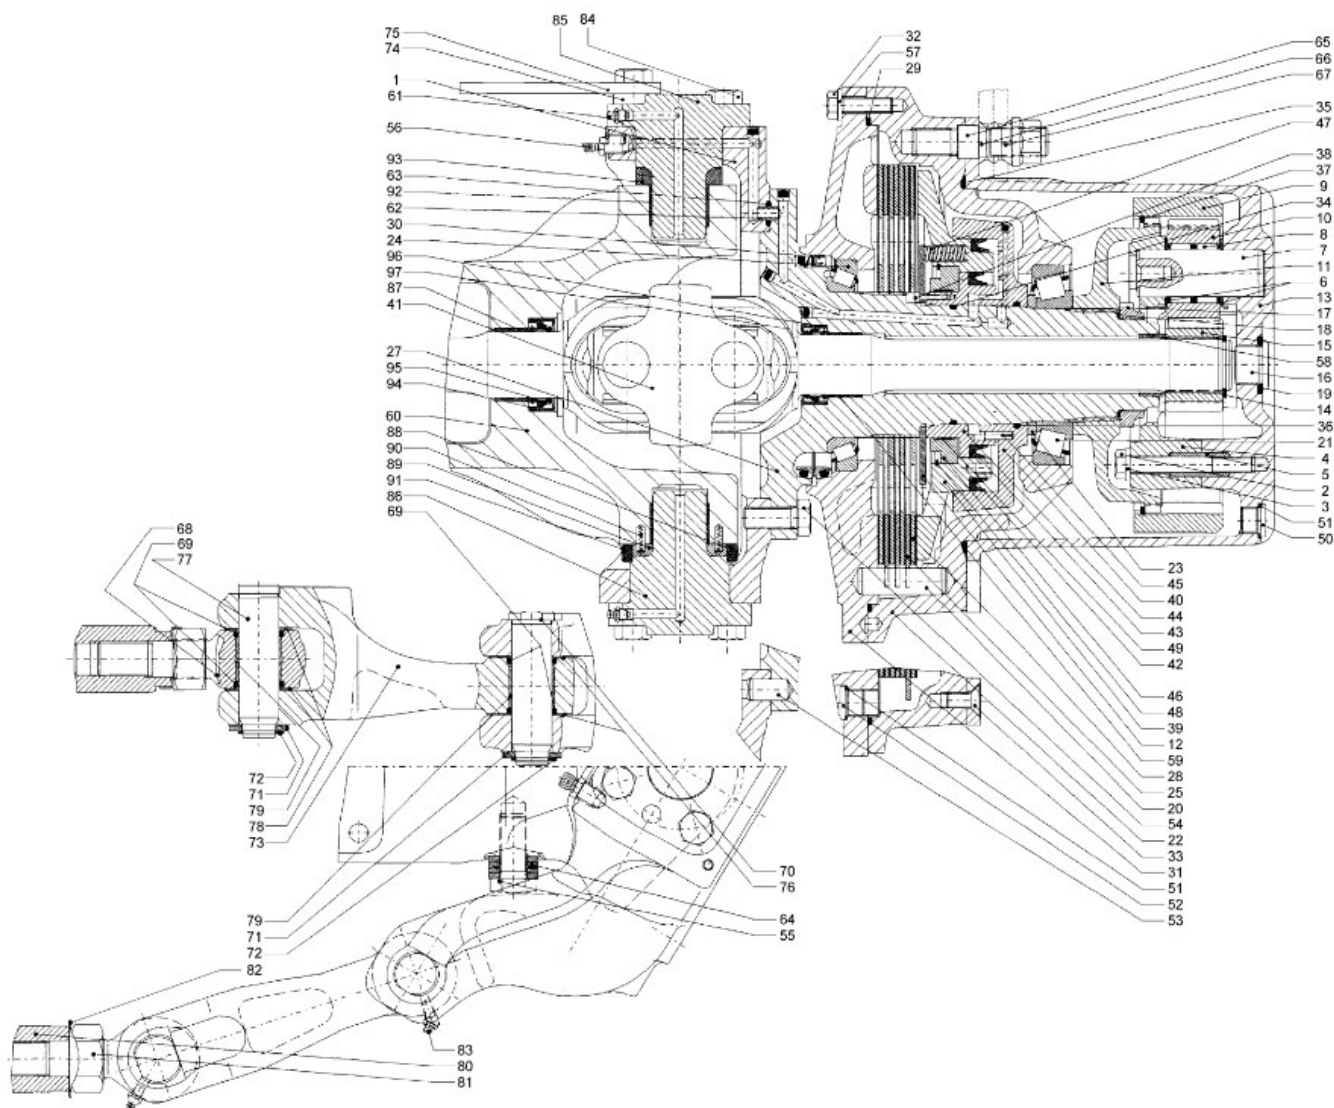



2 Maintenance of the rotary connection

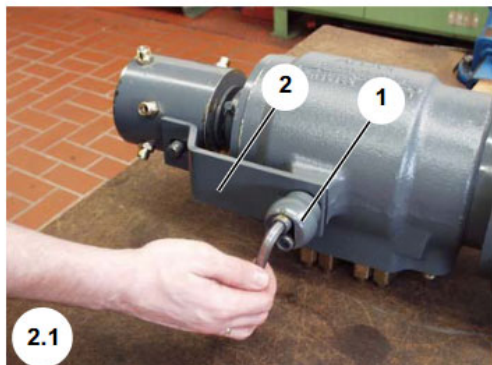



2.1 Screw off the spherical head (1) and remove the locking device (2).

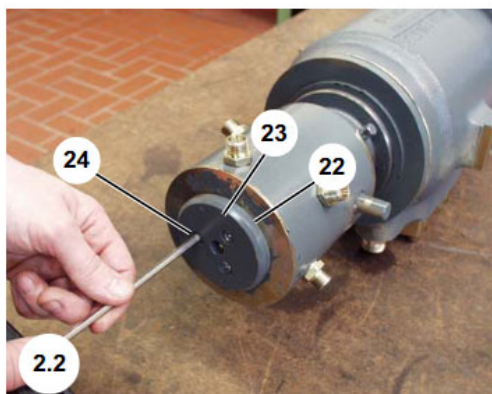

2.2 Remove the cap screws (24) and the flange (23) with the stop disc (22).

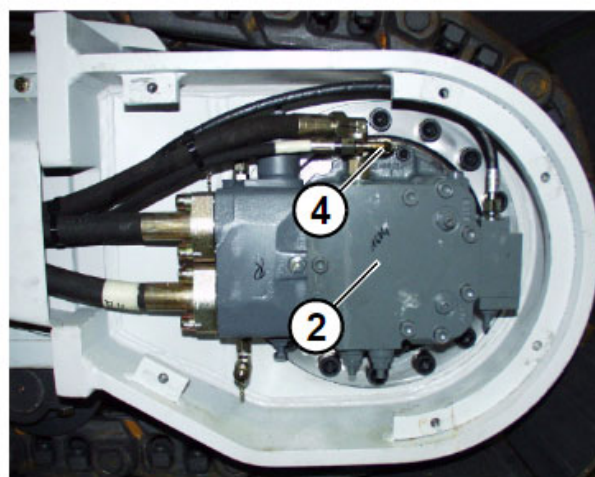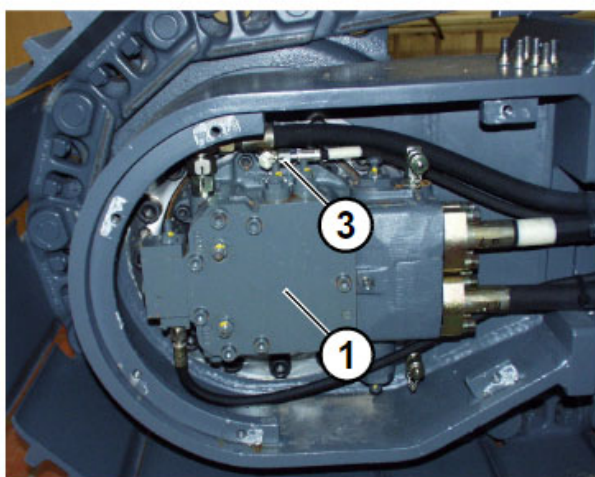

1. Switch off the engine, ignition key in position "0" (the ignition is switched off).
2. Disengage the brake hoses (3) and (4) from both drive units (1) and (2). Insert a blind plug in both brake hoses (3) and (4).

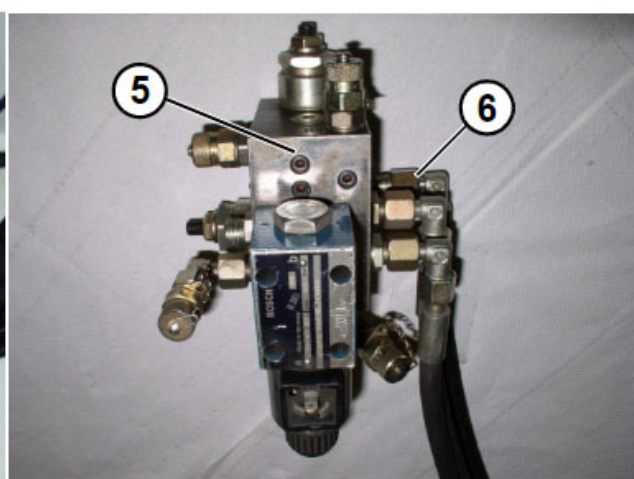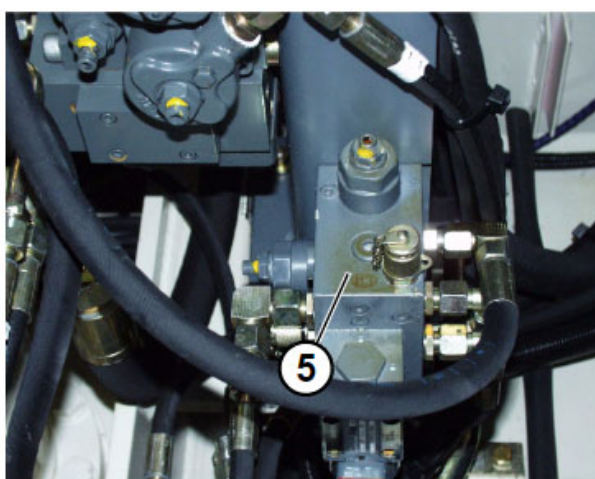

Only prior to adjusting the "brake secondary" valves:

Format PDF, język angielski.

Potrzebujesz instrukcji której nie możesz
znaleźć w naszym sklepie?

Zadzwoń lub napisz do nas a my postaramy się
pomóc.

Kontakt tel. 696 915 311 mail:
motodiagnostyka2010@gmail.com

