

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/terex-atlas-tw130-tw160-1305-1505-1605-1705-instrukcje-napraw-schematy-p-858.html>

Workshop Manual




Terex Atlas TW130 TW160 1305 1505 1605 1705 - Instrukcje napraw + schematy

Cena	250,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Terex - Atlas
Instrukcje Napraw + Schematy + DTR
Terex Atlas 1305 / 1505 / 1605 / 1705 / Terex
TW130 TW160


Workshop Manual

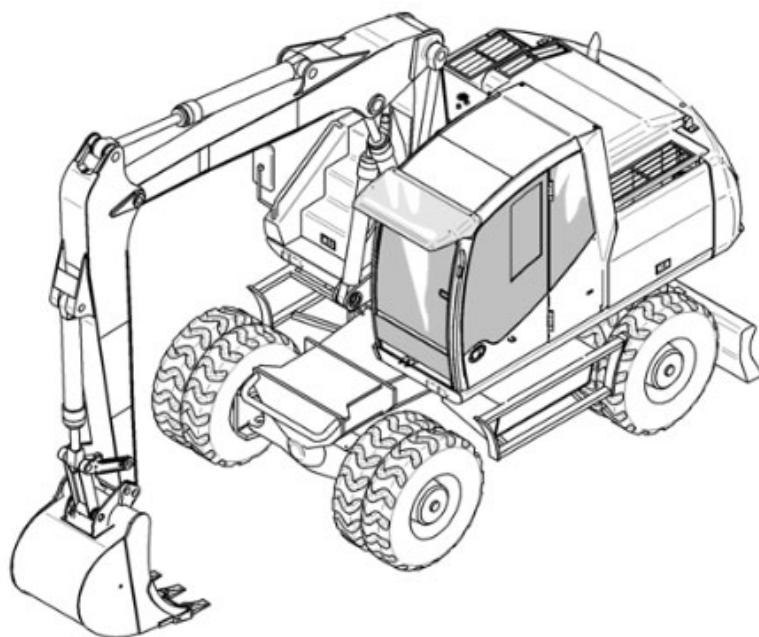


ATLAS 1305 / 1505 / 1605 / 1705

e.g. HA

"as to order requirement".

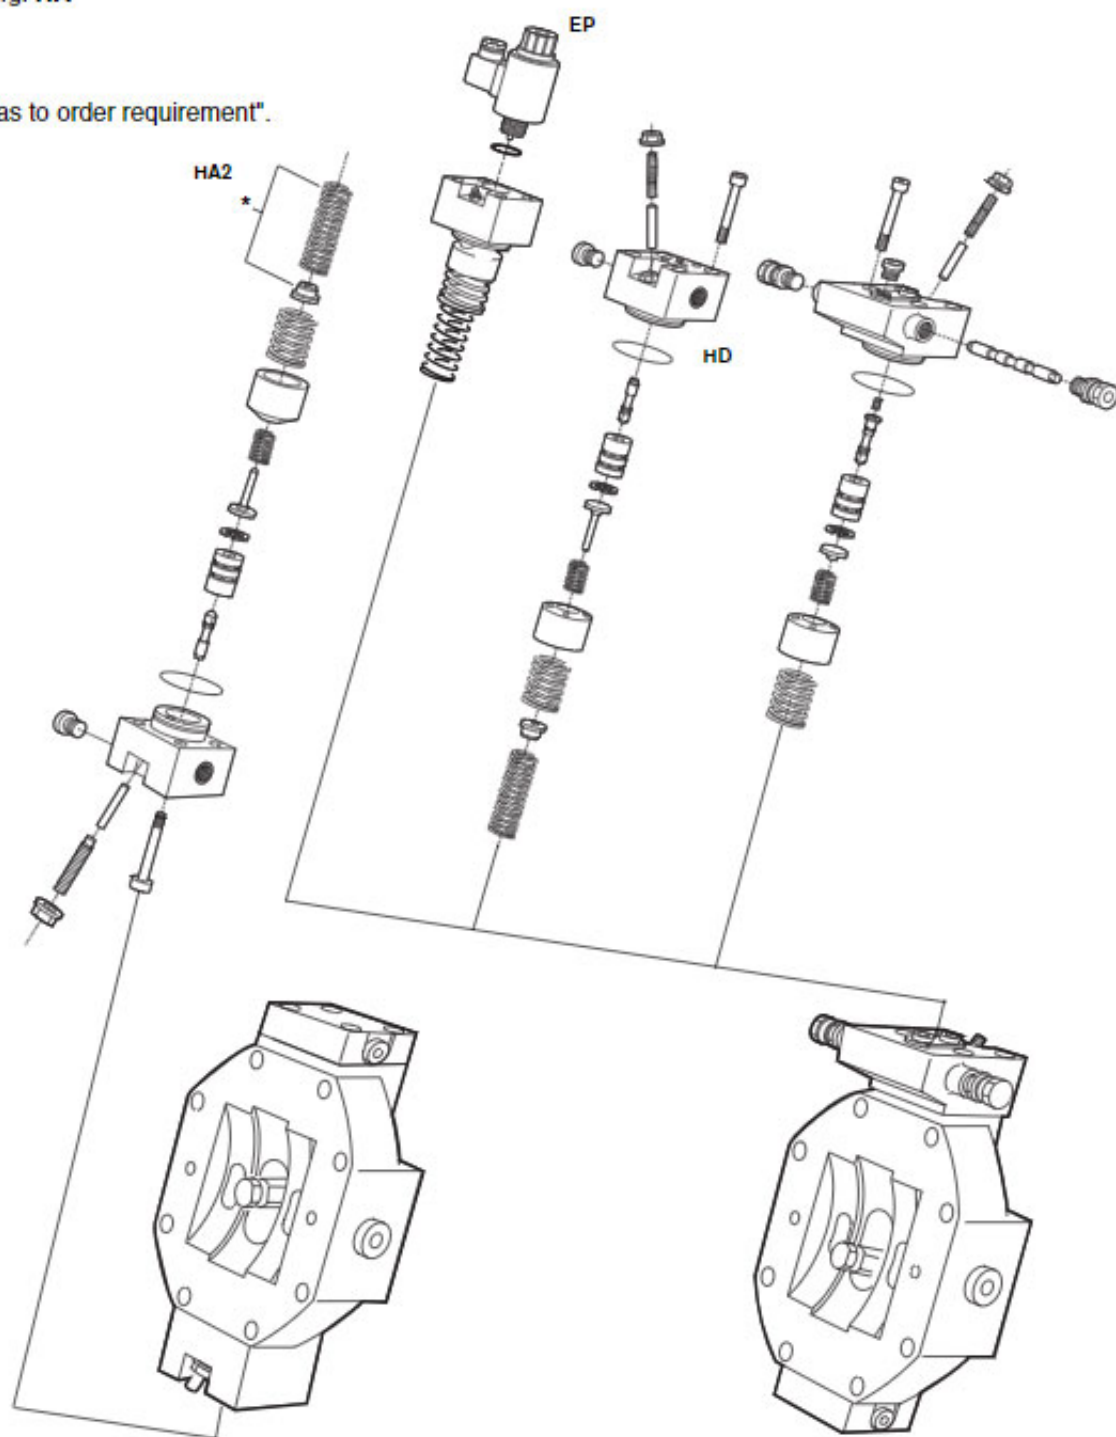

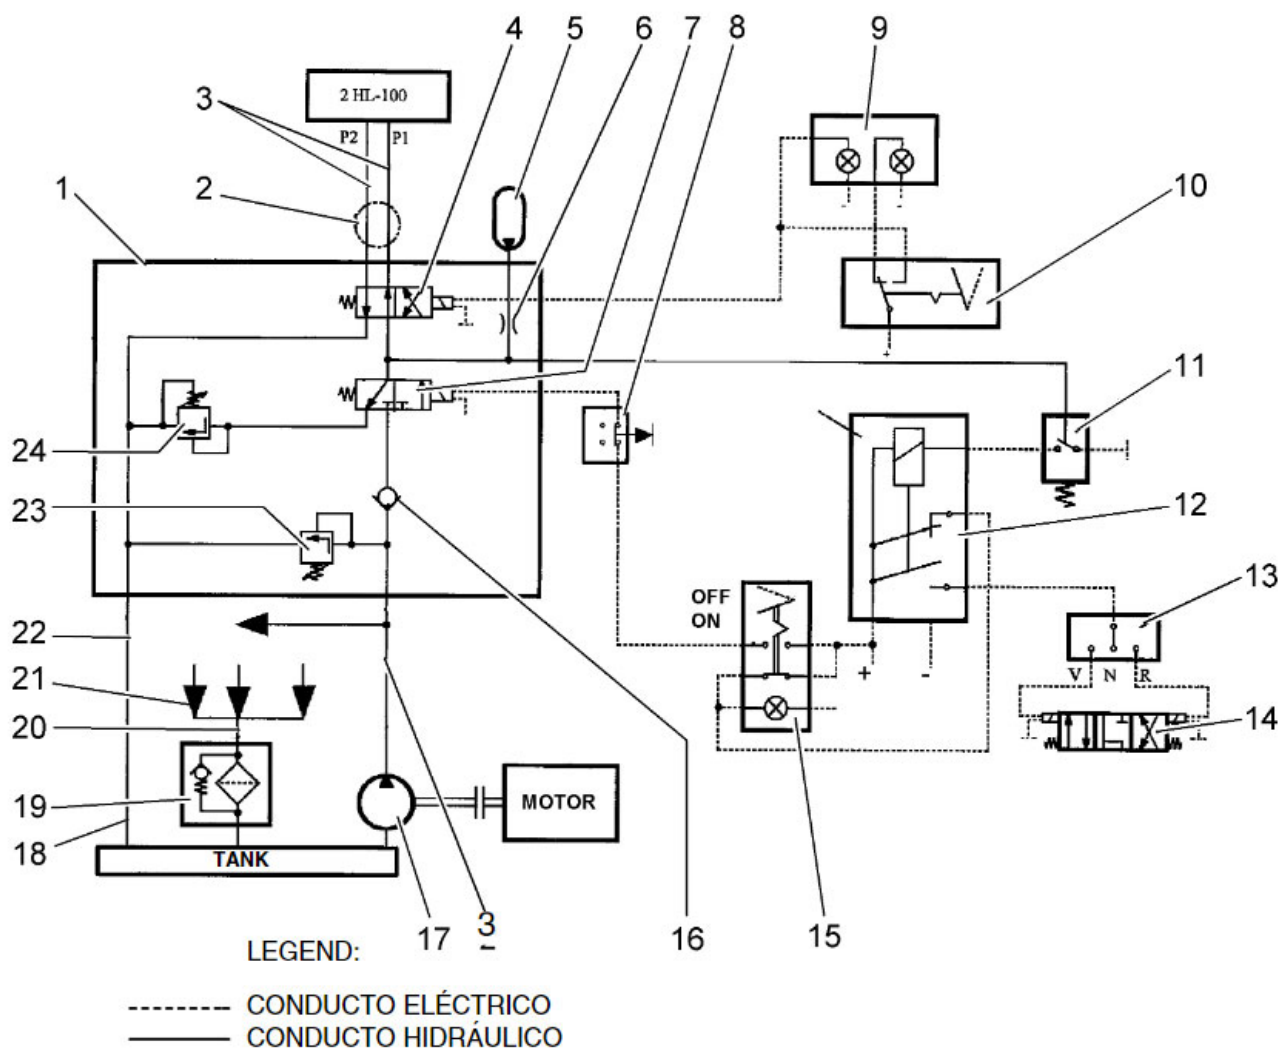


Regulator


Disassemble regulator.


⇒ * Do not change setting values.

LRDS

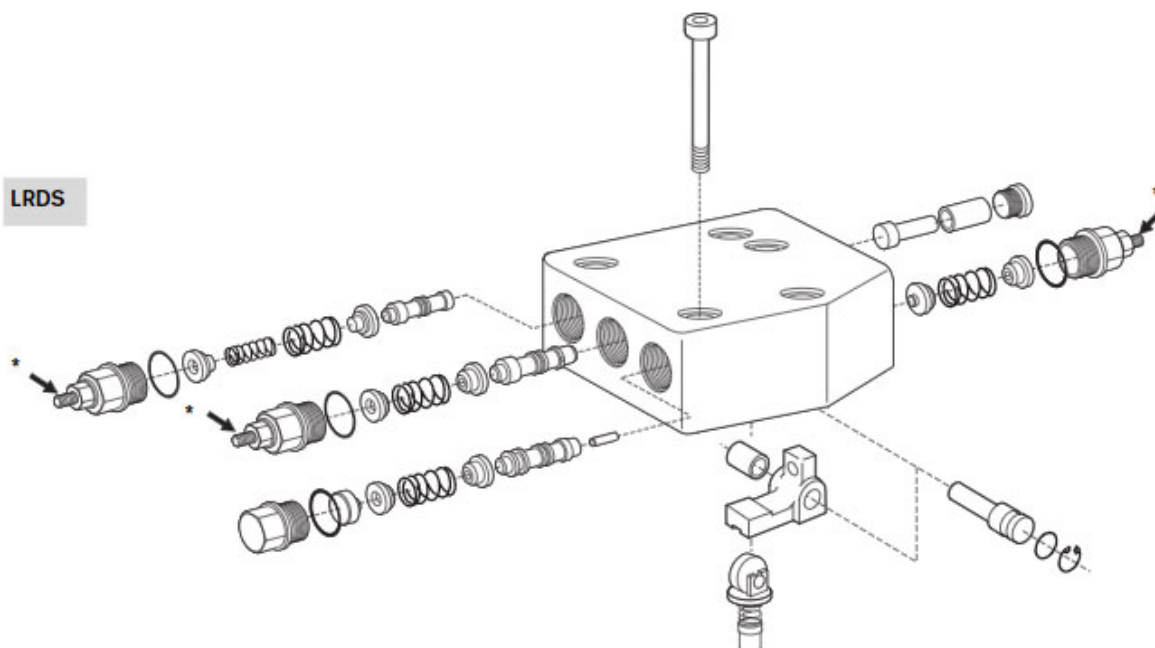


LRDH

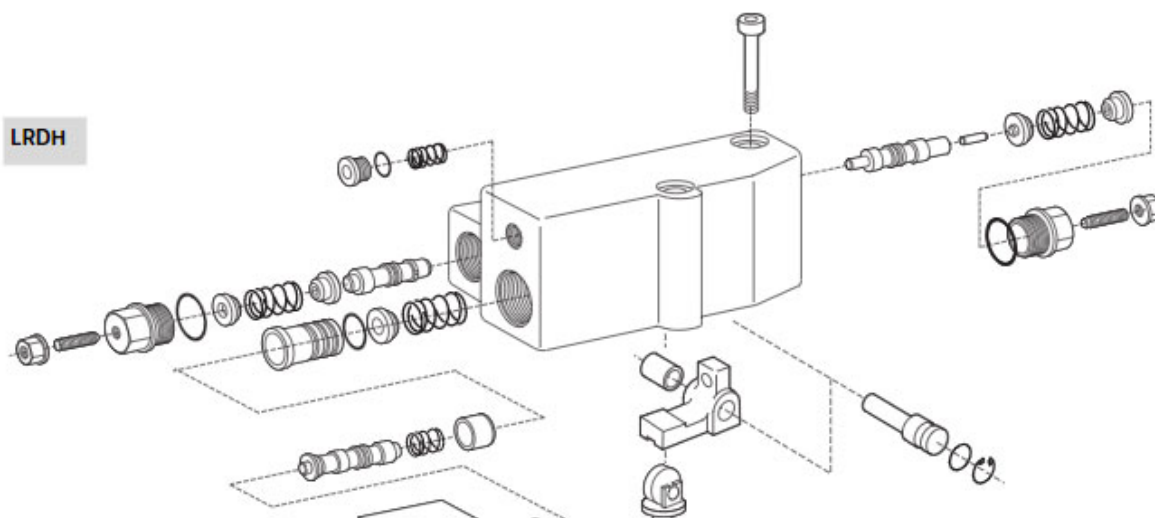


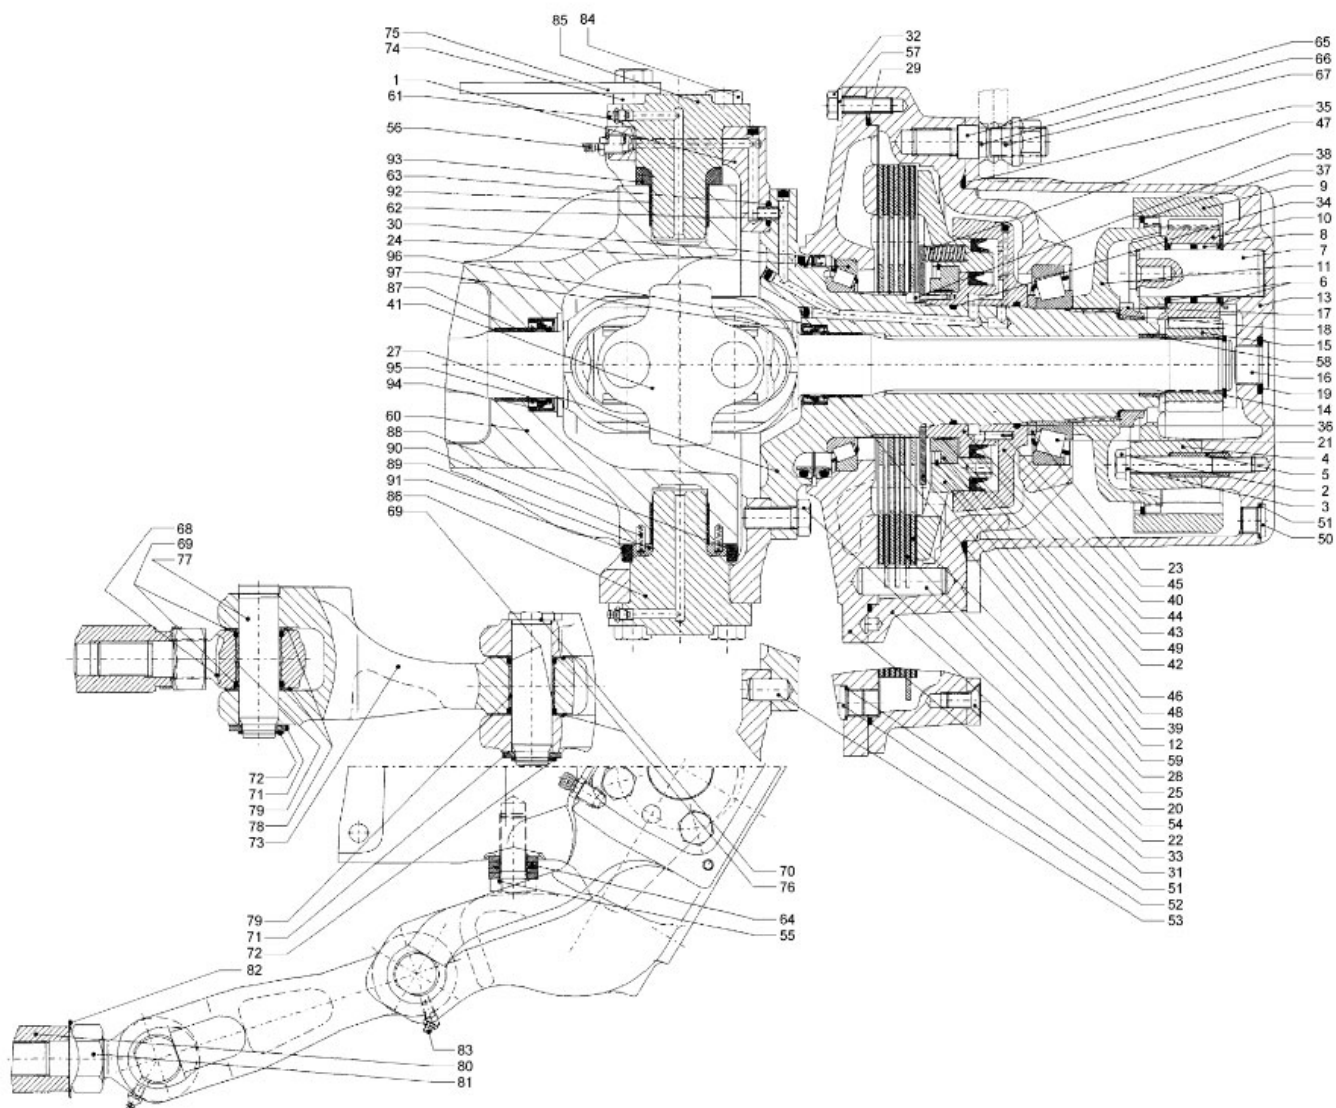

2 Maintenance of the rotary connection

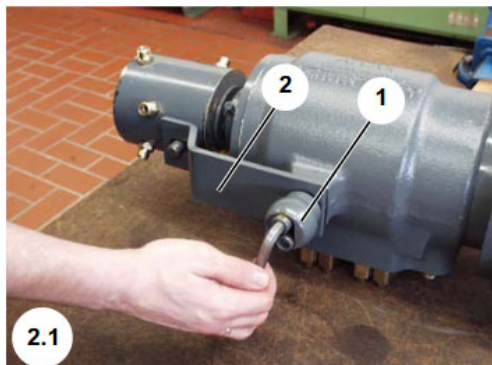

2.1 Screw off the spherical head (1) and remove the locking device (2).

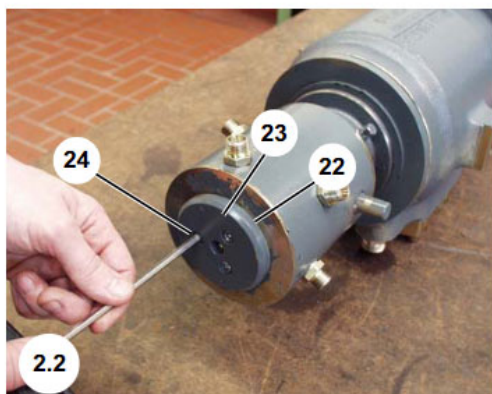

2.2 Remove the cap screws (24) and the flange (23) with the stop disc (22).

Format: PDF, język angielski.

Potrzebujesz instrukcji której nie możesz
znaleźć w naszym sklepie?

Zadzwoń lub napisz do nas a my postaramy się
pomóc.

Kontakt tel. 696 915 311 mail:
motodiagnostyka2010@gmail.com