

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/terex-tw70-tw85-tw110-terex-schaeff-hml23-hml32-hml42-instrukcje-napraw-schematy-p-966.html>



Terex TW70 TW85 TW110 - Terex Schaeff HML23 HML32 HML42 - Instrukcje Napraw + Schematy

Cena

350,00 zł

Opis produktu

Terex + Terex Schaeff - Instrukcje Napraw + Schematy


Terex - TW70 TW85 TW110


Terex Schaeff - HML23 HML32 HML42

TW 70 (HML 23)

TW 85 (HML 32)

TW 110 (HML 42)

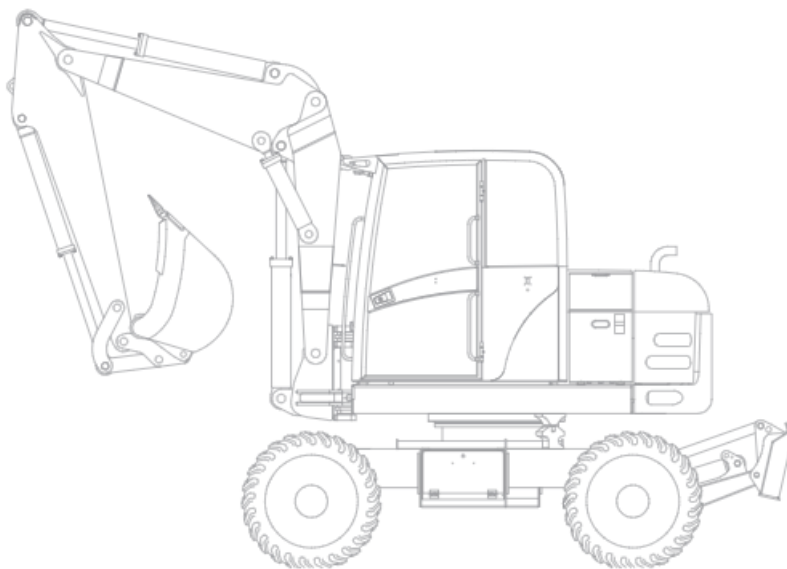

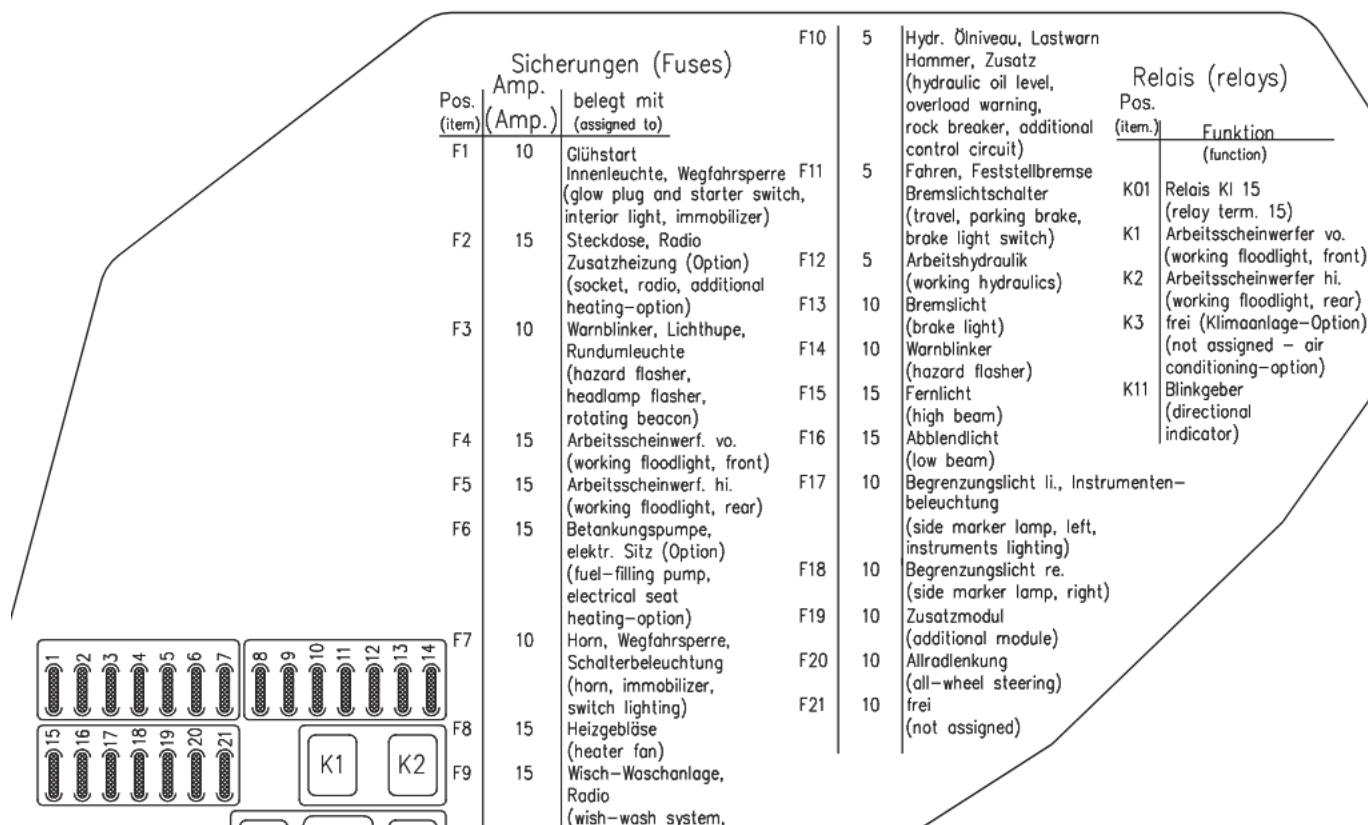

E.) Setting instruction travel drive, start of regulation

- Remove brake inching hose at IP port (5) at the brakevalve, plug hose and screwed fitting



- Connect a gauge (60 bar) to the testports (6) and (7) (servocylinder) of the travel motors




Attention: The gauges could be overloadet during the setting.
Digital gauge recommended!




- Connect a gauge (600 bar) to the testports MA forward or MB backward of the travelpump




- Turn pressure cut-off valve **(2)** two turns in
- Start engine, drive machine against a fix obstacle, the tires must not rotate
- Increase engine rev. slowly
- Read pressure values* (relief valve) at MA (forward) respectively MB (backward)

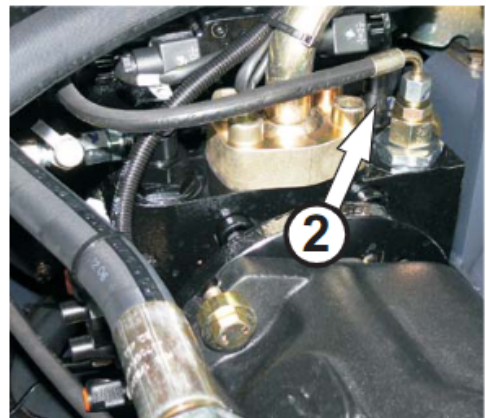




- If necessary set pressure at relief valve **(3)** (forward) or at the opposite relief valve (backward) (turn in, pressure increase)

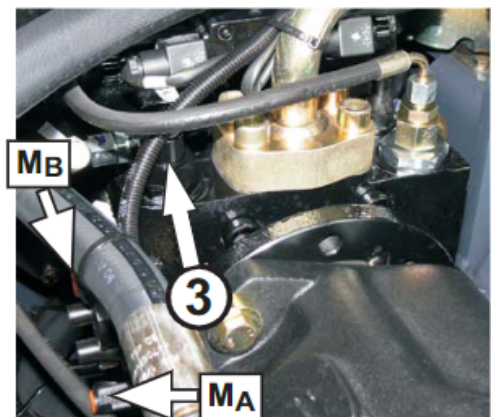


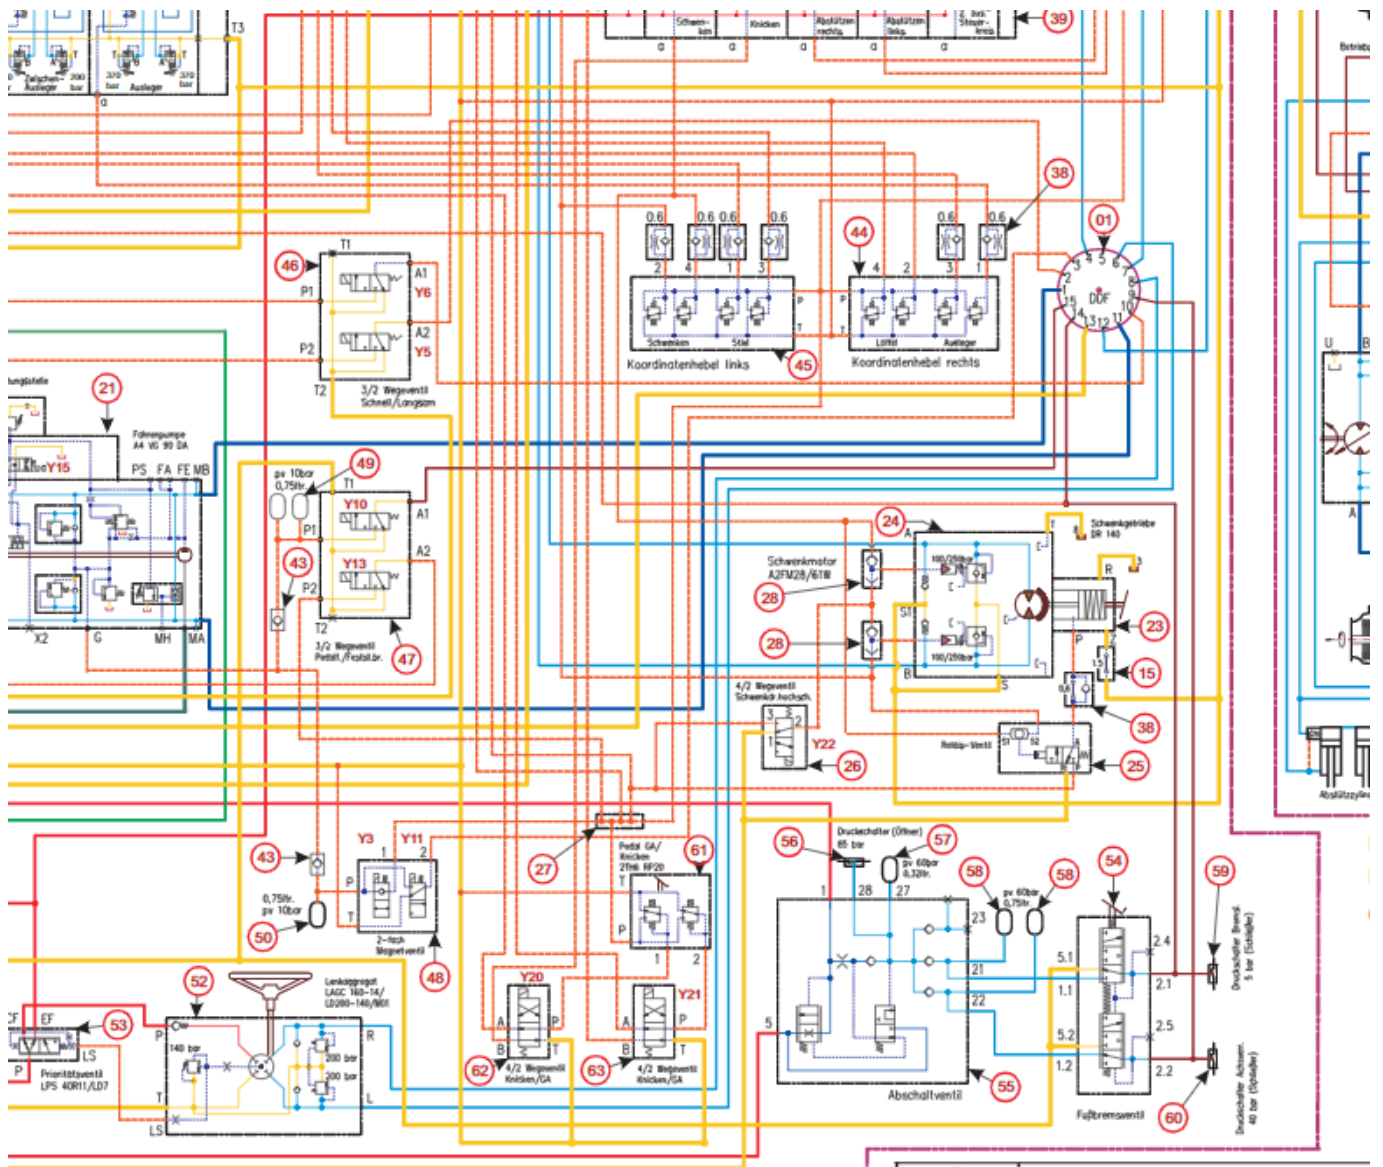

BERWAGEN - UPPER CARRIAGE - TOURELLE

Typ Model Type Tipo	TW 110 (HML42)	Hydraulik Hydraulic Hydraulique Hidráulico	ab Fz.-Id. Nr.: from s/n: à partir du n°: desde el no.: T
Benennung Description Dénomination		Hydraulikschaltplan Hydraulic diagramm Plan hydraulique	

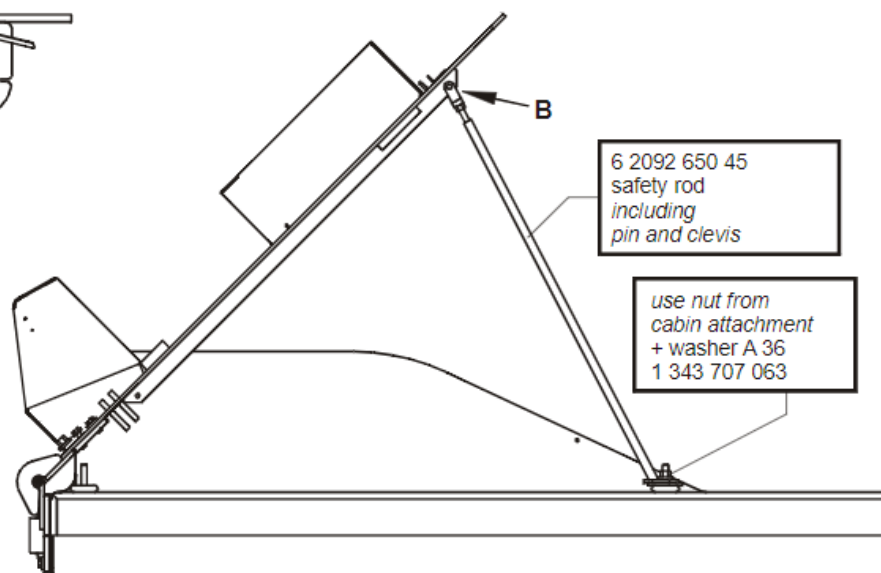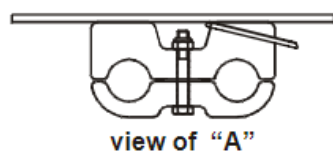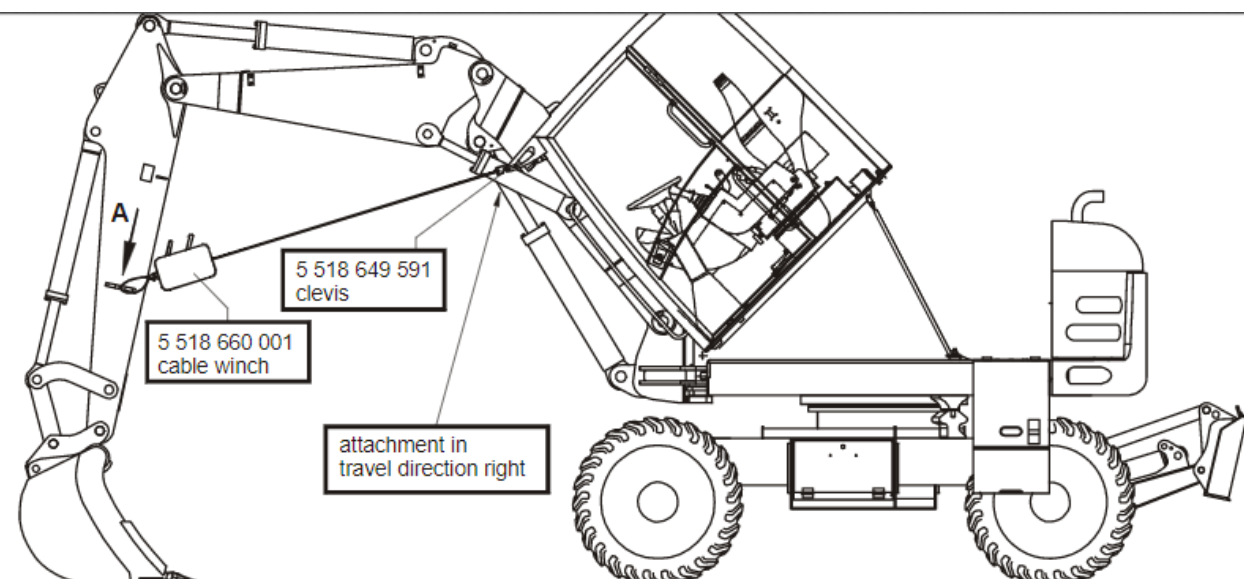

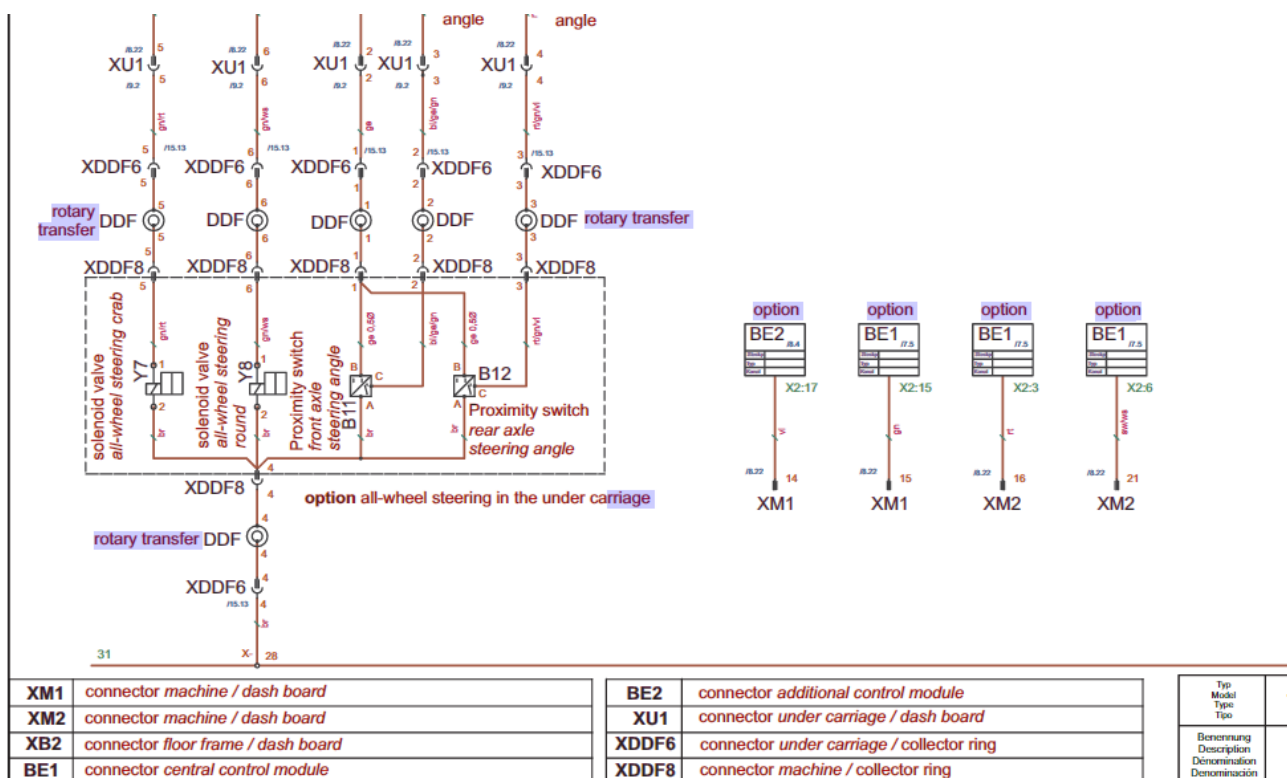

Szukasz instrukcji do maszyny i nie możesz znaleźć jej na naszym sklepie?
 Zapraszamy do kontaktu tel. 696 915 311 lub mail: motodiagnostyka2010@gmail.com