
Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 05:37

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/tester-diagnostyczny-interfejs-jcb-dla-service-master-4-2026-data-link-adapter-diagnostyka-jcb-j1708-j1939-p-171.html>



Tester diagnostyczny interfejs JCB DLA Service Master 4 2026 Data Link Adapter - diagnostyka JCB J1708 , J1939

Cena	8 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Tester diagnostyczny JCB Electronic Service Tool + Service Master 4
Najnowsza aktualna wersja programowa i sprzętowa. Możliwość aktualizowania i rozszerzania oprogramowania online!



Opis przedmiotu

ServiceMaster - służy do diagnostyki oraz odczytywania i kasowania kodów błędów/usterek, sprawdzania norm obsługi technicznej, pozwala zdiagnozować i ustalić, czy pojazd został uszkodzony lub przeciążony, pozwala również sprawdzić i zmienić ustawienia maszyny takie jak ładowność, prędkość, moc, liczba roboczogodzin, stan zużycia elementów roboczych, stan zapewnienia filtrów cząstek stałych, ilość dodatku AdBlue w pojazdach z SCR. możliwe jest także flashowanie sterowników.

Niektóre z tych funkcji wymagają opcjonalnego dodatku tzw. **Security Unlock Key Calculator**, który jest w zestawie.


JCB pojazdy rolnicze (Agricultural): Ciągniki Fastrac, Ładowarki Teleskopowe (2007-, 2007+, Tier 4, 525-60 Compact Loadall), Ładowarki Kołowe , Compact , Medium, Telemaster

JCB pojazdy budowlane (Construction): Koparko-ładowarki, AMS/DECU Machines (Gąsienicowe (JS/JZ/JZ70), Kołowe), Minikoparki (Mini/Midi) (801-8065, 8080-8085, 65R1-86C1), Ładowarki Teleskopowe (2007-, 2007+, Tier 4, 525-60 Compact Loadall), Mini Ładowarki (Robot, inne), Teletruk (Tier 4), Ładowarki Kołowe (Large, Large 2012+, Compact (Tier 4 CWLS), Medium (411, 413 ,417, 418S Tier 4i)), Telemaster (TM180/220, TM310, TM320)), Wywrotki Przegubowe, Walce Wibracyjne (Tier 3, Interim Tier 4, VMT380/430), Terenowe Wózki Widłowe (Tier 2/3 RTFL, Tier 4 RTFL), Teletruk (Tier 4).

Silniki JCB: JCB Dieselmax and Dieselmax 672 (IPU, OEM Base, G Drive), JCB Ecomax (IPU, OEM Base, G Drive), Kohler TCR Engine.

Generatory/Agregaty prądowe: G46X/QX, G141X/QX, G165S/QS, G200S/QS, G220S/QS.


oraz wszystkie inne wyżej nie wymienione pojazdy / maszyny marki **JCB**

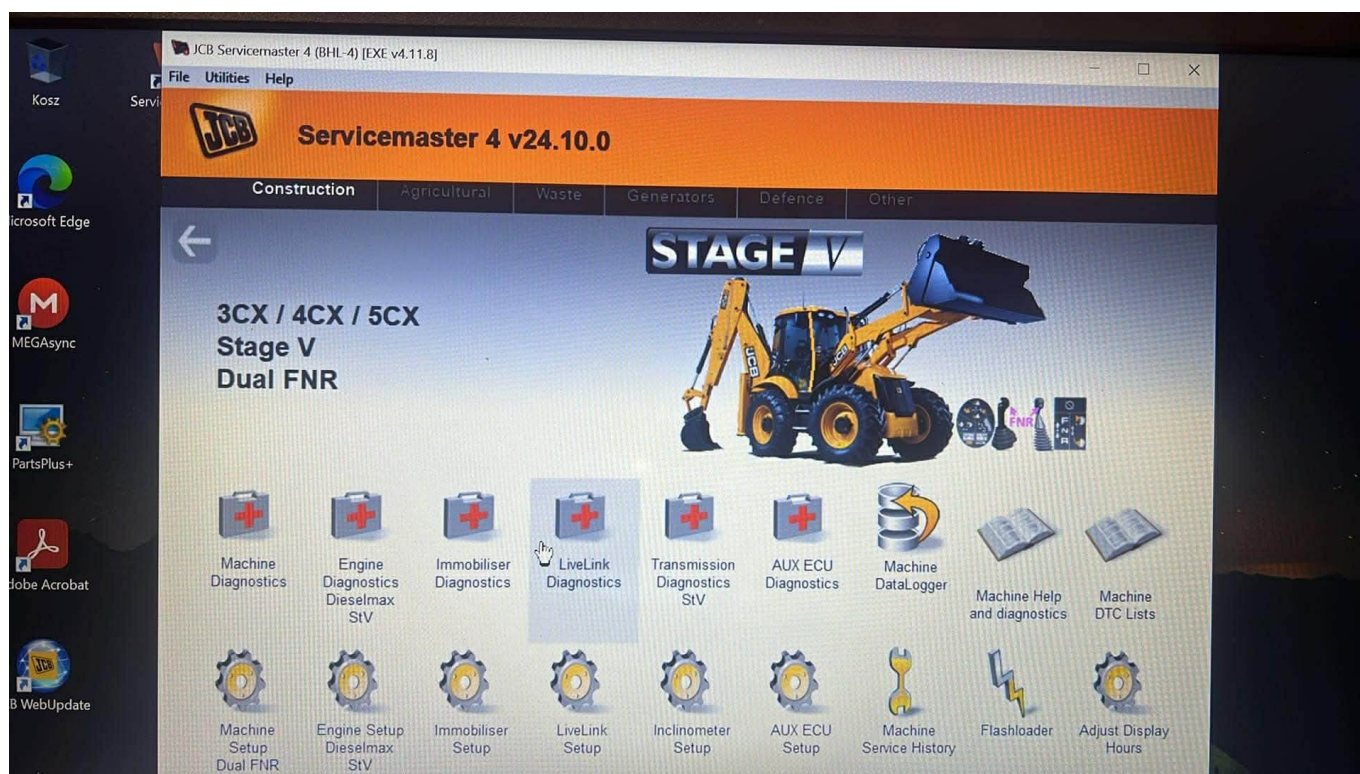

Parts Plus+ (2.00.0004)
File View Licensing

JCB PartsPlus+ Enter serial or part number 🔍 🛒 ? 🧑 StandaloneAppUser

44%

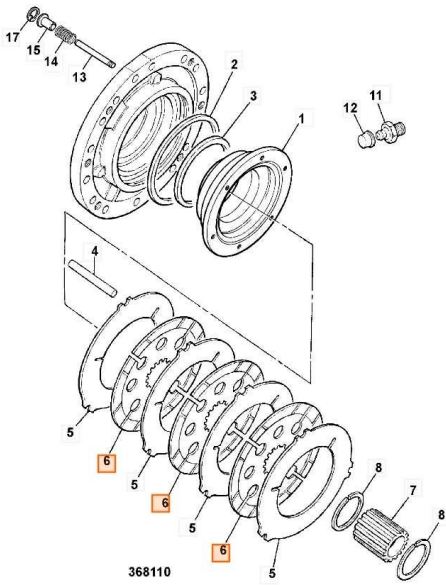

368110

Ref	Part No	Change No	Description	QTY	Usage Code
1	458/20371		Piston Brake 139.4 bore (was 130mm)	2	✓
2	813/50012		Seal Brake Piston	2	✓
3	813/50026		Seal Brake Piston (square section)	2	✓
4	450/10213		Pin reaction	6	✓
5	458/20285		Plate brake counter	12	✓
6	458/20353		Plate brake friction	10	✓
7	450/10215		Carrier Brake Plate	2	✓
8	2203/0071		Circlip External	4	✓
11	816/60040		Nipple Screw	2	✓
12	835/00017		Cap Grease Nipple	2	✓
13	450/18204		Pin Brake Back-Off	6	✓
14	814/00365		Spring Compression	6	✓
15	448/16905		Bush tension Flanged - External	6	✓
17	2203/1020		Circlip	6	✓

Applicability Date Ranges:
From: To:

Copy To Clipboard

Part

General Info Where Used NSN # Supersessions User Notes

Number	Description	From	To	Specification Name
A1-1-20	CROWN WHEEL & PINION 15.78 1 462/09300, 462/14500			PD70 MAXTRAC Axes 9802/1010
A1-3-20	CROWN WHEEL & PINION 15.78 1 462/05500, 462/12700			PD70 MAXTRAC Axes 9802/1010
A1-3-20	CROWN WHEEL & PINION 16.16 1 462/05700, 462/13000			PD70 MAXTRAC Axes 9802/1010
A1-4-20	CROWN WHEEL & PINION 15.78 1 462/05800, 462/13100			PD70 MAXTRAC Axes 9802/1010
A1-5-20	CROWN WHEEL & PINION 24.975 1 462/06600, 462/13800			PD70 MAXTRAC Axes 9802/1010
A1-5-20	CROWN WHEEL & PINION 12.49 1 462/10400			PD70 MAXTRAC Axes 9802/1010
A1-7-20	CROWN WHEEL & PINION 13.71 462/10900, 462/15000			PD70 MAXTRAC Axes 9802/1010
A1-8-20	CROWN WHEEL & PINION 12.49 1 462/11100, 462/15000			PD70 MAXTRAC Axes 9802/1010
A1-9-20	CROWN WHEEL & PINION 15.78 1 462/12300			PD70 MAXTRAC Axes 9802/1010
A1-10-20	CROWN WHEEL & PINION 15.78 1 462/10300, 462/15300			PD70 MAXTRAC Axes 9802/1010

Showing 1 to 10 of 3410 entries

Update Close

JCB Servicemaster 4 [EXE v4.11.8]
File Utilities Help

JCB Servicemaster 4 v24.10.0

Construction Agricultural **Waste** Generators Defence Other


←

Wastemaster Large Wheeled Loading Shovels






427/437/435S T4F 457 T4F Stage 5

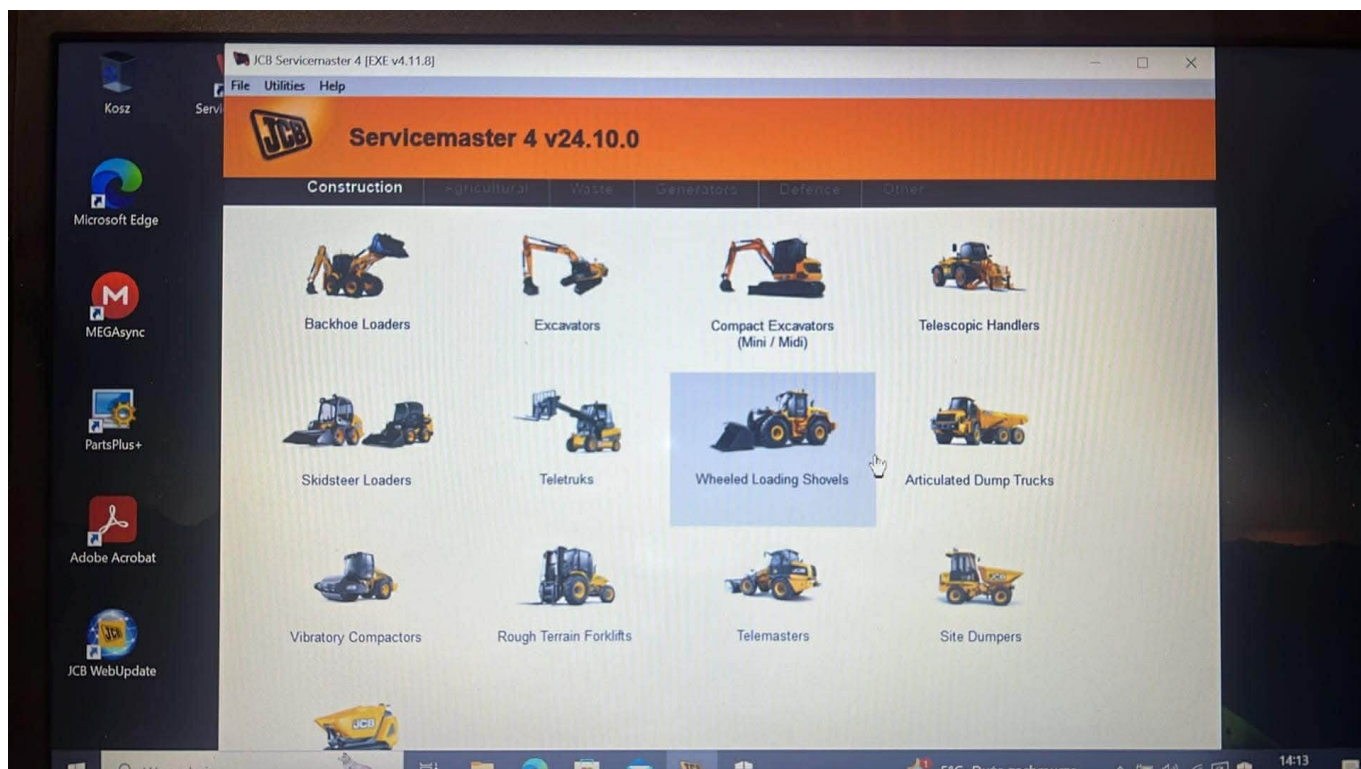

Compact Service Manuals - pełne instrukcje napraw, schematy instalacji elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych, podręczniki i biuletyny, zawierają również instrukcje napraw dla niektórych silników Isuzu, Deutz, Kohler oraz Cummins.

Obsługiwane języki: English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese.


Disconnect and Connect

Special Tools

Description	Part No.	Qty.
Machine Cable	718/20237	1
Data Link Adaptor (DLA) Kit	892/01174	1

To use Servicemaster, connect your laptop computer to the machine CAN (Controller Area Network) bus. Connection is made using the DLA (Data Link Adaptor) and the applicable cables.

Figure 896.

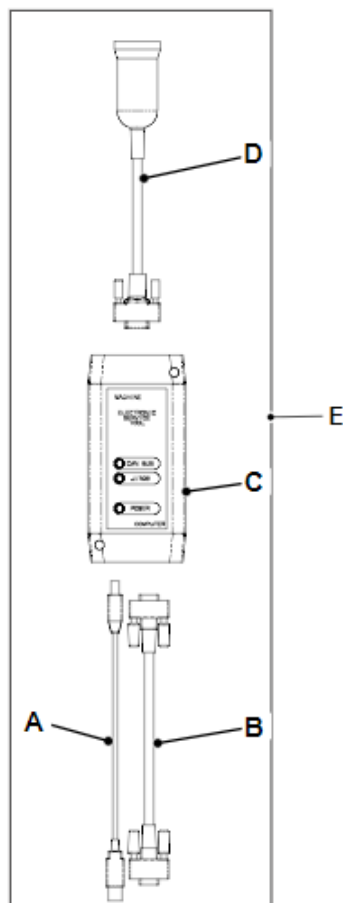


- A USB PC Cable - 718/20235
- B Serial PC Cable - 718/20236
- C USB DLA - 728/26500
- D Machine Cable - 718/20237
- E Kit - 892/01174 (contains items A, B, C and D)

Note: Connect the USB cable directly to the laptop computer. Do not connect the cable via a USB hub.

Note: Older DLA and laptop computers may not be compatible with USB ports. Use the serial PC cable to connect the DLA to the laptop serial port.

1. Make sure the machine ignition system is OFF.
2. To use the Servicemaster diagnostic tool, connect the laptop computer to the machine.
Special Tool: Data Link Adaptor (DLA) Kit (Qty.: 1)
Special Tool: Machine Cable (Qty.: 1)
3. Connect the USB PC Cable to the DLA and a free port on the laptop computer.
4. Connect the Machine Cable to the DLA. The Machine Cable has a 15-way D-type connector on one end and a 9-way CAN connector on the other. Plug the 15-way connector into the DLA and tighten the thumb screws.

Figure 897.

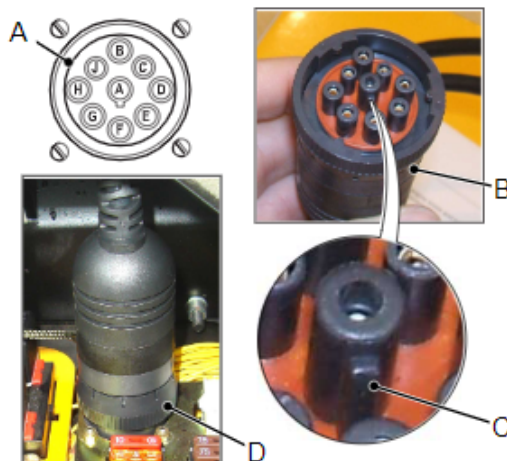

- A USB PC Cable
- B Serial PC cable
- C Centre pin location tab
- D Locking ring

5. Connect the 9-way CAN connector into the machine's Diagnostics Connector as follows:
 - 5.1. Position the CAN connector to align the centre pin location tab with the diagnostics connector.
 - 5.2. Couple the connectors. Turn the locking ring clockwise to secure the connectors.

-
- Zestaw zawiera:**
- Tester diagnostyczny Data Link Adapter
 - Przewód USB
 - Przewód DB9
 - 9-pin Deutsch adapter
 - Przewód 8-pin
 - JCB ServiceMaster 4 **[najnowsza wersja]**
 - JCB Service Manuals **[najnowsza wersja]** (instrukcje napraw)
 - JCB Service Parts Pro **[najnowsza wersja]** (katalog części)
 - Security Unlock Key Calculator

Masz pytania? Wątpliwości? Chcesz negocjować ceny? Dzwon!!! Tel. [696 915 311](tel:696915311)
mail: motodiagnostyka2010@gmail.com