Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:19

Link do produktu: https://www.specdiag.pl/new-holland-t595-t5105-t5115-t5-serwisowe-instrukcje-napraw-ksiazki-serwisowe-schematy-instalacji-polska-wersja-p-1950.html




New Holland T5.95 T5.105 T5.115 T5 - Serwisowe instrukcje napraw - książki serwisowe - schematy instalacji polska wersja

Cena	**480,00 zł**

Opis produktu

Serwisowe instrukcje napraw + schematy instalacji New Holland T5

INSTRUKCJA SERWISOWA

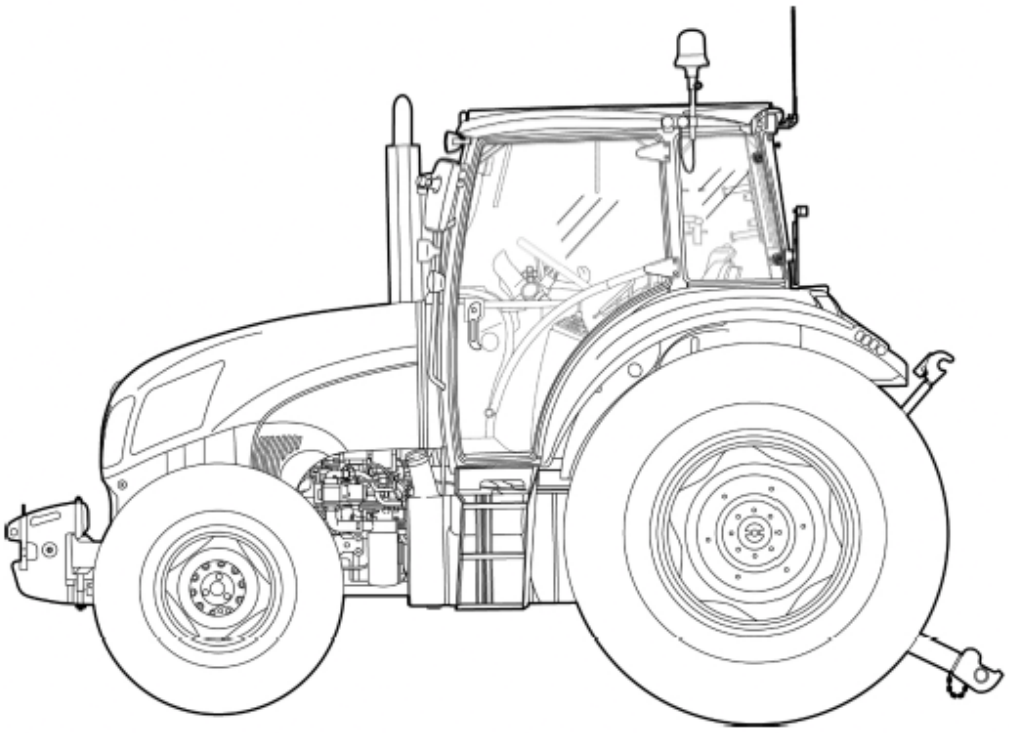


T5.105
T5.115
T5.95

INSTRUKCJA SERWISOWA New Holland

Ciągniki T5.95 - T5.105 - T5.115


Książki napraw i serwisowania, schematy instalacji (hydraulika i elektryka)

5. Częściowo zamontować zespół tłoka i sprężyny **(1)**.

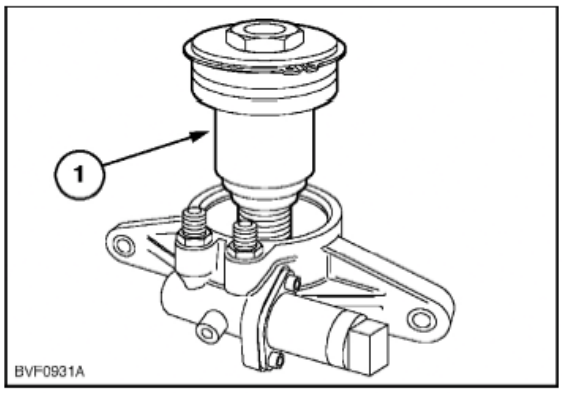


BVF0931A 5

6. Za pomocą odpowiednich szczypiec do pierścieni zabezpieczających ściśnij pierścień zabezpieczający i całkowicie zamontuj tłok w obudowie tłoka.

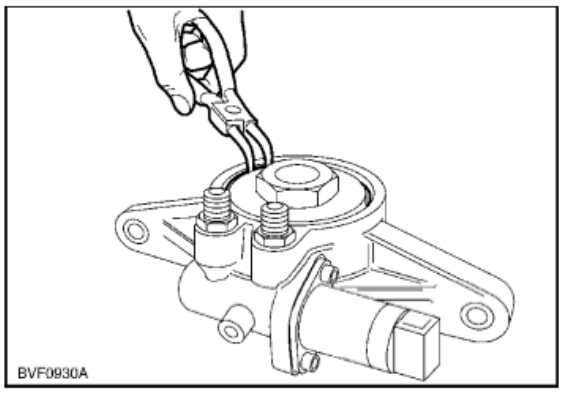


BVF0930A 7

7. Zamontować łożysko wyłączające sprzęgło **(2)** oraz pokrywę łożyska wyłączającego sprzęgło **(1)**.

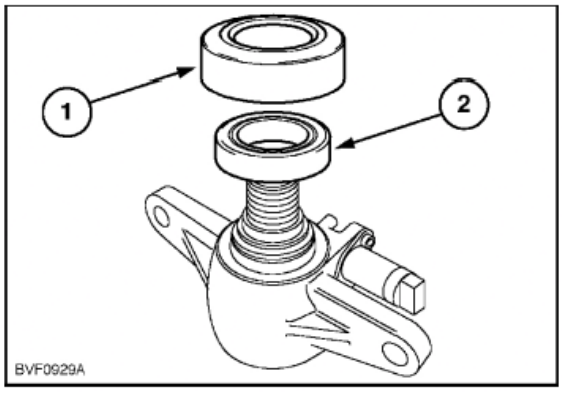

BVF0929A 8

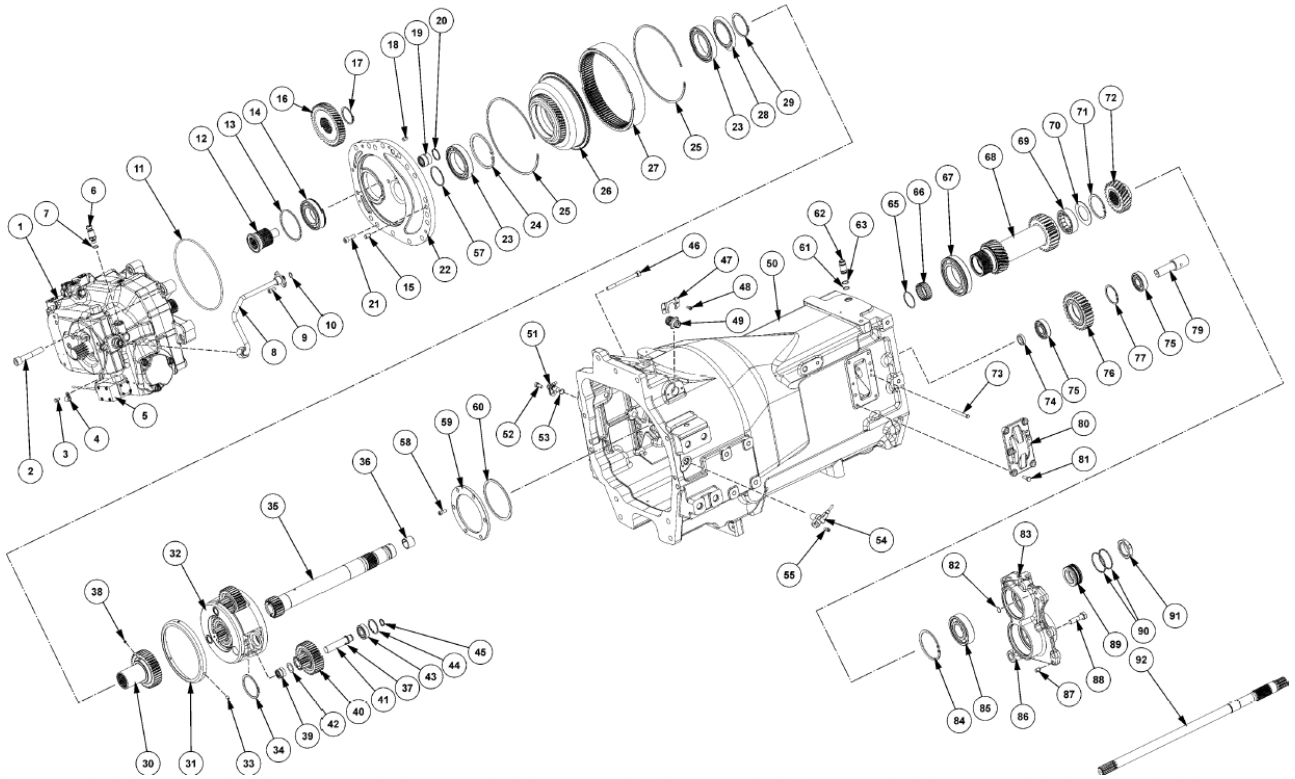


Procedura podkładania podkładek między zębnikiem a kołem koronowym

5. Procedura regulacji podkładkami między zębnikiem a kołem koronowym polega na obliczeniu grubości podkładek S2, umieszczonych pod występem zębnika, w celu zapewnienia, że teoretyczny wierzchołek stożka zębnika pokrywa się z środkiem koła koronowego mechanizmu różnicowego.


Wymiary podkładek regulacyjnych zębnika

6. H4 Odległość od łożyska zębnika do osi obudowy mechanizmu różnicowego
H3 **115 mm** Wymiar zębnika podany przez producenta ±C (współczynnik korekcyjny)
Grubość podkładki S2
Wymiar H4 w obliczeniach grubości podkładki można określić za pomocą specjalnego narzędzia do regulacji zębnika **293400**.
Obie procedury wyjaśniono poniżej.

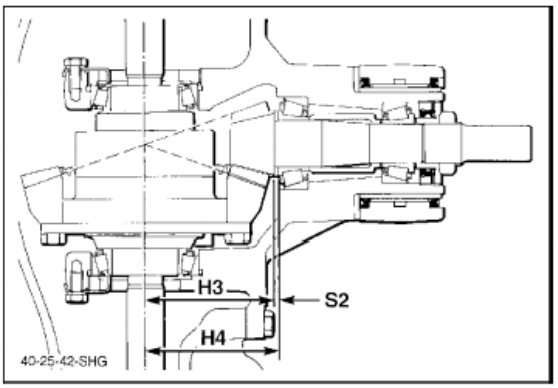


Regulacja zębnika za pomocą specjalnego narzędzia do regulacji zębnika 293400.

7. Zamontować łożyska zębnika w obudowie nośnej mechanizmu różnicowego i zamocować je za pomocą specjalnego narzędzia **293391/293438**, używanego do określania grubości podkładek regulacyjnych w celu uzyskania napięcia wstępnego łożysk.
1. Specjalne narzędzie pomiarowe do zębnika **293400**
2. Zacisk łożyska zębnika. Należy użyć specjalnego narzędzia **293391/293438** lub alternatywnego zacisku 50048, jak pokazano na rysunku
3. Łożyska zębnika
4. Mikrometr (część narzędzia specjalnego **293400**)

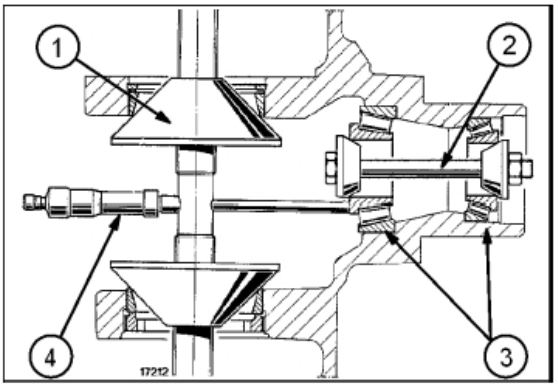


17212 5

8. Zamontować specjalne narzędzie do ustawiania zębnika **293400** wraz z miseczką łożyska i pierścieniami regulacyjnymi. Dokręcić pokrywy łożysk momentem **113 Nm** (**83 lbf**).
Jeśli specjalne narzędzie **293391**, opisane w procedurze podkładania podkładek pod łożyska zębnika, nie jest dostępne, do zamocowania łożysk można użyć specjalnego narzędzia zaciskowego do łożysk 50048.
Wyregulować stożki narzędzia tak, aby końcówka mikrometru głębokościowego dotykała wewnętrznego pierścienia łożyska, a następnie zmierzyć wymiar (H4).

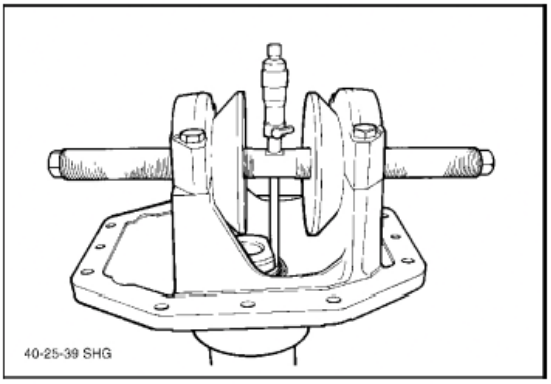


40-25-39 SHG 6

12. Wyjąć wałek przekładni planetarnej, koła zębate planetarne i podkładki oporowe.

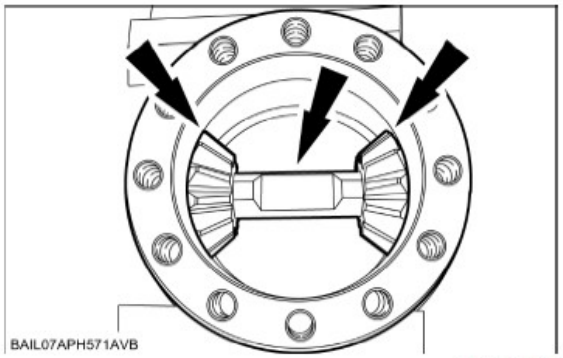

BAIL07APH571AVB 12

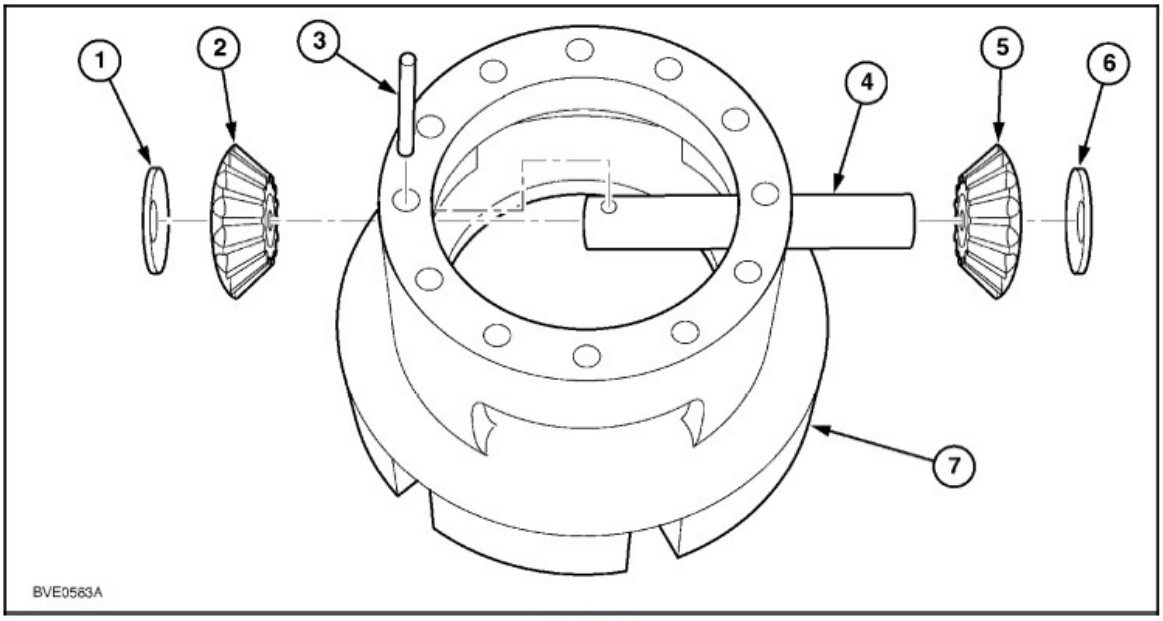

BVE0583A 13

Ilustracja przedstawiająca układ koszyka mechanizmu różnicowego i zespołu kół planetarnych.

1 Podkładka oporowa
2 Koło planetarne
3 Sworzeń blokujący wał koła planetarnego
4 Wał koła planetarnego
5 Koło planetarne
6 Podkładka oporowa
7 Koszyk mechanizmu różnicowego

Następna operacja:
Mechanizm różnicowy – luz (D.10.A).

Format PDF, język polski, liczba stron: 2211

Format elektroniczny, wysyłka na maila natychmiast po wpłacie.

Szukasz instrukcji lub schematów do innej maszyny? Napisz lub zadzwoń do nas.
Wyślij zdjęcie tabliczki albo dokładne oznaczenie modelowe a my dopasujemy dokumentacje do Twojej maszyny.

Tel. 696 915 311 lub 530 894 984

instrukcjedoserwisu@gmail.com

W ofercie posiadamy dokumentacje serwisowe do większości modeli maszyn budowlanych i rolniczych.

Potrzebujesz dokumentację do innej maszyn zadzwoń do nas.

Pytania? Wątpliwości? Dzwoń Tel. 696 915 311

Oferujemy także:
Zeszyty Szkoleniowe, instrukcje napraw, instrukcje serwisowe, DTR, instrukcje dla operatora, katalogi części, schematy i diagramy instalacji, Książki serwisowe, Książki napraw, service manual, shop manual, operation manual, troubleshooting, diagrams, programy i interfejsy do diagnostyki komputerowej, skanery, testery, laptopy diagnostyczne.